

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ВИТЯЖКОЮ
ANVISNINGAR ANGÅENDE MONTERING, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV SPISKÅPAN
INSTRUCCIONES SOBRE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y USO DE LA CAMPANA
EXTRACTORA

NAVODILA ZA VGRADNJO VZDRZEVANJE IN UPORABO EKSTRAKTA
POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA
UPUTE ZA INSTALIRANJE, ČUVANJE I UPORABU NAPE

УПУТСТВА ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ АСПИРАТОРА

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, УХОДУ И ПРИМЕНЕНИЮ ВЫТЯЖКИ

INSTRUCTIUNI LEGATE DE INSTALAREA CONSERVAREA ȘI UTILIZAREA HOTEI

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA COIFA

VEILEDNING OM INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV VENTILATOR

INSTRUCTIE BETREFFENDE INSTALLATIE, ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN AFZUIGKAP

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE, CURĂȚARE ȘI FOLOSIRE A HOTEI

ИНСТАЛАЦИЈА НА АСПИРАТОРОТ, ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ

VENTILACIJOS INSTALIAVIMO, KONSERVAVIMO IR VARTOJIMO INSTRUKCIJOS

INSTALĒŠANAS, KOPŠANAS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E USO DELLA CAPPÀ

ELSZÍVÓBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSAI

ANWEISUNGEN ZUR INSTALLATION, WARTUNG UND NUTZUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE
INSTRUCTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION, LA MAINTENANCE ET L'UTILISATION DE

LA HOTTE

LIESITUULETTIMEN KÄYTTÖ - HUOLTO SEKÄ ASENNUSOHJEET

ÕHUPUHASTI PAIGALDAMIS-, HOOLDUS- JA KASUTUSJUHEND

HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE

BRUGSANVISNINGEN FOR MONTERING, VEDLIGEHOLDELSE OG BRUG AF EMHÆTTEN
POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE

ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ИНСТАЛАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ИЗСМУКВАТЕЛНОТО УСТРОЙСТВО

UPUTSTVA ZA INSTALACIJU, ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE ASPIRATORA

ИНСТРУКЦЫИ ПА ЎСТАНОЎЦЫ, ДОГЛЯДУ И КАРЫСТАННЮ ВЫЦЯЖКАЙ

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA WYCIĄGU

gorenje

DT 6545 E

DT 6545AX


DT 6545 AXUK


DT 9545 E

DT 9545 AX

DT 9545 AXUK

DT 124545 X

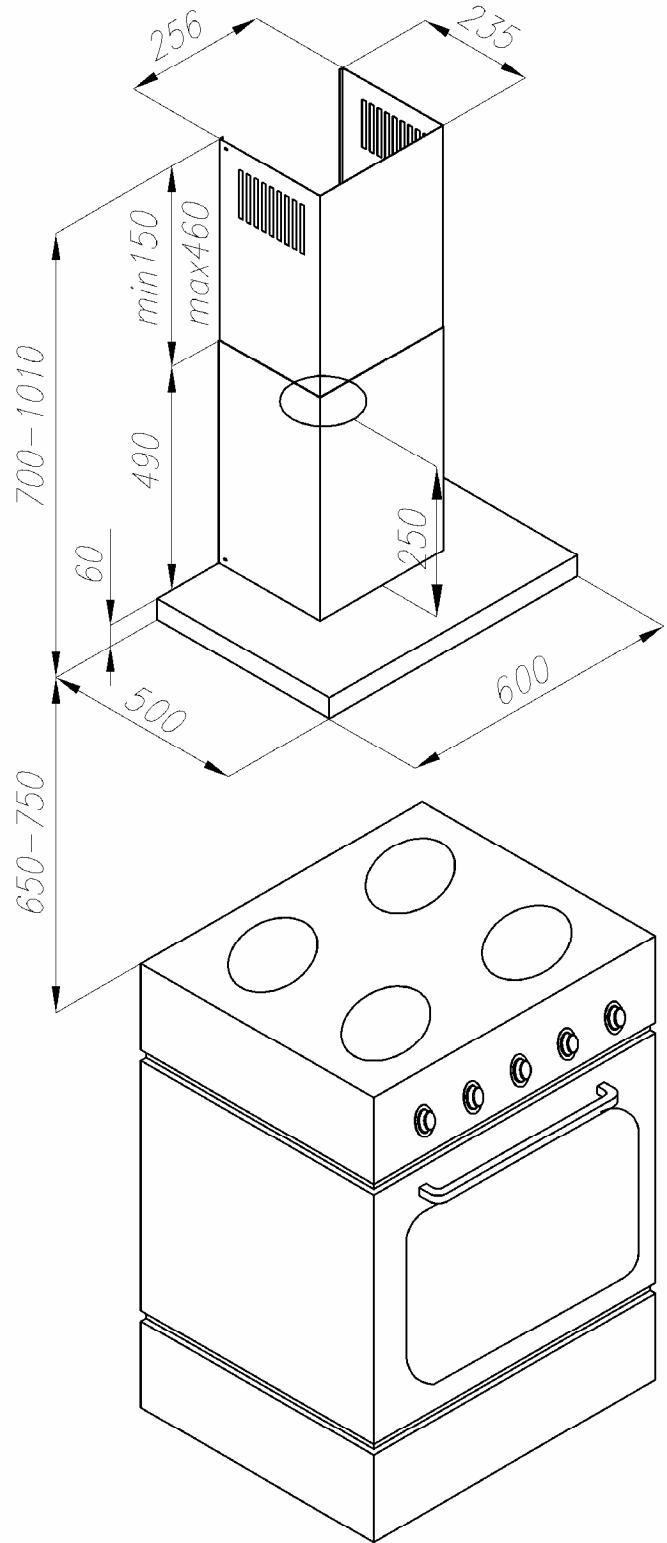

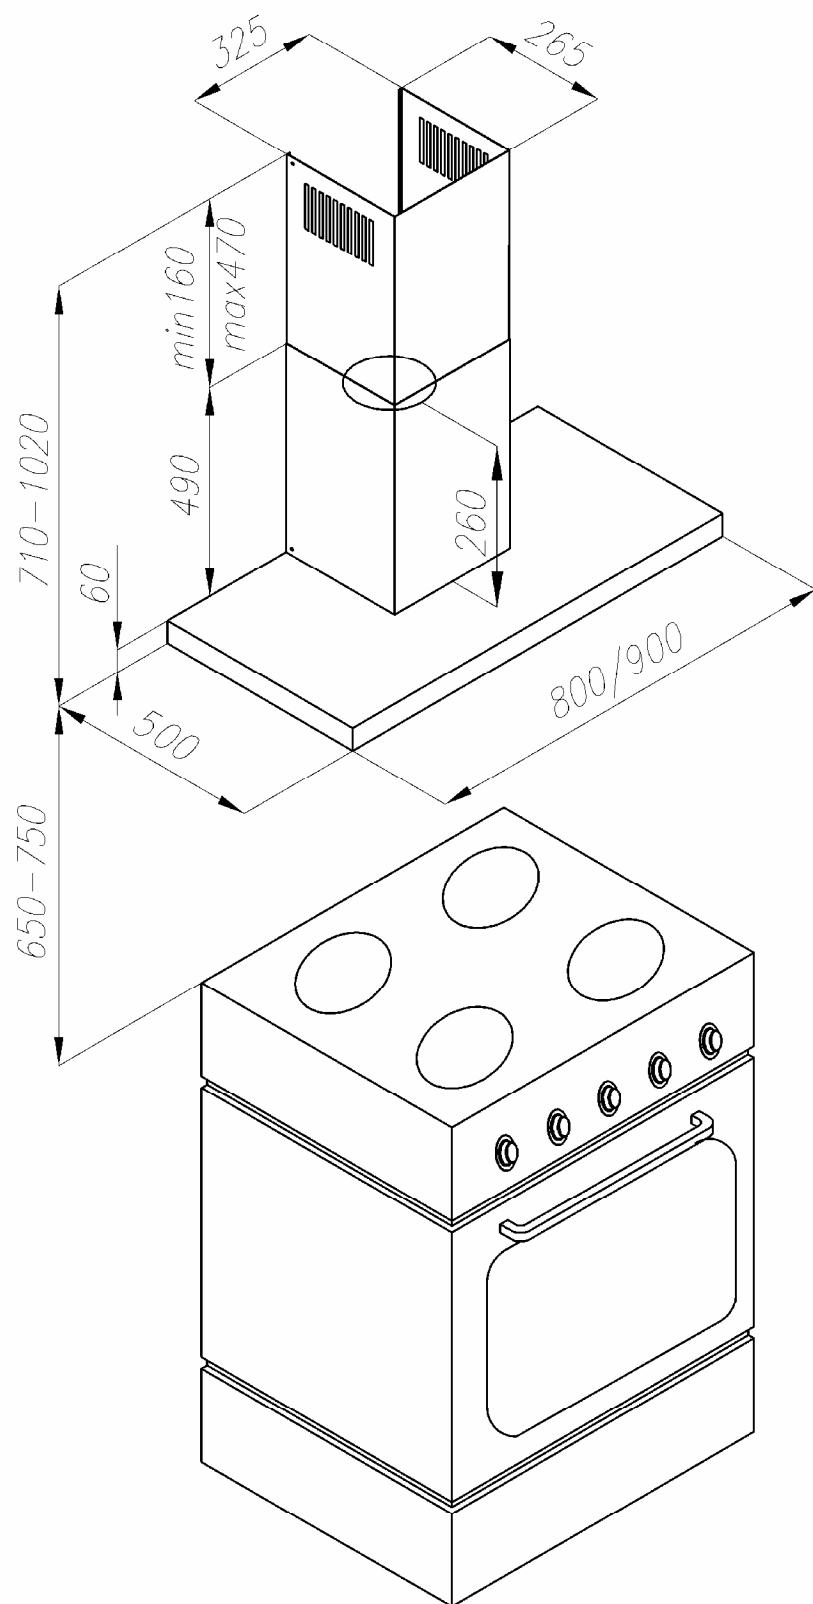

Part 1.

Робота у закритому режими/поглинача з використанням вуглецевих фільтрів (без підключення до вентиляції)

Sluten cirkulation/köksfläkt med kolfilter (utan anslutning till ventilation)

Funcionamiento en el modo cerrado/del absorbedor con el uso de filtros de carbono (sin conexión al conducto de evacuación)

Delo v zaprtem / absorber z ogljikovi filteri (brez povezave s prezračevanjem) činost' uzavretym spôsobom – recirkulačný odsávač s aktívnym uhlíkovým filtrom (bez napojenia na vetranie)

Rad u zatvorenom sistemu/ nape sa korištenjem ugljenih filtera (bez priključivanja na ventilaciju)

Рад у затвореном систему/ уградни аспиратор уз употребу угљених филтера (без прикључивања на вентилацију)

Работа в закрытом режиме/уловителя с использованием угольных фильтров (без подключения к вентиляции)

Funcționare în mod închis/ absorbtie, cu utilizarea filtrelor de cărbune (fără branșare la sistemul de ventilarie)

Trabalho no modo fechado/absorvedor com o uso de filtros de carvão (sem a conexão à ventilação)

Lukket modus/resirkulering via kullfilter (uten tilkobling til ventilasjon)

Werking in gesloten modus/circulatiekap met gebruik van koolfilters (zonder aansluiting op ventilatie).

Funcționarea în mod închis/absorbitor cu folosirea filtrelor de carbon (fără conectare la ventilație)

Режим на работа со затворен адсорбер кој користи јаглени филтри (неповрзан со канал за вентилација)

Darbas uždarote/absorbavimo sistemoje su aktyviosios anglies filtrais (be pajungimo prie ventiliacijos)

Darbojas recirkulācijas režīmā/tvaika nosūcējs ar ogles filtriem (bez pieslēguma ventilācijai)

Funzionamento modo chiuso/aspiratore con l'uso dei filtri a carbone (senza collegamento all'impianto di ventilazione)

Zárt/keríngtető üzemmóódú működés szénszűrök használataval (a szellőzéshez való csatlakoztatás nélkül)

Der geschlossene Betrieb (Umluft) der Dunstabzugshaube unter Einsatz der Aktivkohlefilter (ohne Anschluss an den Abluftkanal)

Travail en mode fermé/hotte avec des filtres carboniques (sans

communication avec l'installation d'aération)

Tuuletustoiminnon ollessa kiinni /liesituulettimessa käytetään hiilisuodattimia (ilman kytkemistä ilmanvaihtoon)

Töö suletud režiimil/ringleva õhu režiimil söefiltrite kasutamisega (ventilatsiooniga ühendamata)

Closed/absorber mode operation using carbon filters (with no connection to the ventilation duct)

Lukket / recirculation funktion med kullfiltre i brug (ingen forbindelse til ventilationssystem)

Činnost v uzavřeném módu / použitím uhlíkových filtrů (bez zapojení na ventilaci)


Работа в затворен режим/адсорбер с използване на въглеродни филтри (без подключване към вентилация)

Rad u zatvorenom sistemu/ ugradni aspirator uz upotrebu ugljenih filtera (bez priključivanja na ventilaciju)

Праца ў закрытым рэжыме/пахлаляльника з выкарыстаннем вугальныx фільтраў (без падключэння да вентыляцыі)

Praca w trybie zamkniętym/pochłaniacza z użyciem filtrów węglowych (bez podłączenia do wentylacji)

Karbon filtre kullanılarak kapali/çekiliş modu (havalanırmış kanalına bağlı olmaksızın

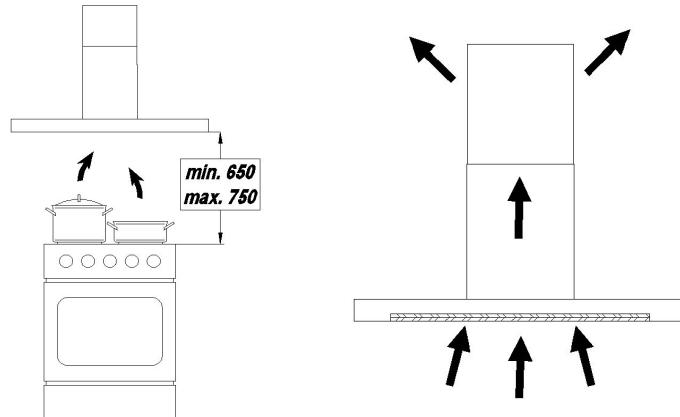

Part 2.

Праца ў закрытым рэжыме/пахлаляльника з выкарыстаннем вугальныx фільтраў (без падключэння да вентыляцыі)

Öppen cirkulation/spiskåpa (med anslutning till imkanal)

Funcionamiento en el modo /de la extractora (con conexión al conducto de evacuación)

Delo na prostem / ekstrakt (s priključivo na prezračevalni dimnik)

činnost' otvoreným spôsobom – odsávač s odťahom (pripojený na vetraciu šachtu)

Rad u otvorenom sistemu/ napa (sa priključanjem na ventilacijski dimnjak)

Рад у отвореном систему/ зидни аспиратор (прикључивање на вентилациони димњак)

Работа в открытом режиме/вытяжка (с подключением к вентиляционной трубе)

Funcționare în mod deschis/ hotă (cu branșare la sistemul de ventilarie)

Trabalho no modo aberto/coifa (com a conexão à chaminé de ventilação)

Åpen modus/ventilator (med tilkobling til ventilasjonskanal)

Werking in geopende modus/afzuigkap (met aansluiting op ventilatieschoorsteen)




Funcționarea în mod deschis/ hotă (cu conectare la coșul de ventilație)

Режим на работа со отворен аспиратор (поврзан со канал за вентилација)

Darbas atviroje/ventiliacijos sistemoje (su pajungimui prie ventiliacijos kamo) Darbojas ventiliacijas režīmā/ nosūcējs (ar pieslēgšanu ventiliacijas šahtai) Funzionamento modo aperto/cappa (con il collegamento al camino di ventilazione) Nyílt/elszívó üzemmódú működés (a szellőzőkéményhez csatlakoztatva) Der offene Betrieb (Abluft) (mit Anschluss an den Schornstein)

Travail en mode ouvert/hotte (en communication avec la cheminée de ventilation) Tuuletustoiminnon olessa auki/liesituuletin (kytkeminen poistoilmakanavaan) Töö avatud režiimil /äratõmba režiimil (ventilatsiooniga ühendatult) Open/ventilating hood mode operation (connected to a ventilation duct) Åben / udsugning funktion (med forbindelse til ventilationsskorsten) Činnost v otevřeném módu / odsavač (zapojeno do ventilačního komínu)

Работа в отворен режим/изсмукване (с подключване към вентилационен комин) Rad и о Праца ѿ адкрытым рэжыме/вытяжка (з подключэннем да вентыляцыйнага коміну)tvorenem sistem/ zidni aspirator (priključivanje na ventilacioni dimnjak) Praca w trybie otwartym/wyciąg (z podłączeniem do komina wentylacyjnego) Açık/havalandırmalı davlumbaz çalışma modu (havalandırma kanalına bağlı yapılmış, bacalı bağlantı)

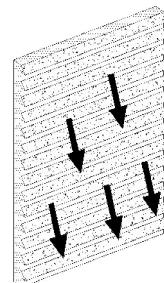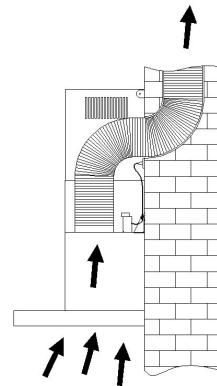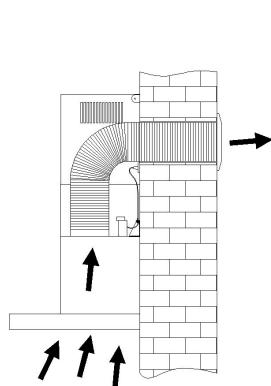

Part 3.

Щиток із серійним номером та технічними даними виробу Skilt med varans serienummer och tekniska data Placa con el número de serie y con las características del producto Plošča s serijsko številko izdelka in tehnično specifikacijo Štitok so sériovým číslom a technickými údajmi o výrobku Tablica sa serijskim brojem i tehničkim podacima proizvoda Табла са серијским бројем и техничким подацима производа. Табличка с серийным номером и техническими данными изделия Таблиця cu numărul de serie și datele de identificare ale produsului

Placa com o número de série e com os dados técnicos do produto Skilt med anleggets serienummer og teknisk informasjon Typeplaatje met serienummer en technische gegevens van het product Plăcuță cu numărul de serie și datele tehnice ale produsului Етикета на која е запишан серискиот број и техничките податоци Skydelis su serijos numeriu ir gaminio techniniaisiais duomenimis Parametru plăksne ar izstrādājuma sērijas numuru un tehniskajiem datiem Targhetta con il numero di fabbricazione e caratteristiche tecniche del prodotto A termék sorozatszámát és műszaki adatait tartalmazó tábla Schild mit Seriennummer und technischen Daten des Produktes

Une plaque avec le numéro de série et les données techniques du produit Tehokilpi sekä laitteen tekniset tiedot Seerianumbriga ja tekniliste andmetega andmeplaat A tag containing the serial number and technical data Plade med et serienummer og produktspesifikationer Štítek se sériovým číslem a technickými údaji výrobku Табелка със сериен номер и технически данни на изделието Tabla sa serijskim brojem i tehničkim podacima proizvoda. з серийным номером і технічними дадзеными вýрабу Tabliczka z numerem seryjnym i danymi technicznymi wyrobu Seri numarasını ve teknik verileri içeren etiket



Part 4.

Монтаж витяжки Montering av köksfläkten Montaje de la campana Vgradnja ekstrakcijo nape inštalácia odsávača Montaža nape



Монтажа аспиратора Установка вытяжки Montarea hotei Montagem da coifa Montering av ventilasjonsketten Montage van kap. Montajul hotei

Монтирање на аспираторот Gaubto montavimas Dūmu nosūcēja montāža Montaggio della cappa Elszívőberendezés összeszerelése Montage der Dunstabzugshaube Le montage de la hotte

Liesituulettimen asennus
Öhupuhasti paigaldamine
Hood assembly
Montering af en emhætte

Montáž digestoře
Монтаж на козирката
Montaż aspiratora
Установка вытяжки

Montaż okapu
Davlumbaz montāži

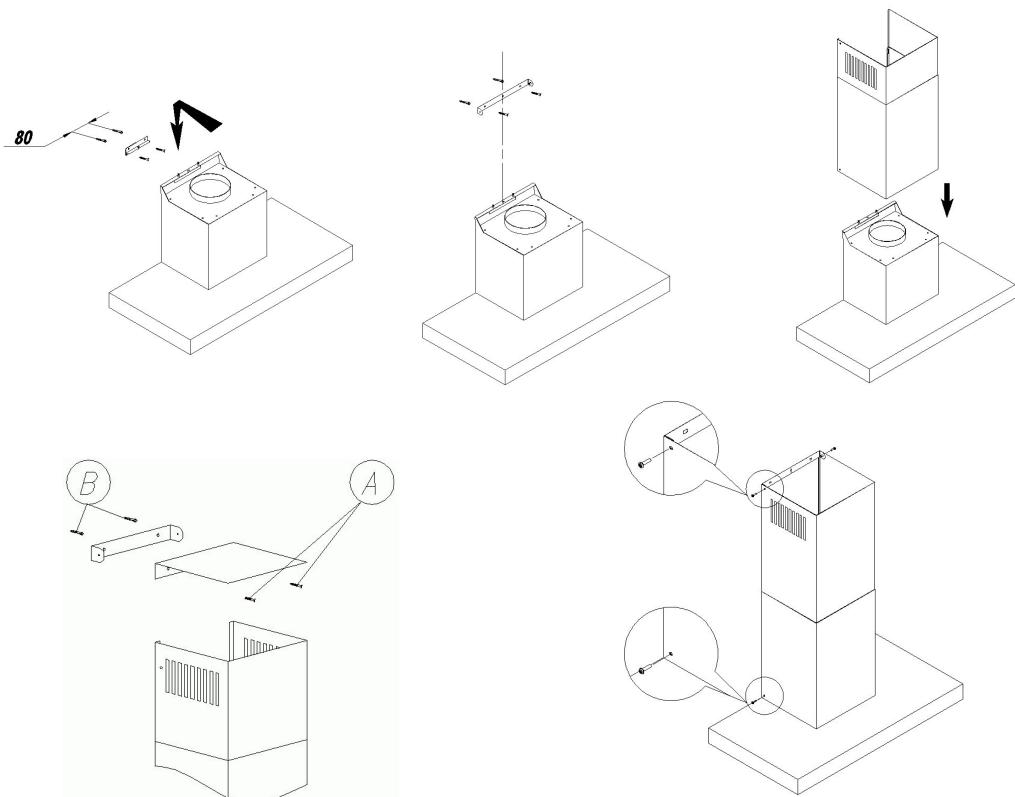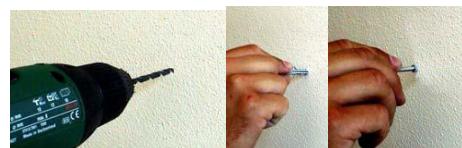

Part 5.
Порядок підключення витяжки до вентиляційного каналу, при відкритому робочому режимі
Anslutningssätt till imkanalen vid öppen cirkulation
Modo de conectar la campana al conducto de evacuación, con el funcionamiento de modo abierto
Način za priključitev na prezračevalni dimnik, z načina dela na prostem pripojenie odsávača k vetracej šachte pri činnosti otvoreným spôsobom.
Način priključivanja nape na ventilacijski dimnjak, kod otvorenog sistema rada.
Начин на који се аспиратор приклjučује на вентилациони димњак, код отвореног система рада.

Modul de conectare a hotei la coșul de ventilație, în mod de funcționare deschis
Método de conectar a coifa à chaminé de ventilação, no modo aberto de trabalho
Måten å tilknytte ventilasjonshetten til ventilasjonskanalen på, i åpen modus
Aansluitingswijze van kap op ventilatieschoorsteen, bij werking in geopende modus
Mod de conectare a hotei la coșul de ventilație, în cazul modului de funcționare deschis
Поврзување на аспираторот со вентилациониот канал при отворен режим на работа
Gaubto pajungimo prie ventiliacijos kamino būdas, darbo atviroje sistemoje atveju
Dūmu nosūcēja pieslēgšana ventilācijas šahtai, ventilācijas režīmā

Istruzione di collegamento della cappa al camino di ventilazione, con il modo aperto di funzionamento
Az elszívó csatlakoztatása a szellőzökéményhez, nyílt üzemmód mellett
Anschluss an den Lüftungsschornstein bei Abluftbetrieb
Mode d'installation de la hotte dans la cheminée de ventilation en mode ouvert du travail
Liesituulettimen asennus poistoilmakanavaan, tuuletustoiminnon ollessa auki
Öhupuhasti paigaldamine ventilatsiooniga avatud töörežiimil
Connecting the hood to the ventilation duct, when in open mode
En måde til at forbinde emhætten med en luftkonditionering skorsten i den åbne funktion
Způsob zapojení digestoře do ventilaciálního komínu při otevřeném módu

Начин на подключване на козирката към вентилационния комин при отворен режим на работата
Način na koji se aspirator priključuje na ventilacioni dimnjak, kod otvorenog sistema rada



Part 6.
Встановлення або заміна вуглецевих фільтрів

1. Вуглецеві фільтри використовуються тільки для закритого робочого режиму
2. Доступні як додаткові аксесуари

Montering eller byte av kolfilter

- 1.Kolfilter används endast vid sluten cirkulation
- 2.Tillgängliga som tillval

Instalar o cambiar los filtros de carbono

1. Se utiliza los filtros de carbono sólo con el modo de funcionamiento cerrado
2. Disponibles como accesorios complementarios

Instalacija ali zamenjava ogljikovih filtrov

1. Ogljikovi filtri se uporabljajo samo za način dela v zapret.
2. Dostopna kot dodatna akcesorija.

Vkladanie a výmena uhlíkových filterov

1. Uhlíkové filtre používané len pri uzavorenom spôsobe činnosti
2. Prístupné ako dodatočné vybavenie

-Postavljjanje ili zamjena ugljenih filtera

1. Ugljeni filteri se rabe samo kod zatvorenoga sistema rada.
2. Dostupni kao doknadni dijelovi.

Исталиране или замена угљених филтера

1. Угљени филтери се користе увек за затворени систем рада.
2. Доступни су као додатна опрема.

Установка или замена угольных фильтров


1. Угольные фильтры используются только для закрытого режима работы
2. Можно приобрести в качестве дополнительных аксессуаров

Montarea sau schimbarea filtrelor de cărbune

- 1.Filtrele de cărbune sunt utilizate numai în modul de lucru închis

Спосаб падключэння вышэйкі да вентыляцыйнага коміну пры адкрытым ржыме працы
Sposób podłączenia okapu do komina wentylacyjnego, przy otwartym trybie pracy

Bacalı modda çalışacağı zaman davlumbazın havalandırma kanalına bağlanması

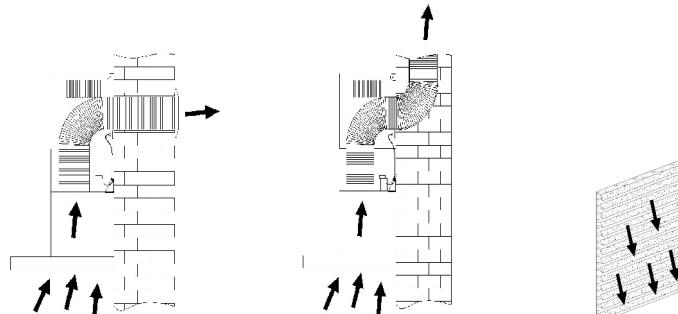

2.Disponibile ca și accesoriu adițional

Colocação ou troca dos filtros de carvão

1.Os filtros de carvão são usados somente no trabalho de modo fechado

2.Disponíveis como acessórios adicionais

Installasjon eller utbytting av kullfiltre

1. Kullfiltre brukes bare i lukket modus
2. Tilgjengelige som tilleggstilbehør

Plaatsing van vervanging van koolfilters.

- 1.Koolfilters worden uitsluitend gebruikt bij werking in gesloten modus.
- 2.Verkrijgbaar als aanvullende accessoires.

Montajul sau schimbarea filtrelor de carbon

1. Filtre de carbon utilizează numai pentru modul închis de funcționare
2. Accesoriu suplimentare disponibile

Ставање или замена на јаглените филтри

1. Јаглените филтри се користат само при затворен режим на работа
2. На располагање како помошна опрема

Aktyviosios anglies filtrų įtaisymas arba keitimas

1. Aktyviosios anglies filtrai yra taikomi tik dirbtant uždaruoje sistemoje
2. Pateikiame kaip papildomėjį aksesuarai

Ogles filtru ielikšana vai mainīja

1. Ogles filtri lietojami tikai recirkulācijas režīmā
2. Pieejami kā papildus akcesuāri

Montaggio o cambio dei filtri a carbone

- 1.Filtri a carbone usati solo con il modo chiuso di funzionamento
- 2.Disponibili in quanto accessori supplementari

Szénszűrők behelyezése vagy cseréje

1.A szénszűrők kizárolag zárt üzemmódban alkalmazandók

2.Külön kiegészítőkent elérhető

Montage oder Austausch der Aktivkohlefilter

1.Aktivkohlefilter werden nur bei Umluftbetrieb verwendet

2.Zubehör erhältlich

Installation ou échange des filtres en charbon

1.Les filtres carboniques sont utilisés seulement en mode fermé du travail

2.Disponibles en tant que les accessoires supplémentaires

Hiiisuodattimien asennus tai vaihto

1.Hiiisuodattimien käyttö ainoastaan tuuletustoiminnon ollessa kiinni

2.Saatavilla lisätuotteenaa

Söefiltrite paigaldamine või vahetamine

1.Söefiltreid tuleb kasutada ainult suletud töörežiimi puhul

2.Saadaval on ka lisatarvikud

Inserting or changing the carbon filters

1.Carbon filters are only used when operating in closed mode

2.Available as accessories

Montering eller udskiftning af kullfiltre

1.Kullfiltre som anvendes kun i den lukkede funktion

2.Kan fås som tilbehør

Nasazování nebo výměna uhlíkových filtrů

1.Uhlíkové filtry se používají pouze při uzavřeném režimu

2.Dostupné jako doplnkové příslušenství

Слагане или сменяне на въглеродните филтри

1.Въглеродни филтри, използвани единствено за затворен режим на работата

2.Достъпни като допълнителни принадлежности

Istaliranje ili zamjena ugljenih filtera

1.Ugljeni filteri se koriste uvek za zatvoreni sistem rada.

2.Dostupni su kao dodatna oprema

Устаноўка і замена вугальныx фільтраў



1. Вугальныя фільтры ўжываюцца толькі пры закрытым рэжыме працы
2. Іх можна купіць як дадатковыя аксесуары

Założenie lub wymiana filtrów węglowych

1. Filtry węglowe używane jedynie do trybu pracy zamkniętego
2. Dostępne jako akcesoria dodatkowe

Karbon filtrelerin takılması veya değiştirilmesi

1. Karbon filtreler, davlumbaz yalnızca kapalı modda çalıştırılacağı zaman kullanılır.
2. Bu filtreleri aksesuar olarak bulabilirsiniz

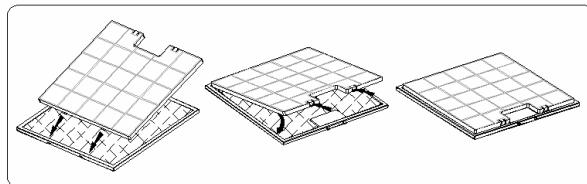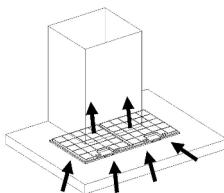


Part 7.

Панель управління витяжкою
Styrpanel för fläkten
Panel de mando de la campana
Nadzorna plošča ekstrakcijo nape
Ovládací panel odsávača
Upravljački panel nape
Управљачки панел аспиратора
Панель управления вытяжки
Panoul de comandă al hotei
Painel de controle da coifa

Ventilasjonsrettens styrepanel
Bedieningspaneel van kap
Panou de comandă al hotei
Контролна табла на аспираците
Gaibto valdymo panelis
Dümu nosūcēja vadīšanas panelis
Panel di comando della cappa
Elszívó vezérlőpultja
Bedieneinheit der Dunstabzugshaube
Panel de commande de la hotte
Liesituulettimen ohjauspaneeli

Öhupuhastaja juhtimispaneel
Hood operating panel
Emhættes betjeningspanel
Ovládací panel digestoře
Пульт за управление на козирката
Upravljački panel aspiratora
Панель управління витяжкою
Panel sterowania okapu
Davlumbaz kontrol paneli

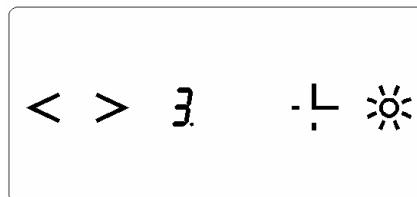


Part 8.

Порядок заміни освітлення
Byte av glödlampor
Modo de cambiar la iluminación
Način izmenjave svetlobe
Výmena osvetlenia
Način zamjene osvjetljenja
Начин замене освещлења
Способ замены освещения
Modul de schimbare a sistemului de iluminare

Método de troca da iluminação
Måten å bytte belysning på
Wijze van vervangen van verlichting
Mod de schimbare a iluminárii
Замена на светло
Apšvietimo keitimo būdas
Apgāismojuma nomaiņa
Istruzione di cambio d'illuminazione
Világítás cseréjének módja
Austausch der Beleuchtung
Mode d'échange de l'éclairage

Valaistuksen vaihto
Valgustuse vahetamise viisi
Lighting exchange
En måde at udskifte belysning
Způsob výměny osvětlení
Начин на сменяване на осветлението
Način zamjene osvjetljenja
Способ замены освещления
Sposób wymiany oświetlenia
Ampul değiştirme

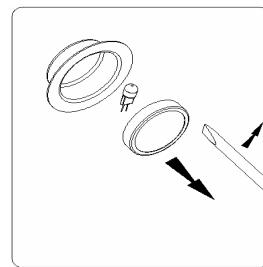

Part 9.

Враховуючи безпеку, рекомендуються очищувати алюмінієві фільтри (поглинаючі жир) через кожні три (3) місяці

Med hänsyn till säkerhet rekommenderas det att rensa aluminiumfilter (som samlar fett) var tredje (3) månad

Para mayor seguridad se recomienda limpiar los filtros de aluminio (que absorben la grasa) cada tres (3) meses Iz varnostnih razlogov priporočamo, da bi čistiti aluminiji filtri (za absorbcijo maščobe), vsake tri (3) mesece.

Vzhľadom na bezpečnosť odporúčame čistiť hliníkové filtre (ktoré zadržujú mastnoty) každé tri (3) mesiace Iz sigurnosnih razloga preporuča se čišćenje aluminijskih filtera (koji apsorbiraju masnoće) svaka tri (3) mjeseca

Из сигурносних разлога препоручује се чишћење алюминијумских филтера (који упијају масноћу) свака три (3) месеца

По причине безопасности рекомендуется чистить алюминиевые фильтры (впитывающие жир) каждые три (3) месяца

Din motive de securitate se recomandă curățarea filtrelor din aluminium (sistemu de absorbție a grăsimilor) la fiecare trei (3) luni

Devido às questões de segurança recomendamos limpar os filtros de alumínio (que absorvem a graxa) a cada três (3) meses

For sikkerhets skyld anbefales det å rengjøre aluminiumsfiltre (fettoppssamlende) hver 3 (tredje) måned

Aanbevolen wordt om de aluminium filters (vetabsorberend) om de drie (3) maanden wegens veiligheidsredenen te reinigen.

Având în vedere siguranța Dvs. vă recomandăm curățarea filtrelor de

aluminiu (care absorb grăsimea) la fiecare trei (3) luni.

Od безбедносни причини, се препорачува да се исчистат алюминиумските филтри (апсорбенти на мрснотија) на секои три (3) месеци

Saugos sumetimais rekomenduojama (riebalus absorbuojančius) aliuminio filtrus valyti kas tris (3) mėnesius
Drošības nolūkos ieteicams mazgāt alumīnija filtru (tauku filtru) reizi trīs (3) mēnešos

Per maggiore sicurezza si consiglia di pulire i filtri d'alluminio (assorbenti il grasso) ogni tre (3) mesi

Biztonsági okokból ajánlott az alumínium szűrők (melyek a zsírt szívják magukba) tisztítása három (3) havonta

Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, die Alufilter (Fettabsorber) alle drei (3) Monate zu reinigen.

Pour des raisons de sûreté, il est recommandé de nettoyer les filtres en aluminium (absorbant les corps gras) tous les trois mois

Turvallisuiden takamiseksi on syytä puhdistaa alumiiniisuodattimet (rasvan suodatin) joka (3) kuukausi

Ohutuse tõttu on soovitatav alumiiniumfiltreid (rasva eemaldavaid filtreid) puhastada iga kolme (3) kuu tagant

For security reasons, you are advised to clean the aluminium filters (grease-absorbers) every three (3) months Af sikkerhedsmæssige grunde man anbefaler at rengøre aluminiumfilter (fedt absorberende) hver tredje (3) måned.


Z bezpečnostních důvodů se doporučuje čistit hliníkové filtry (pohlcující tuk) každé tři (3) měsíce

C огляд на безопасност се препоръчва алюминиевите (погълщащи мазнина) филтри да се чистят всеки 3 (три) месеца

Iz sigurnosnih razloga preporučuje se čišćenje aluminijskih filtera (koji upijaju masnoću) svaka tri (3) mjeseca
Па прычинах бяспеки рэкамендуецца мыць алюмініевыя фільтры, пахляняючыя тлушч, кожныя тры (3) месяцы

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się czyszczenie filtrów aluminiowych (pochłaniających tłuszcz) co trzy (3) miesiące

Güvenlikle ilgili nedenlerden ötürü alüminyum filtrelerin (yağ emicileri) her üç (3) ayda bir temizlenmesi tavsiye edilir.

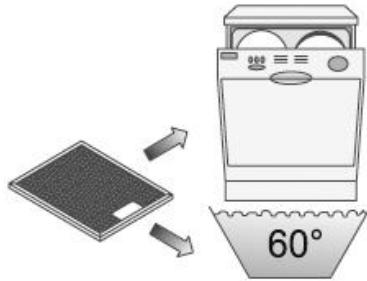

BEL

ІНСТРУКЦЫІ ПА ЎСТАНОЎЦЫ, ДОГЛЯДУ І КАРЫСТАННЮ ВЫЦЯЖКАЙ

АГУЛЬНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

Перад усталяваннем і/ці карыстаннем выцяжкай належыць ўважліва прачытаць гэтую інструкцыю. Перад ўстаноўкай выцяжкі ўпэўніцеся, што напружанне (V) і частата (Hz), пададзеныя на табліцы з серыйным нумарамі і тэхнічнымі дадзенымі, размешчанай усіярэдзіне вырабу, адпавядаюць напружанню і частаце, даступнымі ў месцы, дзе будзе ўсталявана выцяжка.

ІНСТАЛЯЦЫЯ

Ні ў якім разе выцяжка не можа быць падключана да адводзячых трубаў іншых прыбораў, якія сілкуюцца іншай, чым электрычна, энергіяй (печкі для ванных, катлы, печы)

Прыбор нельга ўстанаўліваць на печы з верхнім награвальнай плітой.

ПАДКЛЮЧЭННIE DA ЭЛЕКТРЫЧНАI СЕТКI

Выцяжка павінна быць усталявана стабільна і пастаянна. Падключыць прыбор да электрычнай сеткі! Каб атрымаць інфармацыю пра лінейнае напружанне і частату, належыць прачытаць таблічку ўсіярэдзіне выцяжкі, дакладна падключыць кабель да гнязда ці да шматплюснога выключальніка з мінімум 3-міліметровай адлегласцю паміж контактамі. Сілкуючы кабель выцяжкі (тыпу Н05 VV 3Х0,75 мм 2,2 п.м.) абазначаны літарамі L (лінія) і N (нейтральны), замацаваны пры дапамозе заціску провада. Падключыць яго да адпаведнага, пастаянна даступнага пункту сілкавання можа толькі кваліфікованая асоба, якая мае спецыяльный допускі. Спецыяліст падключыць прыбор згодна з дзеючымі нормамі і заканадаўчымі актамі, установіць шматплюсны выключальнік з захаваннем мінімум 3-міліметровай адлегласці паміж контактамі. Падключыць сілкуючы провад, калі ен мае вілку, да электрычнага гнязда, ці да гнязда з шматплюсным выключальнікам з захаваннем мінімум 3-міліметровай адлегласці паміж контактамі. Вытворца не насые нікай адказнасці, калі не былі захаваны ўсе авабязковыя нормы бяспекі працы, стандартнай эксплуатацыі і правільнай працы электрычнага прыбора.

ДОГЛЯД

Перад выкананнем любых работ належыць упэўніцца, што сілкуючы провад адключаны ад электрычнага гнязда ці што выключальнік знаходзіцца на пазіцыі OFF.

Мыцце: Унутраныя часткі належыць мыць мяккай тканінай з дадаткам вадкага мыпочага сродка, які не вызывае карозіі. Нельга карыстацца парашкамі і Ѿоткамі.

МЕРЫ БЯСПЕКІ

Падчас мыція належыць захоўваць рэкамендацыі вытворцы, асабліва тады, калі на забруджаных паверхнях есць асадак – каб пазбегнуць небяспекі ўзінкнення пажару. Належыць звярнуць увагу на тое, каб гарэлкі былі закрыты такім чынам, каб не пераграваць фільтр выцяжкі. Абсалютна нельга смажыць стравы, пакінуўшы патэлінью без нагляду, бо алей можа перагрэцца і ўспыхнуць. Калі алей быў ужываны шмат разоў, верагоднасць самаўзгарання павялічваецца. Забараняеца гатаваць стравы на адкрытым агні пад выцяжкай. Адпрацаване паветра нельга скіраваць да адводзячых трубаў з прыбораў, якія сілкуюцца іншай энергіяй, чым электрычна, а таксама прадугледзець адпаведную сістэму вентыляцыі памяшкання, у якім выцяжка і другія прыборы, якія сілкуюцца іншай энергіяй, чым электрычна, ужываюцца адначасова. Калі выцяжка ўжываецца ў рэжыме працы з падключэннем да вентыляцыйнай шахты, належыць упэўніцца ў стане адводзячай трубы, а таксама тады, калі яна даўно не ўжывалася. Належыць памятаць аб захаванні дзеючых мясцовых нормаў і правілаў адвядзення адпрацаванага паветра, асабліва тады, калі выцяжка працуе ў рэжыме падключэння да вентыляцыйнай шахты.

ВЫТВОРЦА НЕ БЯРЭ НА СЯБЕ АДКАЗНАСЦІ Ў ТЫМ ВЫПАДКУ, КАЛІ НЕ БЫЛИ ЗАХОЎВАНЫ МЕРЫ БЯСПЕКІ І РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ЎСТАНОЎЦЫ, ДОГЛЯДУ І АДПАВЕДНАМУ КАРЫСТАННЮ.

Упраўленне

- Кнопкі “” і “” - служаць для рэгуліроўкі хуткасці вентылятара ў межах ад1 да 4,
- Кнопка “” - націсканне павышае хуткасць працы вентылятара
- Кнопка “” - націсканне павышае хуткасць працы вентылятара
- Кнопка “” (Таймер) – служыць для праграмавання часу выключэння працы вентылятара

- Кнопка асвятлення - служыць для ўключэння ці выключэння святла ў выцяжкы, незалежна ад працы рухавіка кароткае націсканне ўключает/выключает асвятленне,

- Таймер: есць магчымасць аўтаматычнага запраграмавання выключэння выцяжкі ў любы выбраны часад ад 10 да 90 хвілін у 10-мінутных адрезках часу.
 - Каб уключыць функцыю праграмавання, належыць уключыць рухавік выцяжкі кнопкай на пажаданую хуткасць, а потым націснуць кнопкі **праграмаванне выключэння выцяжкі**. На табло з'явіцца пульсуюча лічба **0**, якая інфармуе нас аб уваходзе панэлі ўпраўлення ў рэжым праграмавання часу.
 - Выбраць час аўтаматычнага праграмавання рухавіка пры дапамозе кнопкі “”, памятаючи, што высьветленая на табло лічба, памножаная на 10-хвілінны інтервал часу, адпавядае часу затрыманага выключэння рухавіка выцяжкі (напрыклад, лічба 1=10 хв, лічба 2=20 хв, лічба 3=30 хв, і т.д.)
 - Маючы настаўленае значэнне затрыманага выключэння, зацверджаем яго паўторна, націскаючы на кнопкі **праграмаванне часу выключэння выцяжкі**. Пасля гэтага табло перастае міграціі і пакажа нам раней настаўлены рэжым. Пульсуючая кропка каля значка рэжыму сігналізуе адмер часу выключэння рухавіка выцяжкі. Адмова ад функцыі аўтаматычнага выключэння рухавіка выцяжкі наступае пасля чарговага націскання на кнопкі **праграмаванне часу выключэння выцяжкі** ў працэсе адмеру часу.

Увага: Уключэнне функцыі аўтаматычнага выключэння (Таймер) трэба зрабіць за максімум 20 секунд, бо іначай, калі не будзе выканана апяка дзеянне, выцяжка аўтаматычна перайдзе ў рэжым нармальнай працы.

У выпадку заблакавання панелі ўпраўлення належыць адключыць прыбор ад электрычнай сеткі, а потым зноў падключыць яго праз 5 хвілін. За гэты час панель ўпраўлення вернеца ў нармальны рэжым працы.

BOS UPUTSTVA ZA INSTALACIJU, ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE ASPIRATORA

OPŠTE INFORMACIJE

Prije instaliranja i/ili korištenja aspiratora pročitati pažljivo i u cijelini priložena uputstva. Prije instaliranja aspiratora treba provjeriti da li napon (V) i frekvencija (Hz) navedene na tabli sa serijskim brojem i tehničkim podacima, koja se nalazi unutar uređaja, odgovaraju naponu i frekvenciji koji su dostupni na mjestu, gdje će se instalirati uređaj.

INSTALACIJA

Ni u kom slučaju aspirator se ne smije priključivati na odvodne vodove drugih uređaja koji se napajaju drugom vrstom energije osim električne (protočni bojeri za kupatila, peći za centralno i etažno grijanje, kaljeve peći)

Uređaj se ne smije instalirati iznad peći sa gornjom grejnom pločom.

PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

Aspirator treba da se instalira stabilno i za stalno. Priklučite uređaj na električnu mrežu! Za informacije vezane za linjski napon i frekvenciju treba provjeriti tablu koja se nalazi unutar uređaja, pažljivo priključiti kabel u utičnicu ili priključiti uređaj na jednopolarni prekidač sa osiguranim rastojanjem od 3 mm između kontakata. Kabel za napajanje aspiratora (tipa H05 VV 3X0,75mm 2,2 mb) označen slovima L (linija) i N (neutralan) i pričvršćen pomoću stezaljke voda treba priključiti na odgovarajući, pristupač stalni izvor napajanja, što treba da učini stručna osoba sa ovlaštenjima, koja mora instalirati uređaj u skladu sa obavezujućim normama i zakonskim propisima, uz pretpostavku da se prije uključivanja u mrežu upotribe jednopolarni prekidač sa osiguranim minimalnim rastojanjem od 3 mm između kontakata. Uključiti provodnik za napajanje, ukoliko on posjeduje utikač, u priključnicu, što će dozvoliti da se instalirani uređaj pali i gasi, ili u priključnicu kojom upravlja jednopolarni prekidač sa osiguranim minimalnim rastojanjem od 3 mm između kontakata. Proizvođač ne preuzima na sebe nikavu odgovornost u slučaju kada nisu ispunjene sve obavezujuće norme vezane za bezbjednost rada, kao i one koje su neophodne za standardnu upotrebu i pravilno funkcioniranje električnog uređaja.

ODRŽAVANJE

Prije počinjanja bilo koje aktivnosti treba se uvjeriti da je provodnik za napajanje isključen iz priključnice ili da je prekidač u položaju OFF. Čišćenje: Spoljne dijelove treba čistiti mekom tkaninom uz pomoć tečnog sredstva za čišćenje koje ne izaziva koroziju, ne smeju se koristiti praškovi za struganje ili četke.

MJERE BEZBJEDNOSTI

Za vrijeme čišćenja treba se pridržavati uputstava proizvođača, posebno u slučaju naslaga na isprljanim površinama, u cilju izbjegavanja eventualnog rizika od požara. Treba obratiti pažnju da plamenici uvek budu pokriveni na takav način da se ne izazove pregrevanje filtera aspiratora. Nikad se ne smiju pržiti jela a da se ostavi šerpa bez nadzora: ulje koje se nalazi u šerpi može da se pregrije i zapali. U slučaju više puta korišćenog ulja raste rizik od samozapaljenja. Apsolutno se zabranjuje kuhanje jela na otvorenom plamenu ispod aspiratora. Nagomilani vazduh se ne može usmjeriti u odvod za ispareњa koji se napajaju drugačijom energijom od električne, osim toga treba predvidjeti odgovarajući sistem za vjetrenje prostorije u situaciji kada se aspirator i uređaji koji se napajaju nekom drugom energijom osim električne koriste istovremeno. Ako se aspirator koristi priključen na ventilacioni kanal, treba se uvjeriti u kakvom je stanju odvod, takođe u slučaju kada se nije koristio duže vrijeme. Treba poštovati obavezujuće lokalne norme i propise dogovarajućih vlasti koji se tiču odvođenja uklonjenog vazduha u slučaju kada aspirator radi priključen na ventilacioni kanal.

**PROIZVODAČ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST U SLUČAJU KADA SE NE POŠTUJU GORE NAVEDENA
UPUTSTVA VEZANA ZA INSTALACIJU, ODRŽAVANJE I ODGOVARAJUĆE KORIŠTENJE ASPIRATORA.**

Upravljanje

Napomena: Isključenje funkcije automatskog isključenja (Timer) treba uraditi u periodu do 20 sekundi, u protivnom, ako neće biti uraden nijedan pokret napaće će automatski preći u normalan rad.

U slučaju da se upravljački panel zablokira, treba isključiti uređaj iz električne mreže i priključiti ga ponovo posle 5 minuta. Kada to vreme istekne upravljački panel će ponovo početi normalno raditi.

BUL

ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ИНСТАЛАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗСМУКВАТЕЛНОТО УСТРОЙСТВО ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Преди инсталация и/или използване на изсмукването следва внимателно и изцяло да прочетете посочените инструкции. Преди инсталация на изсмукването следва да се осигурите дали напрежението (B) и честотата (хц), посочени върху поместената вътре в устройството табелка със сериен номер и технически данни, съответстват на напрежението и честотата, достъпни на мястото, където устройството ще се инсталира.

ИНСТАЛАЦИЯ

Изсмукването в никакъв случай не може да е подключено към отвеждащите канали на други устройства, захранвани с енергия, различна от електрическата (лечки за бани, котли, пещи).

Устройството не може да се слага върху пещите с горна отоплителна плоча.

ПОДКЛЮЧВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

Изсмукването следва да се инсталира по постоянен и стабилен начин. Подключете устройството към електрическата мрежа! За да получите информация за линейното напрежение и честотата, следва да проверите поместената вътре в устройството табелка, да подключите кабела точно към щепсела или да подключите устройството към многополюсен изключвател с поне 3 mm разстояние между контактите. Захранващият кабел на изсмукването (тип H05 VV 3X0,75 mm 2,2 л.м.), означен с буквите L (линия) и N (неутрален) и закрепен с помощта на носач на проводника, следва да подключите към съответна, достъпна, стационарна точка за захранването, което ще извърши специализирано лице със съответни права, което следва да инсталира устройството съгласно действащите стандарти и законови разпоредби, като преди подключване към мрежата предполага употреба на многополюсен изключвател със спазване на поне 3 mm разстояние между контактите. Подключете захранващия кабел, ако той е с щепсел, към щепселна розетка, което ще позволи включване и изключване на инсталиралото устройство, или към гнездо, управлявано с многополюсен изключвател със спазване на поне 3 mm разстояние между контактите. Производителят не поема никаква отговорност в случай че няма да се спазват всички действащи стандарти относно безопасност на труда и необходими за стандартна експлоатация и правилно действие на електрическото устройство.

ПОДДЪРЖАНЕ

Преди извършване на каквито и да било действия следва да се осигурите дали захранващият кабел е изключен от гнездото или изключвателят се намира в положение OFF.

Почистване: Външните части следва да се почистват с мека тъкан с течно миешо средство, не предизвикващо корозия, не следва да се използват изтривачи средства или четки.

ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

При почистването следва да се съобразявате с препоръки на производителя, особено в случай на утайки по замърсенияте повърхности, за да избегнете евентуална опасност от пожар. Обърнете внимание горелките винаги да са прикрити по такъв начин, който няма да предизвика прогреване на филтра на изсмукването. Никога не бива да пържите ястия, като оставяте тендърата без надзор: маслото, намиращо се в тендърата, може да се прегрее и да се запали. При използване масло опасност от самозапалване се увеличава. Готовен на ястия при отворен огън под изсмукването е абсолютно забранено. Натрупаният въздух не може да се насочи към канал, отвеждащ изпарения от устройството, захранвани с енергия, различна от електрическата. Освен това следва да се предвиди съответна система за проветряване на помещението в ситуация, когато едновременно се използва изсмукването и устройства, захранвани с енергия, различна от електрическата. Ако изсмукването се използва в режим на работата с подключване към вентилационния канал, следва да се осигурите в състояние на отвеждащия канал, също така в случай че той дълго време не се използваше. Следва да помните да се съобразявате със съответните местни норми и с разпоредби на съответните власти относно отвеждане на отстраняван въздух при режим на работата с подключване към вентилационния канал.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ В СЛУЧАЙ ЧЕ НЯМА ДА СЕ СПАЗВАТ ГОРЕОПИСАННИТЕ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ИНСТАЛАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И СЪОТВЕТНА УПОТРЕБА НА ИЗСМУКВАНЕТО.

Управление

- Копче „“ и „“ - служи за регулация на скорост на абсорбатор в скала от 1 до 4,
- Копче „“ - натискането му увеличава скоростта на вентилатора
- Копче „“ - натискането му намалява скоростта на вентилатора
- Копче „“ (Timer) – служи за програмиране време на изключението на вентилатор
- Копче за осветление – служи за включване и изключване на лампи на абсорбатора, независимо от работа на двигателя кратко натискане включва / изключва лампа
- Timer: съществува възможност за автоматично програмиране на изключението на вентилатора в желаното време от 10 до 90 минути с 10 минути интервали.
 - За изключване на програмирането следва да се изключи двигател на абсорбатора с копчето на желаната скорост, а след това да се натисне копчето **програмиране на времето за изключението на абсорбатора**. Върху таблицата ще се появи пулсираща цифра **0**, която информира ни за влизането на програматор в функцията програмиране на времето.
 - Изберете времето за автоматично изключване на двигателя с копчето „“, при което следва да се знае, че показаната на таблица цифра умножена с 10 минутен интервал на времето, отговаря на времето за по-късното изключението на двигателя на абсорбатора (нпр. цифрата 1=10 мин, цифрата 2=20 мин., цифрата 3=30 мин., итн.)
 - Като вече имате избрано времето за по-късното изключението, следва да го потвърдите с повторно натискане на копчето **програмиране на времето за изключението на абсорбатора**, след това таблицата ще престане на мига и ще ни покаже по-рано избраната скорост, а пулсиращата точка до скоростта сигнализира отмерването на време когато двигателът ще бъде изключен. Отказването си от функцията автоматично изключване на двигателя на абсорбатора може да настъпи с повторно натискане на копчето **програмиране на времето за изключението на абсорбатора** по време на отмерването на времето.

Внимание: Включването на функцията на автоматичното изключване (Timer) следва да бъде направено във времето от 20 секунди, иначе, ако няма да бъде направено никакво действие, абсорбаторът автоматично ще премине към нормален ход на работа.

В случай на блокиране на пулта за управление следва да отключите устройството от електрическата мрежа и да го включите повторно след изтичане на 5 минути. След изтичане на това време пултът за управление ще се върне към нормален режим на работата.

CZ

POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE

OBECNÉ INFORMACE

Před instalací a/nebo použitím digestoře si pozorně přečtěte celý návod. Před instalací digestoře se ujistěte, zda napětí (V) a kmitočet (Hz) uvedené na výrobním štítku, který se nachází uvnitř zařízení, souhlasí s napětím a frekvencí v síti, kde bude zařízení instalováno.

INSTALACE

V žádném případě se odsavač nesmí zapojovat na odvod z jiných zařízení (průtokové ohříváče, kotle, kamna)

Zařízení se nesmí umístitovat na topná tělesa s horní topnou plochou.

ZAPojení DO ELEkTRICKÉ SÍTĚ

Digestoř se má instalovat stabilně a trvale. Zapojte zařízení do elektrické sítě. Informace o sítovém napětí a frekvenci najdete na výrobním štítku uvnitř zařízení, pečlivě zapojte kabel do zásuvky nebo zapojte zařízení do vícepólového vypínače s alespoň 3mm odstupem mezi kontakty. Napájecí kabel odsavače (typu H05 VV 3x0,75mm 2,2 bm) označený písmeny L (linie) a N (neutrální) a připevněný pomocí kabelové svorky zapojte do příslušného přístupného napájecího místa, což provede specialista s příslušným oprávněním, který musí instalovat zařízení v souladu s platnými normami a právními předpisy a který namontuje před zapojením do sítě vícepólový vypínač se zachováním alespoň 3mm odstupu mezi kontakty. Zapojte napájecí šňůru, pokud má zástrčku, do zásuvky, aby se mohlo zařízení zapínat a vypínat, nebo do zásuvky ovládané vícepólovým vypínačem se zachovanými alespoň 3mm odstupy mezi kontakty. Producent nebere na sebe žádnou odpovědnost v případě, kdy nebudou dodrženy veškeré platné normy bezpečnosti práce nezbytné pro standardní používání a správné fungování elektrického zařízení.

ÚDRŽBA

Před provedením jakýchkoliv činnosti se ujistěte, že je napájecí šňůra vytažena ze zásuvky nebo vypínač je v poloze OFF (vypnuto).

Čištění: Vnější díly čistěte měkkou tkaninou s tekutým čisticím prostředkem nezpůsobujícím korozi, nepoužívejte žádné brusné prostředky ani kartáče.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Během čištění dodržujte pokyny výrobce, zejména v případě usazenin na znečištěných plochách, aby se předešlo případnému riziku požáru. Dbejte, aby hořák byly vždy zakryté tak, aby nezpůsobily přehřátí filtru digestoře. Nikdy se nesmí nic smazat bez dozoru – tuk na pávni či v kastrolu se může přehřát a vznítit. U použitého oleje riziko samovznícení roste. Je absolutně zakázáno přípravovat pokrmy pod digestoří na otevřeném ohni. Nahromaděný vzduch nelze směrovat do vedení odvádějícího páru ze spotřebičů jinou energií než elektrickou, kromě toho je nutné naplánovat příslušný systém větrání místnosti v situaci, kdy se odsavač a spotřebiče na jinou energii než elektrickou používají současně. Používá-li se odsavač v režimu práce se zapojením do ventilačního vedení, zkontrolujte stav odvodního potrubí, také v případě, kdy se delší dobu nepoužívalo. Nezapomeňte dodržovat platné místní normy a předpisy příslušných orgánů pro odvod vzduchu v případě režimu činnosti se zapojeném do ventilačního kanálu.

PRODUCENT NEBERE NA SEBE ŽADNOU ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, KDY NEBUDOU DODRŽOVÁNY VÝše UVEDENÉ POKYNY PRO INSTALACI, ÚDRŽBU A PŘÍSLUŠNÉHO POUŽÍVÁNÍ DIGESTOŘE.

Ovládání

- Tlačítka „“ a „“ – jsou určeny k regulaci stupně rychlosti ventilátoru v rozsahu od 1 do 4,
- Tlačítka „“ – stisknutí zvětšuje rychlosť výkonu ventilátoru
- Tlačítka „“ – stisknutí zmenšuje rychlosť výkonu ventilátoru
- Tlačítka „“ (Timer) – je určeno k programování doby vypnutí ventilátoru
- Tlačítka osvětlení – je určeno k zapínání a vypínání svítidla v digestoři, bez ohledu na práci motoru
- Timer: je možnost naprogramování automatického vypnutí ventilátoru digestoře v libovolně vybrané době z rozsahu od 10 do 90 minut v 10-minutových intervalech.
 - Aby uvést do provozu funkce programování, zapněte motor digestoře tlačítkem na požádanou úroveň a stiskněte tlačítko **programování doby vypnutí digestoře**. Na obrazovce objeví se tepající číslice **0**, která informuje o vstupě ovladače do programování času.
 - Vyberte dobu automatického vypnutí motoru pomocí tlačítka „“, nezapomeňte, že číslice ukázaná na obrazovce znásobená 10-minutovým časovým intervalom, odpovídá době opožděného vypnutí motoru digestoře (např. číslice 1=10 min, číslice 2=20 min, číslice 3=30 min, atd.)
 - Po naprogramování hodnoty opožděného vypnutí potvrďte ji opětovným stisknutím tlačítka **programování doby vypnutí digestoře**, pak obrazovka přestane blikat a ukáže dříve naprogramovanou úroveň, tepající tečka vedle bude signalizovat odměrování času vypnutí motoru digestoře. Výstup z funkce automatického vypnutí motoru digestoře může se stát opětovným stisknutím tlačítka **programování doby vypnutí digestoře** během odměrování času.

Pozor: Zapnutí funkce automatického vypnutí (Timer) udělejte do 20 sekund, v opačném případě, když nic nebude udělano digestoř začne s normálním výkonem..

Pokud se zablokuje ovládací panel, vypojte zařízení z elektrické sítě a po 5 minutách je znova zapojte. Po uplynutí této doby se ovládací panel vrátí do normálního režimu.

DEN

BRUGSANVISNINGEN FOR MONTERING, VEDLIGEHOLDELSE OG BRUG AF EMHÆTSEN

GENERELLE OPLYSNINGER

Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før emhætten monteres og/eller tages i brug. Før man monterer emhætten, skal man sørge for, at spændingen (V) og frekvens (Hz) på pladen med et serienummer og tekniske detaljer på emhættens indre, stemmer overens med de eksisterende forhold på stedet.

MONTERING

Under ingen omstændigheder kan emhætten bliver forbundet til udsugnings ledninger af andre indretninger, der drives af anden energi end elektricitet (badeværelse ovne, kedler, ovne)

Emhætten kan aldrig pålægges på ovne med den øverste varmeplade.

NETTILSLUTNING

Emhætten skal monteres på en stabil og permanent måde. Emhætten skal forbindes til elektricitet! For at få oplysninger om spændingen og frekvens, skal man tjekke en plade på dens indre side og forbinde omhyggeligt ledningen til stikkontakten eller forbinde emhætten til kontakten med mindst 3 mm afstand mellem indgange. Emhættens ledning (type H05 VV 3X0,75mm 2,2 mb) betegnet med bogstaverne L (linje) og N (neutral) skal forbindes til den tilgængelige og faste kraftkilde. Det gøres af en person som specialiserer sig i det og har fagkompetence til at installere emhætten i overenstemmelse med de gældende retlige standarder og forskrifter. For forbindelsen til netværket, kontakten med mindst 3 mm afstand mellem indgange skal sættes. Ledningen, hvis den har et stik, skal tilsluttes til stikkontakt, for at tænde eller slukke emhætten, eller til en stikkontakt kontrolleret af stikket med mindst 3mm af afstand mellem indgange. Producenten kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde, hvor alle de gældende standarder for sikkerhed, der kræves til korrekt anvendelse og drift af elektrisk udstyr ikke er fulgt.

VEDLIGEHOLDELSE

Før udføring af nogen aktiviteter, skal man sørge for at der er slukket for strømmen fra stikkontakten eller switch er i OFF-position.

Rengøring: Rengør ydersiden med en blødt klud og rengøringsmiddel som ikke medfører korrosion. Skurepulver eller skurebørster skal ikke bruges.

RÅD OM SIKKERHED OG ADVARSLER

Ved rengøring skal man være opmærksom på producentens anbefalinger, især når det drejer sig om smudsaflejringer på de beskidte overflader, for at undgå eventuelt risiko for brand. Det skal bemærkes, at de kogeplader bliver altid dækket på sådan en måde, at det ikke forårsager overopvarming af emhættens filter. Man skal hele tiden holde øje med gryder ved stegning fordi overophedet olie og fedt kan selvantændes. Det er forbudt at lave mad med åben ild under emhætten. Akkumuleret luft kan ikke ledes ud ved hjælp af andre energi end elektrisk energi. Der skal sikres ventilationssystem i rummet, i tilfælde når emhætten og andre udstyr, som drives af anden energi end elektrisk energi bruges på samme tid. Hvis emhætten benyttes i forbindelse til ventilationskanal, skal man være sikker på om status for en udluftningsrør, også når den ikke blev brugt i lang tid. De eksisterende lokale standarder og regler er gyldige når det gælder udsugning af luften i tilfælde af forbindelse til ventilationskanal.

PRODUCENTEN KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR I TILFÆLDE NÅR OVENSTÅENDE RÅD OM MONTERING VEDLIGEHOLDELSE OG BRUG AF EMHÆTSEN IKKE ER FULGT.

Styring

- Tryk på " < " i " > " - regulerer ventilatorens hastighed fra 1 op til 4,
- Tryk på " > " forøger ventilatorens hastighed
- Tryk på " < " nedsætter ventilatorens hastighed
- Tryk på " - " (Timer) - programering af tid for slukning af ventilator

- Belysningsknap ☀ - slukning og tænding for lys på emhætten uafhængigt af motorens gang; tryk kort på knappen slukkes/tændes der for lys,
- Timer: der er mulighed for at programmere automatisk stop af ventilator i emhætten på et vilkårligt tidspunkt i et tidsrum mellem 10 og 90 minutter i 10 minutters afstande.
 - For at aktivere programmering skal der startes emhættens motor ved tryk på > for at vælge ønsket gang, derefter tryk der på **programmering af tidspunkt for emhættens stop**. På displayet vises der et blinkende ciffer 0, dette informerer brugeren at styringen er klar for tidsprogrammering.
 - Der skal vælges tidspunkt for automatisk stop af motor ved hjælp af knap " > ", man skal være opmærksom på, at cifret på displayet multipliceret med 10 minutters tidsafstand svarer til forskudt tidspunkt for stop af motor (f. eks. ciffer 1=10 min, ciffer 2=20 min, ciffer 3=30 min, osv)
 - Efter programmering af forskudt stop godkendes der værdien ved tryk på **programmerings**, derefter stopper displayet at blinke og viser oprindelig gang. Et blinkende punktum signaliserer nedtælling af tid til motorens stop. Der kan annuleres automatisk stop af motor ved tryk på **programmering af tidspunkt for emhættens stop** under nedtælling af tid.

OBS: Stop af automatisk stop (timer) skal foretages i løbet af 20 sekunder, ellers vil emhætten omstilles fra automatisk gang til et normalt arbejde.

I tilfælde af blokering af betjeningspanel, skal udstyr afbrydes fra elnettet, og tilsluttes igen efter 5 minutter. Efter dette tidspunkt vender betjeningspanelet tilbage til normal drift.

ENG

HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE

GENERAL INFORMATION

Before installing and/or using the hood, you should read all of the following instructions carefully. Before installing the hood, make sure that the voltage (V) and frequency (Hz) given on the tag containing the serial number and technical data, which is placed inside the device, corresponds to the voltage and frequency in the place of installation.

INSTALLATION

The hood cannot, under any circumstances, be connected to the ventilation ducts of devices powered by anything but electricity (bathroom heaters, boilers, ovens).

The device cannot be installed on hob ovens.

CONNECTING TO ELECTRICITY

The hood must be installed in a stable and permanent manner. Connect the hood to electricity! To obtain further information concerning your line's voltage and frequency, check the tag inside the device, carefully connect the cable to the plug or connect the device to a multi-pole switch with at least 3-mm gaps between contacts. The hood's power supply cable (type H05 VV 3X0,75mm 2,2m), marked L (line) and N (neutral) and fastened with a clamp, should be connected to an appropriate, permanent power supply by an authorised and certified person, who has to install the hood according to any binding standards and regulations, using a multi-pole switch with at least 3-mm gaps between contacts. Connect the power supply cable, if it has a plug, to an outlet, which will enable you to switch the installed hood on and off, or to an outlet with a multi-pole switch with at least 3-mm gap between contacts. The manufacturer bears no responsibility in cases, where not all binding standards for installation safety and safe operation of electrical equipment were observed.

MAINTENANCE

Before conducting any actions, please ensure, that the power supply cable is disconnected from the outlet or the switch is in OFF position.

Cleaning: External parts should be cleaned using a soft cloth dampened with a liquid, non-corrosive cleaning agent. Do not use any powders or brushes.

SAFETY PRECAUTIONS

When cleaning, please observe manufacturer's recommendations, especially where residues on cleaned surfaces are concerned, to avoid potential fire hazard. Burners should always be covered to avoid filter overheating. Do not leave a frying pan unattended: the oil can overheat and ignite. When using oil, the risk of self-ignition raises. It is absolutely forbidden to cook dishes with open flames under the hood. The air cannot be directed to the ventilation duct by any means but by electricity, and an appropriate room ventilation system should be in place, in case any other devices, powered by any different means, are used at the same time that the hood is. If the hood is connected to a ventilation duct, you should ensure, that the duct is in good condition, even if it has not been used for an extended period of time. Remember to always observe any local standards and regulations of authorities in power concerning extraction of air, in case the hood operates connected to the ventilation duct.

THE MANUFACTURER BEARS NO RESPONSIBILITY, IF NOT ALL OF THE RECOMMENDATIONS LISTED ABOVE, CONCERNING HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND PROPER USAGE, ARE OBSERVED.

Control

- The “” and “” buttons control the fan speed from 1 to 4.
- “” button - pressing this button increases the fan speed
- “” button - pressing this button decreases the fan speed
- “” button (Timer) – sets up the fan switch-off time
- Lighting button – switches the hood light on and off, independently from engine operation. Every time the button is pressed, the light switches on or off,
- Timer: to enable programming automatic switch off at any given time between 10 and 90 minutes, with 10-minute increments.
 - To enable programming function, turn the engine on using the “” button to the level you want, and then press the button to **program the switch-off time**. The display will show a blinking 0, which means, that the time programming mode was entered.
 - Select the automatic switch-off time using the “” button, keeping in mind, that the number on the display, multiplied by the 10-minut interval, means the time of automatic switch-off (e.g. 1=10 min, 2=20 min, 3=30min, etc.)
 - With the auto switch-off timer set, confirm the setting using the **timer button**, the display will stop blinking and will show the previously selected speed, and the blinking dot next to the speed will show the switch-off time. You can cancel the automatic switch-off function by pressing the **timer button** again while the time is counted down.

Caution: Timer programming should be completed within 20 seconds, otherwise no action will be taken, and the hood will resume operation in normal mode.

Should the control panel get locked, disconnect the hood from the power supply outlet and reconnect it after 5 minutes. After this time, the control panel will resume normal operation.

EST

ÕHUPUHASTI PAIGALDAMIS-, HOOLDUS- JA KASUTUSJUHEND

ÜLDTEAVE

Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutuselevõttu väga hoolikalt ja lõpuni läbi. Enne õhupuhastaja paigaldamist kontrollige, kas selle pinge (V) ja sagedus (Hz), mis on märgitud seerianumbri ja tehniliste andmetega varustatud andmeplaadi seadme sees, sobivad Teie vooluvõrgu omadega.

PAIGALDAMINE

Õhupuhastaja ei tohi olla ühendatud teistele mitteelektrilistele seadmetele (boilerid, katlad, ahjud jne.) mõeldud ventilatsioonivadega. Seadet ei tohi paigutada ülemise kütteplaadiga plitiidele.

ELEKTRIVÕRKU ÜHENDAMINE

Õhupuhasti tuleb paigaldada stabiilselt ja püsivalt. Ühendage seade elektrivõrguga! Et saada teavet pingi ja sageduse kohta, kontrollige seadme sisse paigutatud andmeplati, ühendage toitekaabel kontakti või ühendage seade mitmepolaarse lülitiga, mille kontaktide vahe on minimaalselt 3mm. Õhupuhasti toitekaabel (tüüp H05 VV 3X0,75mm 2,2 mb), mis on märgistatud tähtedega L (liin) ja N (neutraalne) ja kinnitatud juhtme klemmi abil, tuleb ühendada vastava püsiva toiteallikaga, mida saab teha ainult vastavaid volitusi omav spetsialist, kes paigaldab seadme vastavalt kehtivatele normidele ja õigussätetele, kasutades sealjuures mitmepolaarset lülitit, mille kontaktide vahe peab olema vähemalt 3 mm. Ühendage toitejuhe, kui sellel on pistik, pistikupesasse, mis võimaldab paigaldatud seadme sisse- ja väljalülitamist või mitmepolaarse lülitiga juhitud pesasse, kindlustades sealjuures vähemalt 3 mm kontaktide vahelised vahemaad. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, kui tarbija eirab kehtivaid tööohutust puudutavaid norme, mis on vajalikud toote tavakasutamise ja elektriseadme õige töötamise tagamiseks.

HOOLDAMINE

Enne ükskõik milise tegevuse alustamist tuleb kontrollida, kas toitejuhe on võrgupesast eemaldatud või kas lülit on OFF positsioonis. Puhastamine: Puhastage seadme väliseid osasid pehme materjali ja vedela puhastusvahendiga, ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, pulbreid ega harjasid.

OHUTUSVAHENDID

Puhastamise ajal tuleb järgida tootja nõuandeid, eriti juhul, kui määrdunud pindadele on tekkinud sete, et ära hoida võimalikku tulekahjuhohti. Pöörake tähelepanu sellele, et kuumad küttealad oleksid kaetud niivõrd, et see ei põhjustaks õhupuhasti filtri ülekuumenemist. Ärge mingil juhul jätkte katelt või panni valveta: potis või pannil olev õli võib üle kuumeneda ja süttida. Mitu kordu kasutatud õli kasutamise korral toiduvalmistamise käigus isesüttimise oht kasvab. Keelatud on toidukeetmine avatud tulega õhupuhasti all. Kogutud õhku ei tohi juhtida teistele mitteelektrilistele seadmetele mõeldud ventilatsioonivadadesse, peale selle jälgige, et juhul, kui õhupuhastaja on kasutusel üheaegselt mõne muu mitteelektrilise ventilatsiooni vajava seadmega, oleks tagatud normidega nõutav värskene õhu juurdevool. Kui kasutate õhupuhastit ventilatsioonikanaliga ühendatud töörežiimil, kontrollige õhu ärvoolukanali seisundit, ka juhul, kui te ei ole seda pikemat aega kasutanud. Järgige vastavate kohalike direktiivide ja normidega määratud nõuetega täitmist ventilatsiooni ja vingugaaside eemaldamise kohta.

TOOTJA EI VASTUTA KAHJUSTUSTE EEST, MIS ON TEKKINUD KÄESOLEVAS ÕHUPUHASTI PAIGALDAMIS-, HOOLDUS- JA KASUTUSJUHENDIS NIMETATUD REEGLITE EIRAMISE TÖTTU.

Õhupuhasti tööd saab juhtida kombineeritud lülitist (Joonis 6)

- „“ – õhupuhasti töötab, roheline diood, pluss mootori kiirus
- „“ – õhupuhasti ei tööta, roheline diood, miinus mootori kiirus
- „“ – väljalülituse timer – TIMER- lülitab õhupuhasti 15 minuti pärast välja, diood vilgub.
- „“ – valgustus sisse / välja.

Taimeri funktsioon: Köigi õhupuhasti on varustatud täiendavalt programmeeritava automaatse 10 minutilise intervalliga väljalülitatava ventilaatoriga, maksimaalse viiteajaga 90 minutit. Taimeri käivitub nupule “T” vajutamisega õhupuhasti töötamisel soovitud ventilaatori kiirusega. Displei vilgub ja ilmuv täpp tähistab, et seade on väljalülituse aja programmeerimise režiimis. Seejärel saatte programmeerida õhupuhasti mootori automaatset väljalülituse aega nupuga, jättes meelde, et kujutis displeil korrutatakse 10-minutilise aja intervalliga, mis tähistab mootori väljalülitumise aega (nt: 1=10 minutit, 2=20 minutit, 3=30 minutit jne).

Peale viitaja seadistamist vajutage kinnitamiseks uesti nupule T. Displei lõpetab vilkumise ja näitab taas eelnevalt seadud kiirust ja vilkuv täpp tähistab, et mootori väljalülituse aega on hakatud maha arvama.

TAIMERI funktsiooni saab tühistada, kui vajutate uesti nupule T aja maha arvamise ajal.

MÄRKUS: Programm jätab alati meelete viimase viitaja seadistuse.

TAIMERi funktsioon tuleb seadistada 20 sekundi jooksul, vastasel korral taastatakse automaatse tavapärase töötamine.

Mikroprotsessorisüsteem võib saada viga voolukõikumiste korral ja lakata reageerimast nuppude vajutustele. Sellisel juhul lülitage seade vooluvõrgust välja ja uesti tagasi süsteemi lähtestamiseks.

Juhitimpaneeli blokaadi korral tuleb seade vooluvõrgust eemaldada ja uesti vooluvõrku ühendada pärast 5 minuti möödumist. Selle ajavahemiku möödumisel hakkab juhitimispanteel tööle normaalsel töörežiimil.

FIN

LIESITUULETTIMEN KÄYTÖ - HUOLTO SEKÄ ASENNUSOHJEET

YLEiset TIEDOT

Lue tarkasti käyttöohjeet ennen liesituulettimen asentamista / tai käytöönottoa. Tarkista ennen liesituulettimen asentamista sähköverkkoon, että teholivellessä ilmoitettu verkkojännite (V), sekä taajus (Hz) vastaavat sähköverkon jännittä ja taajuutta.

ASENNUS

Liesituuletin ei saa olla kytkettyä samaan liitäntään, jossa käytetään muuta kuin sähköenergiaa käyttäviä kodinkoneita (lämminvesivaraajat, öljylämmittimet, kaasupukamiaiset).

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Asenna liesituulettimen kiinteästi paikallaan pysyvään sijoituspaikkaan.

Kytke tuuletin sähköliitääntään! Tarkista tuulettimen tarkat verkkojännite – ja taajuden tiedot tuotteen tehokilvestä, tuulettimen liitänntäjohto kytkettävä pistorasiaan tai erotuskytkimeen, jossa kytkimien erotusvälin on oltava vähintään 3 mm. Tuulettimen liitänntäjohto (malli H05 VV 3X0,75mm 2,2 mb) merkitynä kirjaimilla L (linja) ja N (neutraali) on asennettu kiinnittimellä, liitännän vaihdon toisen typpiseen saa suorittaa ainoastaan asiantunneva ja osaava henkilö, jonka on myös varmistettava erotuskytkimen asentamisen aikana, että kytkimien erotusväli on vähintään 3 mm. Kytke liitänntäjohto pistorasiaan, tai erotuskytkimeen, jossa kytkimien erotusväli on vähintään 3mm, tämä mahdollistaa tuulettimen käynnistämisen ja sulkemisen. Valmistaja ei ole vastuussa ohjeiden vastaisen asennuksen aiheuttamista vahingoista.

HUOLTO

Varmista ennen huollon aloittamista, että liitänntäjohto on poistettu pistokerasiasta tai kytkin on tilassa OFF.

Puhdistus: Puhdistaa sisäiset osat pehmeällä astianpesuaineeseen kostutetulla liinalla, ei saa käyttää puhdistusharjoja tai hankaavia puhdistusaineita, kuten hankausjauheita.

TORKEITO TURVALLISUUSOHJEITA

Lue ennen puhdistuksensa aloittamista tarkasti valmistajan käyttöohjeet, etenkin silloin kun laitteiden pinnalle on kertynyt likaa ja rasvaa, jotta välttyään tulipaloriskiltä. Älä koskaan liekitä liesituulettimen alla, äläkä käytä avotulta grillatessasi. Toiminnassa oleva liesituuletin imkee liekitä rasvansuodattimiin, jotka voivat tällöin sytyä palamaan. Jos käytät liesituulettinta kaasulieden yläpuolella, huolehdi siitä, että liekin päällä on keittoastia. Liesituuletin voi muutoin vahingoittua liekkien aiheuttamasta kuumuudesta. Ole varovainen, kun käytät ruoanlaitossa öljyjä ja rasvoja: ylikuumenneet rasvat ja öljyt voivat sytyä palamaan, jolloin myös liesituuletin voi sytyä tuleen.

Kun käytät samanaikaisesti liesituulettinta ja muita kuin sähköenergiaa käyttäviä kodinkoneita, huolehdi ehdottomasti riittävästä ilmanvaihdosta.

Kun liesituulettimen käytetään hormiliitännällä, ilma johdetaan ulos erityisen putken avulla, tarkista putken tila, myös silloinkin, kun sitä ei ole käytetty pitkiin aikoihin.

Jos johdat poistoilman savukanavaan tai horniin, joka ei ole käytössä, noudata paikkakuntasi asiantuntevien ja osaavien henkilöiden antamia määryksiä.

VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA OHJEIDEN VASTAISEN ASENNUKSEN

N ohjaus

- „<“ ja „>“ näppäimet käytetään tuulettimen nopeuden säätämiseksi 1-4,
 - „>“ näppäin suurentaa tuulettimen kiertonopeutta
 - „<“, näppäin vähentää tuulettimen nopeutta
 - „-“ (Timer - ajastin) käytetään tuulettimen katkaisuajan säätämiseksi
-
- ☀ Valokatkaisin käytetään liesituulettimen valon pääle ja pois päältä kytkemiseksi, moottorin käytöstä riippumatta. Lyhyesti painamalla kytketään valot pääle/pois päältä,
 - Timer-ajastin: liesituulettinta on mahdollista ohjelmoida pois päältä kytettäväksi 10-90 minuutin jälkeen, jolloin yksikkönä käytetään 10 minuuttia.
 - Ohjelmoinnin käynnistämiseksi kytketään liesituulettimen moottori pääle „>“ näppäimellä haluttuun vaihteeseen ja painamalla **liesituulettimen katkaisuajan ohjelmoinnin** näppäimestä. Näytöllä aloittaa vilkkumaan numero **0**, jolla ilmoitetaan ajastuksen olevan aktivoituna.
 - Valitaan moottorin automaattinen katkaisuaika „>“ kuitenkin muistaen, että näytöllä oleva 10:lla kertaisettu luku vastaa liesituulettimen moottorin katkaisuaika (esim. 1=10 min., 2=20 min., 3=30 min., jne.)
 - Katkaisuaika vahvistetaan painamalla **liesituulettimen katkaisuajan ohjelmoinnin** näppäintä, jolloin näyttö lopettaa vilkkumisen ja näyttää ensin asetetun vaiheen sekä vilkkova piste vaiheen vieressä osoittaa katkaisuajan laskentaa. Automaattisen moottorin katkaisutoiminto voidaan lopettaa painamalla **liesituulettimen katkaisuajan ohjelmoinnin** näppäintä pari kertaa katkaisuajan laskennan aikana.

Huom: Automaattisen katkaisun päälekytkemistä (Timer-ajastin) on suoritettava 20 sekunnin kuluessa, muuten liesituuletin palaa automaattisesti normaaliiin tilaan.

Jos liesituulettimen ohjauspaneeli lakkaa toimimasta, tuuletin on kytettävä pois päältä ja liitänntäjohto poistettava pistokerasiasta. Liesituuletin kytettävä uudelleen 5 minuutin kuluttua sähköliitääntään, jolloin ohjauspaneelin toiminto palautuu entiselleen.

FRA

INSTRUCTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION, LA MAINTENANCE ET L'UTILISATION DE LA HOTTE INFORMATIONS GÉNÉRALES

Avant l'installation et/ou l'utilisation de la hotte, il faut lire attentivement la note d'instruction. Avant d'installer la hotte, il faut s'assurer si la tension (V) et la fréquence (Hz) indiqués sur la plaque avec le numéro de série et les données techniques, située à l'intérieur du dispositif, correspondent à la tension et à la fréquence disponible dans le lieu d'installation du dispositif.

INSTALLATION

En aucun cas, la hotte ne peut être branchée aux conduites de retour des autres appareils alimentés de l'énergie autre que celle électrique (four à réchauffer dans la salle de bain, chaudière, four)

Le dispositif ne peut pas être installé sur les fours avec un panneau de réchauffement en haut.

BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

La hotte doit être bien fixée d'une façon stable. Brancher le dispositif au réseau électrique! Afin d'obtenir les informations relatives à la tension linéaire et la fréquence, il faut vérifier la plaque à l'intérieur du dispositif, brancher précisément le câble dans la prise soit brancher le dispositif au disjoncteur multipolaire tout en gardant au moins 3mm de distance entre les contacts. Le câble d'alimentation de la hotte (type H05 VV 3X0,75mm 2,2 mb), désigné avec des lettres L (ligne) et N (neutre) et fixé à l'aide d'une borne du câble, il faut brancher à un point d'alimentation stable, convenable et accessible ce qui sera réalisé par une personne autorisée compétente qui doit installer le dispositif conformément aux normes en vigueur et aux règlements, tout en prévoyant, avant le branchement au réseau, l'utilisation d'un disjoncteur multipolaire et en gardant au moins 3 mm de distance entre les contacts. Brancher la câble d'alimentation, à moins qu'il possède une fiche de contact, à la prise de courant, ce qui permettra de brancher et de débrancher le dispositif soit à une prise commandée d'un disjoncteur multipolaire tout en gardant au moins 3 mm de distance entre les contacts. Le fabricant ne prend aucune responsabilité au cas où les normes en vigueur en rapport avec la sûreté du travail, nécessaires pour une exploitation standard et d'un fonctionnement régulier du dispositif électrique, ne seraient respectées.,

MAINTENANCE

Avant de se mettre aux opérations, il faut s'assurer si le câble d'alimentation est bien débranché de la prise soit si le disjoncteur se trouve bien en position OFF.

Nettoyage : les pièces externes doivent être nettoyées avec un tissu mou avec une dose de liquide de nettoyage ne provoquant pas de corrosion, il ne faut utiliser ni poudres de râpage ni brosses.

MOYENS DE SÛRETÉ

Pendant le nettoyage, il faut se conformer aux prescriptions du fabricant, surtout au cas des dépôts des surfaces salies, afin d'éviter un risque éventuel d'incendie. Il faut faire attention à ce que les brûleurs soient toujours couverts de manière à ne pas causer la surchauffe du filtre de la hotte. Il ne faut jamais sauter des plats en laissant le pot sans surveillance : l'huile à l'intérieur du pot peut se surchauffer et s'enflammer. Au cas d'une huile usée, le risque de l'inflammation spontanée augmente considérablement. Il est catégoriquement interdit de cuire les plats en flamme ouverte sous la hotte. L'air cumulé ne peut être dirigé vers la conduite de retour de la vapeur avec une autre énergie que celle électrique, en plus, il faut prévoir un système convenable d'aération de la pièce au cas où la hotte et les dispositifs alimentés d'une autre énergie que celle électrique sont utilisés simultanément. Si la hotte est utilisée en connexion au canal de ventilation, il faut vérifier l'état de la conduite de retour, le faire aussi au cas où il n'a pas été utilisé depuis longtemps. Il ne faut pas oublier de se conformer aux normes locales en vigueur et aux règlements émis par des autorités compétentes, relatifs à l'évacuation de l'air au cas du travail en connexion au canal de ventilation.

LE FABRICANT NE PREND AUCUNE RESPONSABILITÉ AU CAS OU LES PRESCRIPTIONS MENTIONNÉES CI-DESSUS, RELATIVES A L'INSTALLATION, LA MAINTENANCE ET L'UTILISATION RÉGULIÈRE DE LA HOTTE NE SONT PAS RESPECTÉES.

Commande

- Boutons « < » et « > » - servent à régler le niveau de vitesse du ventilateur, entre 1 et 4 ;
 - Bouton « > » - augmente la vitesse du travail du ventilateur ;
 - Bouton « < » - baisse la vitesse du travail du ventilateur ;
 - Bouton « - + » (Timer) - sert à programmer le temps d'arrêt du ventilateur
-
- Bouton d'éclairage ☀ - sert à allumer et à éteindre la lumière de la hotte, indépendamment du travail du moteur. Un simple appui allume/éteint la lumière,
 - Timer: il existe la possibilité de programmer un arrêt automatique du ventilateur de la hotte au moment librement choisi, entre 10 et 90 minutes, pour des intervalles de 10 minutes.
 - Pour enclencher la fonction de programmation il faut mettre en marche le moteur de la hotte à la vitesse désirée, à l'aide du bouton « > », en suite, appuyer sur le bouton de **la programmation du temps d'arrêt de la hotte**. Sur l'écran apparaîtra le chiffre **0** qui clignotera. Il nous informera de l'entrée du système en mode de programmation de temps.
 - A l'aide du bouton « > » sélectionner le temps d'arrêt automatique du moteur. Il faut se rappeler que le chiffre affiché à l'écran, multiplié par 10 minutes, correspond au temps d'arrêt retardé du moteur de la hotte (par exemple le chiffre 1=10 minutes, chiffre 2=20 minutes, chiffre 3=30 minutes etc).
 - Quand la valeur de l'arrêt retardé est réglée on la confirme à nouveau à l'aide du bouton de **programmation du temps d'arrêt de la hotte**, en suite, l'écran d'affichage finira de clignoter et nous indiquera la vitesse préalablement sélectionnée, et le point clignotant près de la vitesse signalera l'écoulement du temps de l'arrêt du moteur de la hotte. La résiliation de la fonction d'arrêt automatique du moteur de la hotte, peut être effectuée par un appui supplémentaire du bouton de **programmation du temps d'arrêt de la hotte** pendant l'écoulement du temps.

Remarque: La mise en marche de la fonction d'arrêt automatique (Timer) doit être effectuée dans

Au cas du blocage du panel de commande, il faut débrancher le dispositif et le rebrancher après 5 minutes environ. Après ce temps-là, le panel de commande retrouvera le mode normal du travail

GER

ANWEISUNGEN ZUR INSTALLATION, WARTUNG UND NUTZUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE

ALLGEMEINES

Vor der Installation und/oder der Nutzung sind alle angegebenen Anweisungen sorgfältig und vollständig zu lesen. Vor der Installation ist es sicherzustellen, dass die Spannung (V) und Frequenz (Hz), die sich auf dem im Gerät angebrachten Schild mit Seriennummer und technischen Daten befinden, der Spannung und Frequenz am Installationsort entsprechen.

INSTALLATION

Die Dunstanzugshaube darf auf keinen Fall an Ableitungen sonstiger Geräte, die mit anderer Energie als Strom (Badeöfen, Kessel, Öfen) versorgt werden, angeschlossen sein.

Das Gerät darf nie auf Öfen mit oberer Heizplatte aufgesetzt werden.

ELEKTROANSCHLUSS

Die Dunstabzugshaube soll stabil und fest installiert werden. Das Gerät ist an das Stromnetz anzuschließen! Informationen über die Linienspannung und Frequenz sind dem im Gerät angebrachten Schild zu entnehmen, die Leitung ist in die Steckdose genau zu stecken oder das Gerät ist an einen mehrpoligen Schalter mit einem Steckerabstand von mindestens 3mm anzuschließen. Das Stromkabel der Dunstabzugshaube (Typ H05 VV 3X0,75mm 2,2 m) - mit den Buchstaben L (Linie) und N (neutral) gekennzeichnet und mithilfe einer Leitungsklemme befestigt - ist an den entsprechenden verfügbaren festen Versorgungspunkt anzuschließen. Dies ist von einer qualifizierten und berechtigten Person durchzuführen, die das Gerät gemäß den geltenden Normen und Vorschriften installieren muss - vorausgesetzt, dass vor dem Anschluss an das Stromnetz ein mehrpoliger Schalter unter Beachtung des Steckerabstandes von mindestens 3mm eingesetzt wird. Die Stromleitung ist in die Steckdose (falls die Leitung einen Stecker besitzt) zu stecken - es ermöglicht Ein- und Abschalten des installierten Gerätes – oder in eine durch mehrpoligen Schalter gesteuerte Steckdose mit einem Steckerabstand von mindestens 3mm zu stecken. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung im Falle, dass alle geltenden Normen der Arbeitssicherheit und die für die gewöhnliche Nutzung und den richtigen Betrieb des Elektrogerätes erforderlichen Normen nicht eingehalten werden.

WARTUNG

Vor Beginn aller Arbeiten ist es sicherzustellen, dass das Stromkabel vom Stromnetz getrennt ist oder der Schalter auf OFF (AUS) gestellt ist.

Reinigung: die äußeren Teile mit einem weichen Tuch beim Einsatz eines flüssigen Reinigungsmittels, das keine Korrosion verursacht, reinigen; keine Scheuerpulver oder Bürsten verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei Reinigung sind die Anweisungen des Herstellers einzuhalten, besonders bei Ablagerungen auf verschmutzten Oberflächen, um eventuelle Brandgefahr zu vermeiden. Es ist zu beachten, dass die Brenner immer so zugedeckt sind, dass keine Überhitzung des Abzugsfilters verursacht wird. Man darf niemals Töpfe ohne Aufsicht stehen lassen: das Öl im Topf kann überhitzen und in Brand geraten. Beim gebrauchten Öl steigt die Selbstentzündungsgefahr. Es ist streng verboten, Speisen mit offener Flamme unter der Dunstabzugshaube zu kochen. Die gesammelte Luft darf nicht in die Dunstableitung mit einer anderen Energie als Stromenergie gesteuert werden. Es soll ein entsprechendes Raumlüftungssystem vorgesehen werden, falls die Dunstabzugshaube und sonstige Geräte, die mit anderer Energie als Stromenergie versorgt werden, gleichzeitig genutzt werden. Wenn die Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb (mit Anschluss an den Abluftkanal) genutzt wird, ist der Zustand des Ableitungsrohrs zu prüfen, auch wenn es eine längere Zeit nicht genutzt wurde. Es ist zu beachten, dass alle örtlichen Normen und Vorschriften entsprechender Behörden über Abluftsysteme bei Betrieb mit Anschluss an den Abluftkanal eingehalten werden.

DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTUNG IM FALLE, DASS DIE OBEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ZUR INSTALLATION, WARTUNG UND ENTSPRECHENDEN NUTZUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE NICHT EINGEHALTEN WERDEN.

Steuerung

- „<“ und „>“- Drucktasten dienen zur Regulierung der Geschwindigkeit des Lüfters in den Leistungsstufen von 1 bis 4,
- „>“-Taste - das Drücken der Taste erhöht die Geschwindigkeit des Lüfters
- „<“ Taste - das Drücken der Taste verringert die Geschwindigkeit des Lüfters;
- „-“-Drucktaste (Timer) - programmiert die Zeit des automatischen Ausschaltens des Lüfters
- Beleuchtungstaste - schaltet die Leuchte in der Abzugshaube an/aus; unabhängig von dem Motorbetrieb schaltet das kurze Betätigen der Taste die Beleuchtung an/aus;
- Timer: es ist möglich, die Zeit für die automatische Ausschaltung des Lüfters in der Abzugshaube in dem Zeitraum zwischen 10 und 90 Minuten in den 10-Minuten-Abständen zu programmieren.
 - Um die Programm-Funktion zu betätigen, soll man mit der „>“-Taste die gewünschte Leistungsstufe einstellen und danach die **T-Drucktaste** drücken. Auf dem Display erscheint die pulsierende Ziffer "0", die über Timer-Modus informiert.
 - Mit der „>“-Taste die Zeit der automatischen Motorausschaltung wählen; die auf dem Display angezeigte Ziffer, die mit 10-Minuten-Intervall multipliziert wird,entspricht der Zeit der automatischen Ausschaltung der Abzugshaube (z.B. Ziffer 1 = 10 Min., Ziffer 2 = 20 Min., Ziffer 3 = 30 Min., usw.)
 - Wenn die Zeit der automatischen Ausschaltung eingestellt ist, soll man sie wiederholt mit der **T-Drucktaste** bestätigen. Das Display hört auf zu blinken und zeigt uns die voreingestellte Leistungsstufe an; der pulsierende Punkt bei der Leistungsstufe signalisiert den Zeitablelauf bis zum Ausschalten der Abzugshaube. Wollen Sie auf die Funktion der automatischen Ausschaltung verzichten, drücken Sie wiederholt auf die **T-Drucktaste**.

Hinweis: Die Funktion des automatischen Ausschaltens der Abzugshaube (Timer) muss binnen 20 Sekunden eingestellt werden, sonst geht das Gerät automatisch auf Normalbetrieb über.

Bei Störung der Bedieneinheit ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen und nach 5 Minuten wieder einzuschalten. Nach dieser Zeit geht die Bedieneinheit wieder zum normalen Betrieb.

HUN

ELSZÍVÖBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSAI

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az elszívőberendezés beszerelése és/vagy használata előtt olvassa el figyelmesen és egészben a megadott utasításokat. Az elszívőberendezés beszerelése előtt bizonyosodjon meg, hogy a berendezés belsejében elhelyezett, a sorozatszámot és a műszaki adatokat tartalmazó táblán megadott feszültség (V) és a frekvencia (Hz) értékek megfelelnek a berendezés beszerelési helyének feszültség és frekvencia értékeivel.

BESZERELÉS

Az elszívőberendezés semmilyen esetben sem csatlakoztató más berendezések kivezetőcsövéhez, melyek nem elektromos árammal vannak táplálva (fürdőszobai kályhák, kazánok, egyéb kályhák)

A berendezést tilos fűtőláppal rendelkező kályhákra röhelyezni.

CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ

Az elszívőberendezést stabil módon és állandóra kell beszerelni. Csatlakoztassa a berendezést az elektromos hálózathoz! Ha a hálózati feszültségről és frekvenciáról szeretne többet információt kapni, ellenőrizze a berendezés belsejében elhelyezett táblát, csatlakoztassa pontosan a dugót a dugaljba, vagy csatlakoztassa a berendezést többpólusú leválasztó-kapcsolóhoz, úgy, hogy legalább 3 mm távolság maradjon az érintkezők között. Az L (vonal) és N (semleges) betükkel megjelölt és a vezeték szorítójának segítségével rögzített tápvezetéket (H05 VV típus 3X0,75mm 2,2 mb) a megfelelő állandó táplálási ponthoz kell csatlakoztatni. Ez a műveletet szakképzett személynak kell elvégeznie, aki a berendezést a hatályban lévő normáknak és törvényeknek megfelelően szereli be, a hálózathoz való csatlakoztatás előtt a többpólusú leválasztó-kapcsoló beszerelésével, úgy hogy az érintkezők között legalább 3 mm távolság legyen. Csatlakoztassa a tápvezetéket a dugaljba, amennyiben az rendelkezik dugóval, ez lehetővé teszi a beszerelt berendezés be-, ill. kikapcsolását, vagy csatlakoztassa a berendezést többpólusú leválasztó-kapcsolóval irányított dugaljba, úgy, hogy az érintkezők között legalább 3 mm távolság legyen. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha nem lesz betartva az összes, biztonságos munkát érintő, hatályban lévő norma és az elektromos berendezések normál üzemeltetéséhez és megfelelő működéséhez szükséges norma.

KARBANTARTÁS

Bármilyen művelet elvégzése előtt bizonyosodjon meg, hogy a tápvezeték ki van húzva a hálózatból, vagy a kapcsoló OFF pozícióban van. Tisztítás: A külső részeket folyékony tisztítószeres puha ruhával tisztítsa, használjon olyan szert, mely nem okoz korroziót, ne használjon szúrolószereket vagy kefeket.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Tisztításkor alkalmazza a gyártó utasításait, főleg a szennyezett felületeken felgyülemlett lerakódások esetén, hogy elkerülje az esetleges tűzveszélyt. Midig figyeljen oda arra, hogy az égők minden olyan módon legyenek lefedve, hogy az ne okozhassa az elszívőberendezés szűrjének túlmelegedését. Soha ne szússön ételeket úgy, hogy az edényt feligitte nélkül hagyja: az edényben található olaj túlmelegedhet és meggyulladhat. Használt olaj alkalmazása esetén nő az öngyulladás veszélye. Szigorúan tilos az elszívó alatt nyílt lángon ételeket főzni. Az összegyűlt levegőt tilos a nem elektromos energiával működtetett elvezetésű kivezetőcsöbe áramoltatni, ezen kívül biztosítani kell a helyiséggel megfelelő szellőztetési rendszert arra az esetre, ha az elszívó és a nem elektromos energiával működtetett berendezések egyszerre vannak működésben. Ha az elszívőberendezés olyan üzemmódban működik, hogy csatlakoztatva van a szellőzőcsatornához, meg kell bizonyosodni az elvezetőcső állapotáról, abban az esetben is, ha az hosszabb ideig nem volt használatban. Ne felejtse el, hogy be kell tartani az elvezetőcsatornához csatlakoztatott üzemmódban működő, az elhasznált levegő elvezetésével kapcsolatos hatályos helyi normákat, valamint a megfelelő hatóságok előírásait.

A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET ABBAN EZ ESETBEN, HA A FENT LEÍRT, A BESZERELÉSRE, KARBANTARTÁSRA ÉS AZ ELSZÍVÖBERENDEZÉS MEGFELELŐ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK NEM LESZNEK BETARTVA.

Szériaszámú model vezérlése

- „” és „” nyomógombok - a ventillátor fordulatszámának szabályozására szolgálnak 1-4 fokozatig
- „” nyomógomb – megnyomva megnő a ventillátor fordulatszáma
- „” nyomógomb – megnyomva csökken a ventillátor fordulatszáma
- „” nyomógomb (Timer) – a ventillátor kikapcsolási idejének beprogramozására szolgál
- világítás kapcsoló – a páraelszívó világításának be és kikapcsolására szolgál, a motor működésétől függetlenül
- Timer: lehetőség van a páraelszívó ventillátor automatikus kikapcsolásának beprogramozására, tetszőlegesen megválasztott időben, 10-től 90 percig, 10 perces időközökkel.
 - a programozási funkció beindításához a „” nyomógombbal be kell kapcsolni a páraelszívó motorját a megfelelő fokozatra, majd megnyomni a **páraelszívó kikapcsolási idejét programozó** nyomógombot. A kijelzőn egy villogó „0” jelenik meg, jelezve, hogy a vezéről az időprogramozó üzemmódban van.
 - a „” nyomógombbal kiválasztani a motor automatikus kikapcsolásának idejét, emlékezve arra, hogy a kijelzőn mutatott szám megszorozva a 10 perces időközökkel, a páraelszívó motorjának késleltetett kikapcsolási idejét adja (pl. 1 szám=10 perc, 2 szám=20 perc, 3 szám=30 perc, stb.)
 - a késleltetett kikapcsolási idő beállítását a **páraelszívó kikapcsolási idejét programozó** nyomógomb ismételt megnyomásával rögzítjük, ezután a kijelző már nem villog és a korábban beállított fokozatot mutatja. A fokozatszám mellett lükötő pontjel a páraelszívó motor kikapcsolásának időmérését jelzi. A páraelszívó motor automatikus kikapcsolási funkciójának törlése az időmérés alatt a **páraelszívó kikapcsolási idejét programozó** nyomógomb megnyomásával történik.

Figyelem: az automatikus kikapcsolási funkciót (Timer) 20 másodpercen belül kell beindítani, ellenkező esetben, ha nem teszünk lépéseket, a páraelszívó automatikusan átmegy normális üzemmódba.

Abban az esetben, ha a vezérlőpanel leblokkolna, csatlakoztassa ki a berendezést az elektromos hálózatból, és 5 perc elteltével csatlakoztassa újra. Az említett idő eltelte után a vezérlőpanel visszaáll a normál üzemmódú munkára.

ITA

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E USO DELLA CAPPA

INFORMAZIONI GENERALI

Prima di installare e/o usare la cappa, leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di installare la cappa assicurarsi, che la tensione (V) e la frequenza (Hz) riportate sulla targhetta con il numero di fabbricazione e caratteristiche tecniche che si trova all'interno del dispositivo corrispondono alla tensione e frequenza del posto dell'installazione del dispositivo.

INSTALLAZIONE

La cappa non può essere mai collegata ai condotti di scarico degli altri dispositivi, alimentati di energia diversa da quella elettrica (scaldabagno, caldaie, forni)

Il dispositivo non va messo sui fornì con la piastra riscaldante superiore.

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

La cappa va installata in modo stabile e fermo. Collegare il dispositivo alla rete elettrica! Per informazioni sulla tensione lineare e frequenza, vedere la targhetta che si trova all'interno del dispositivo. Collegare accuratamente il cavo alla presa o collegare il dispositivo all'interruttore multipolare con la distanza di almeno 3mm tra contatti. Il cavo alimentatore della cappa (tipo H05 VV 3X0, 75mm 2,2 mb), designato con le lettere L (linea) e N (neutro) e incastriato con il serrafile, va collegato all'apposito, fisso punto di alimentazione da una persona idonea, in possesso delle qualifiche. Il dispositivo va installato conformemente alle norme vigenti, usando, prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, l'interruttore multipolare con la distanza di almeno 3 mm tra contatti. Collegare il cavo alimentatore, per quanto sia dotato di una spina, alla presa, il che permetterà di accendere e spegnere il dispositivo installato, oppure alla presa comandata dall'interruttore multipolare con la distanza di almeno 3mm tra contatti. Il produttore non assume nessuna responsabilità nel caso in cui non vengano osservate tutte le norme vigenti riguardanti la sicurezza del lavoro e necessarie per l'uso standard e il funzionamento corretto del dispositivo elettrico.

MANTENIMENTO

Prima di effettuare qualsiasi movimento assicurarsi che il cavo alimentatore sia scollegato dalla presa oppure l'interruttore si trovi nella posizione OFF.

Pulizia: Le parti esterne vanno pulite con un panno morbido usando un detersivo liquido anticorrosivo, non usare polveri abrasive né spazzole.

MISURE DI SICUREZZA

Durante la pulizia, seguire le raccomandazioni del produttore, specialmente nel caso dei depositi sulle superfici sporche, per evitare eventuale rischio d'incendio. Fare attenzione a coprire sempre i bruciatori per non far surriscaldare il filtro della cappa. Non friggere mai le pietanze lasciando la pentola incustodita: l'olio che si trova nella pentola si può surriscaldare e accendere. Il rischio di autoaccensione aumenta nel caso dell'olio usato. E' assolutamente vietato di cucinare con la fiamma aperta sotto la cappa. L'aria accumulata non va diretta verso il condotto di scarico dei vapori dai dispositivi alimentati di energia diversa da quella elettrica, inoltre bisogna prevedere l'apposito sistema di aerazione, quando la cappa e i dispositivi alimentati di energia diversa da quella elettrica vengono usati contemporaneamente. Se la cappa viene usata nel modo di funzionamento con il collegamento al canale di ventilazione, assicurarsi dello stato del condotto di scarico, anche quando non è stato usato per un lungo periodo di tempo. Ricordarsi di rispettare le locali norme vigenti e le prescrizioni delle autorità, riguardanti lo scarico dell'aria nel modo di funzionamento con il collegamento al canale di ventilazione.

IL PRODUTTORE NON ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA' NEL CASO IN CUI LE RACCOMANDAZIONI SUCCITATE, RIGUARDANTI L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE E L'USO CORRETTO DEL DISPOSITIVO, NON VENGANO OSSERVATE.

Comando

Pulsanti “” “i” “” : Regolazione del grado di velocità del ventilatore, da 1 a 4.

Pulsante “” : Premuto aumenta la velocità di rotazione del ventilatore.

pulsante “” : Premuto riduce la velocità di rotazione del ventilatore.

Pulsante “ .. (Timer) – serve per programmare il tempo di spegnimento del ventilatore

pulsante di illuminazione : serve per accendere e spegnere la luce nella cappa, nonostante il motore sia spento, se premuto per breve tempo accende o spegne l'illuminazione,

Timer: E' possibile programmare lo spegnimento automatico del ventilatore della cappa nel tempo desiderato dal campo da 10 a 90 minuti con intervalli impostabili ogni 10 minuti.

Per attivare la funzione di programmazione si deve accendere il motore della cappa col pulsante per una marcia desiderata, poi, premere il pulsante della **programmazione del tempo di spegnimento di cappa**. Sul display appare un numero lampeggiante **0**, che ci informa che il selettore è stato messo nella modalità di programmazione del tempo.

Scegliere il tempo desiderato per lo spegnimento automatico del motore col pulsante „“ ricordandosi, che il numero apparso sul display va moltiplicato per l'intervallo di tempo, che è di 10 minuti . (per esempio il numero 1 = 10 min., il numero 2 = 20 min., il numero 3 = 30 min., ecc.).

Una volta scelto il valore per il timer di spegnimento ritardato, confermandolo di nuovo col pulsante di **programmazione di spegnimento della cappa**, il display smetterà di lampeggiare e ci indicherà la velocità precedentemente impostata, il simbolo col punto cerchiato lampeggiante visualizza invece la misurazione del tempo di spegnimento della cappa. Per annullare la funzione di spegnimento automatico della cappa premere nuovamente il pulsante di **programmazione del tempo di spegnimento**

Attenzione: L'attivazione della funzione di spegnimento automatico (Timer) si deve realizzare entro 20 secondi, altrimenti, se non vi sono interventi, la cappa passa nel modalità di funzionamento automatico.

Nel caso del bloccaggio del panel di comando, distaccare il dispositivo dalla rete elettrica e reinserirlo dopo 5 minuti. Dopo quel tempo il panel di comando funzionerà regolarmente.

LAT

INSTALĒŠANAS, KOPŠANAS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Pirms nosūcēja instalēšanas un/ vai lietošanas uzmanīgi izlasīt visas klātesošas instrukcijas. Pirms nosūcēja instalēšanas jāpārliecinās, vai spriegums (V) un frekvence (Hz), kas norādīti ierīces iekšpusē esošajā parametru plāksnē ar sērijas numuru un tehniskajiem datiem atbilst spriegumam un frekvenci, kādi ir vietā, kur paredzēts instalēt ierīci.

INSTALĀCIJA

Nekādā gadījumā nosūcējs nedrīkst būt pieslēgts citu ierīču novadkanāliem, kas ir pieslēgti cita veida elektroenerģijas avotam (vannas krāsnis, katli, krāsnis). Ierīci nedrīkst uzstādīt virs krāsnīm ar augšējo sildvirsmu.

PIESLĒGŠANA ELEKTROTĪKLAM

Nosūcējam jābūt uzstāditam stabilā stāvoklī, pastāvīgi. Pieslēdziet ierīci barošanas tīklam! Informācija par līnijas spriegumu un frekvenci ir pieejama uz parametru plāksnes, kas atrodas ierīces iekšpusē. Precīzi iespraudiet vadu kontaktligzdā vai pieslēdziet ierīci daudzpolu slēdzim ar vismaz 3mm atstātu starp kontaktiem. Nosūcēja kabeli (H05 VV 3X0,75mm tipa), kas ir apzīmēts ar burtiem L (līnija) un N (neitrāls) un nostiprināts ar vada aizdari, jāieslēdz atbilstošā pieejamā, pastāvīgā barošanas punktā. Tas jāveic speciālistam ar atbilstošu atļauju, kas instalēs ierīci sašķāp ar esošiem standartiem un juridiskajiem noteikumiem, pirms pieslēgšanas tīklam uzstādot daudzpolu slēdzi ar vismaz 3 mm atstātu starp kontaktiem. Pieslēdziet barošanas vadu ar kontaktakciņu elektrorozetei, kas ļaus ieslēgt un izslēgt ierīci, vai arī ligzdai, kas darbojas ar daudzpolu slēdzi ar kontaktu spraugu vismaz 3 mm. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību gadījumā, ja netiek ievēroti visas darba drošībai, standarta ekspluatācijai un pareizai elektriskās ierīces darbībai nepieciešami noteikumi.

KOPŠANA

Pirms jebkādas darbības uzsākšanas, jāpārliecinās, ka barošanas kabelis ir izvilkts no rozetes vai slēdzis atrodas OFF pozīcijā. Tīrīšana: Ārējās daļas jātira ar mīkstu audumu un šķidru tīrīšanas līdzekli, kas neizraisa koroziju, nedrīkst lietot abrazīvus pulverus vai sukas.

PIESARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Tīrīšanas laikā jāievēro ražotāja ieteikumi, it īpaši, kad izveidojušās nogulsnes uz netīrām virsmām, tā, lai izvairītos no aizdegšanās riska. Jāievēr uzmanība tam, lai slēdzi vienmēr būtu izslēgti tā, lai dūmvada filtrs netiku pārkarsēts. Aizliegts gatavot ēdienu, atstājot katlu bez uzmanības: eļļa no liela karstuma var aizdegties. Eļļas lietošanas gadījumā pieaug pašaizdegšanās iespējamība. Kategoriski aizliegts gatavot ēdienu uz atvērtas uguns zem nosūcēja. Tvaiku nedrīkst novirzīt uz tvaika novadīšanas kanāliem ar citām, nevis elektisko enerģijas ierīcēm, turklāt jāpārdomā atbilstoša telpas vedināšanas sistēma situācijā, kad dūmvads un ar cita, nevis elektroenerģiju darbināma ierīce tiek lietotas vienlaikus. Ja nosūcējs tiek lietots recirkulācijas režīmā, jāpārbauda novadīšanas kanāla stāvoklis, arī gadījumā, ja tas nav ilgu laiku bijis lietots. Jāatceras par noteikto vietējo standartu ievērošanu un atbilstošo varas iestāžu noteikumiem, kas attiecas uz gaisa novadi recirkulācijas režīma instalācijas gadījumā.

RAŽOTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA NETIEK IEVĒROTI AUGSTĀK MINĒTIE NORĀDĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ NOSŪCĒJA INSTALĀCIJU, KOPŠANU UN ATBILSTOŠU LIETOŠANU.

Vadiba

- Pogas „” un „” - ir paredzētas ventilatora ātruma regulēšanai diapazona no 1 līdz 4,
- Poga „” - piespiešana paaugstina ventilatora ātrumu
- Poga „” - piespiešana samazina ventilatora ātrumu
- Poga „” (Timer) - ir paredzēta ventilatora darba laika izslēgšanai

- Gaismas poga - ir paredzēta gaismas iestēšanai un izslēgšanai tvaiku nosūcējā, neatkarīgi no motora darbības
 - Šā piespiešana iestēdz / izslēdz gaismu,
- Taimeris: ir iespēja programmēt tvaiku sūcēja automātiskas izslēgšanu jebkurā laikā no diapazona starp 10 un 90 minūtēm, 10-minūšu laika intervālos.
 - Lai iedarbināt programmēšanas funkciju, ieslēgt tvaiku sūcēja motoru ar pogu uz vajadzīgu ātrumu, un pēc tam piespiest **tvaiku sūcēja izslēgšanas laika programmēšanas** pogu. Displejā rādīs 0, informēšot par ieiešanu uz laika programmēšanas režīmu.
 - Izvēlēt motora automātiskas izslēgšanas laiku, piespiežot „” pogu un atcerēšot, ka displejs rada numuru, kuru jāpareizina uz 10-minūšu laika intervālu, lai sasniegta tvaiku sūcēja motora izslēgšanas laiku (piem. cipars 1=10 min., cipars 2=20 min., cipars 3=30 min., utt.)
 - Pēc apturētas izslēgšanas uzstādīšanas to jāapstiprina ar **tvaiku sūcēja izslēgšanas laika programmēšanas** pogu, displejs pabeigs mirdzēt un rādīs agrāk uzstādīto ātrumu, un pulsējošs punkts pie ātruma signalizēs tvaiku sūcēja motora izslēgšanas laika atskaitīšanu. Tvaiku sūcēja motora automātiskas izslēgšanas funkciju var izslēgt, piespiežot **tvaiku sūcēja izslēgšanas laika programmēšanas** pogu laika atskaitīšanā.

Uzmanību: Automātiskas izslēgšanas funkciju (Timer) var iestēgt 20-sekunžu laikā, citā gadījumā kad nebūs veikta nekādā darbība, tvaiku sūcējs automātiski iestēgs normālā darba režīmā.

Ja kontroles panelis ir aizbloķējies, jāatvieno ierīce no elektriskā tīkla un pēc 5 minūtēm jāpievieno to atkal. Pēc šī brīža kontroles panelis atgriezīsies normālā darba režīmā.

LIT

VENTILACIJOS INSTALAVIMO, KONSERVAVIMO IR VARTOJIMO INSTRUKCIJOS

BENDROJI INFORMACIJA

Prieš instaliuojant ir/arba vartojant ventiliaciją reikia atidžiai perskaityti visas pateiktas instrukcijas. Prieš instaliuojant ventiliaciją reikia įsitikinti, ar įrengimo viduje esančiam skydelyje su serijos numeriu ir tachniniu duomenimis pateikta įtampa (V) ir dažnis (Hz) atitinka įrenginio montavimo vietoje esančią įtampą bei dažnį.

INSTALAVIMAS

Jokiu atveju ventiliacija negali būti pajungta prie dūmtraukių ar kitų vėdinimo kaminų sujungtų su kitais įrengimais maitinamais kita negu elektros energija (vonios kambario vandens boileriai, katilai, krosnys).

Įrengimo negalima instaliuoti ant krosnių su viršutine kaitinimo plokštė.

PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

Ventiliacija turi būti įrengta stabiliu būdu pastoviam vartojimui. Prijungti įrengimą prie elektros tinklo! Informacijai dėl linijinės įtampos ir dažnio gauti, reikia patikrinti įrengimo viduje esantį duomenų skydelį, tiksliai sujungti kabelį su kištuku arba prijungti įrengimą prie daugiapolio jungiklio su 3 mm minimaliu atstumu tarp kontaktų. Pritvirtintą laidą gnybtu ventiliacijos maitinimo kabelį (tipo H05 VV 3X 0,75mm, 2,2 m ilgio) paženklintą raidėmis L (linija) ir N (neutralus) reikia prijungti prie atitinkamo, prieinamo pastovaus maitinimo taško, tai turi padaryti teisintas specialistas, kuris privalo įrengimą instaliuoti sutinkamai su galiojančiomis normomis ir teisiniais aktais, prieš prijungimą įtaisant daugiapolį jungiklį su 3 mm minimaliu atstumu tarp kontaktų. Maitinimo laidą, jeigu šis aprūpintas kištuku, prijungti prie elektros tinklo rozetės ir tuo būdu jungti bei išjungti įrengimą sutinkamai su poreikiais, arba prijungti prie daugiapolio jungiklio valdomos rozetės turint omenyje, kad tarp kontaktų turi būti išlaikytas minimalus 3 mm atstumas. Gamintojas neima ant savejų kokių atsakomybės tuo atveju, jeigu nebus laikomasi visų galiojančių darbo saugos normų bei būtinų standartinei ekspolatacijai užtikrinti ir taisyklingam elektros įrengimo funkcionavimui reikalavimų.

KONSERVACIJA

Prieš atliekant bet kokius veiksmus reikia įsitikinti, kad maitinimo kabelio kištukas yra ištrauktas iš elektros tinklo rozetės arba kad jungiklis yra OFF pozicijoje.

Valymas: Išorines dalis reikia valyti minkštu skudurėliu su skysta, korozijos nesukeliančia valymo priemone, nevartoti abrazyvinų miltelių nei šepetelių.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Valymo metu laikytis gamintojo nurodymų, ypač jeigu užterštose vietose susikaupia nuosėdos, tai leis išvengti galimos gaisro pavojaus rizikos. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad degtuvių būtų visada uždengti taip, kad nesukeltų ventiliavimo filtro peršildymo. Niekada negalima kepti patiekalų paliekant keptuvę be priežiūros: esantis keptuvėje aliejas gali perkaisti ir užsidegti. Vartojant jau vartotą aliejų savaiminio užsidegimo rizika didėja. Griežtai draudžiama virti patiekalus atviroje liepsnoje po ventiliatoriaus gaubtu. Susikaupusio oro negalima nukreipti į garus išvedantį kanalą veikiantį kitokios negu elektros energijos pagrindu, be to reikia numatyti atitinkamą patalpos vėdinimo sistemų situacijoje, kai ventiliacija ir įrengimai yra tuo pačiu metu maitinami kita negu elektros energija. Jeigu ištraukiamoji ventiliacija yra naudojama prijungus ją prie ventiliacijos kanalo, reikia patikrinti to kanalo būklę, taip pat ir tuo atveju jeigu per ilgą laiką jis nebuvo vartojamas. Yra būtina laikytis vietinių galiojančių normų ir atitinkamų valdymo organų nustatytų taisyklių taikomų šalinamo per prijungtą ventiliaciinį kanalą oro atžvilgiu.

GAMINTOJAS NEIMA ANT SAVĘS JOKIOS ATSAKOMYBĖS TUO ATVEJU, JEIGU NEBUS LAIKOMASI AUKŠČIAU APRAŠYTŲ REIKALAVIMŲ SUSIJUSIŲ SU IŠTRAUKIAMOSIOS VENTILACIJOS INSTALAVIMU, KONSERVAVIMU IR ATITINKAMU JOS EKSPOLATAVIMU.

Valdymas

- Mygtukai „“ ir „“ - skirti reguliuoti ventiliatoriaus greitį nuo 1 iki 4
 - Mygtukas „“ - paspaudimas didina ventiliatoriaus darbo greitį
 - Mygtukas „“ - paspaudimas sumažina ventiliatoriaus darbo greitį
 - Mygtukas „“ (taimeris) – skirtas užprogramuoti ventiliatoriaus išsijungimo laiką
-
- Apšvietimo mygtukas - skirtas įjungti ir išjungti gartraukio šviesas, nepriklausomai nuo variklio darbo, trumpas paspaudimas įjungia/išjungia apšvietimą,
 - Taimeris: galima užprogramuoti pasirinktą automatinį gartraukio ventiliatoriaus išsijungimo laiką diapazone nuo 10 iki 90 minučių 10-minučių laiko intervalais.
 - Norint iššaukti programavimo funkciją, reikia mygtuku paleisti variklį norima eiga, o po to nuspausti **išjungimo laiko programavimo** mygtuką. Ekranėlyje pasirodys mîrsintis skaičius 0, pranešantis, kad valdymas perėjo į laiko programavimo režimą.
 - Mygtuko „“ pagalba pasirinkti gartraukio variklio automatinio išjungimo laiką, atsižvelgiant į tai, jog ekrane matomas skaičius, padaugintas iš 10-ties minučių laiko intervalo, atitinka atidėtą variklio išjungimo laiką (pvz., skaičius 1 = 10 minučių, skaičius 2 = 20 minučių, skaičius 3 = 30 minučių ir t.t.)
 - Nustatę pasirinktą atidėto išjungimo laiką, patvirtiname ji, vėl nuspaudami **išjungimo laiko programavimo** mygtuką. Ekranas nustos mîrskti ir parodys anksčiau nustatyta eiga, o šalia esantis pulsuojuantis taškelis signalizuos apie pradėtą variklio išjungimo laiko atbulinę atskaitą. Automatinio variklio išjungimo funkciją galima atšaukti, vėl nuspaudžiant **išjungimo laiko programavimo** mygtuką atbulinės laiko atskaitos metu.

Dėmesio: Automatinio išsijungimo (taimerio) funkcija turi būti paleista per 20 sekundžių, kitaip, neatlikus jokių veiksmų, prietaisas automatiškai pereis į normalaus darbo režimą.

Valdymo panelio užsiblokavimo atveju, reikia atjungti įrengimą nuo elektros tinklo ir po 5 minučių vėl ji įjungti. Praėjus minėtam laikui, valdymo panelis sugrižs į normalaus darbo režimą.

МАС ИНСТАЛАЦИЈА НА АСПИРАТОРОТ, ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Пред да го инсталirate и/или користите аспираторот, треба внимателно да ги прочитате сите инструкции кои следат. Пред да го инсталите аспираторот проверете дали волтажата (V) и фреквенцијата (Hz) наведени на етикетата која ги содржи серискиот број и техничките податоци сместена во внатрешноста на уредот, одговараат на волтажата и фреквенцијата на местото на инсталацијата.

ИНСТАЛАЦИЈА

Аспираторот не смее во никој случај да се поврзе на вентилацијски канали од уреди кои се на друг погон освен на електрична струја (греачи од купатило, бојлери, перни).

Уредот не може да се инсталира на перна со рингли.

ПОВРЗУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

Аспираторот мора да се инсталира на стабилна и трајна основа. Поврзете го аспираторот со електрична струја! За да се информирате за понатамошни информации околу волтажата и фреквенцијата на вашата линија, проверете ја етикетата во внатрешноста на уредот, внимателно поврзете го кабелот со приклучникот, или поврзете го уредот со повеќеполниот прекинувач со најмалку 3 mm растојание меѓу контактите. Кабелот за напојување со струја на аспираторот (тип H05 VV 3 X 0,75 mm 2,2 m) со ознаки L (линја) и N (неутрална) и прциврстен со клема, треба да се поврзи со соодветен, постојан извор на струја од овластено и обучено лице, кое треба да го инсталира аспираторот според важечките стандарди и прописи, со помош на повеќеполниот прекинувач со најмалку 3 mm растојание меѓу контактите. Поврзете го кабелот за напојување со струја, доколку има приклучник, до штекерот, што ќе ви овозможи да го вклучувате и исклучувате инсталираниот аспиратор, или со штекер со повеќеполен прекинувач со најмалку 3 mm растојание меѓу контактите. Произведувачот не презема одговорност доколку не се запазени важечките стандарди за безбедна инсталација и безбедно користење на електрична опрема.

ОДРЖУВАЊЕ

Пред да се изведе било какво дејство, ве молиме проверете дали кабелот за напојување со струја е исклучен од штекерот или прекинувачот е на позиција „ИСКЛУЧЕНО“.

Чистење: Надворешните делови треба да се чистат со мека ткаенина, натопена во некорозивно течно средство за чистење. Не користете прашаци или четки.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

За време на чистење, ве молиме следете ги препораките на произведувачот особено кога се однесува на остатоците од исчистената површина, со цел да се избегнат опасностите од пожар. Пламениците секогаш да бидат покриени со цел да се избегне прегревање на филтерот. Не оставяйте врела тава без присуство; маслото може да се прегрее и да се запали. Кога користите масло, ризикот од самозапалување се зголемува. Апсолутно се забранува готвење храна со отворен оган под аспираторот. Воздухот неможе да се насочи кон вентилациониот канал со ништо друго освен со електрична струја, затоа треба да постои соодветен вентилационен систем во просторијата, во случај да има други уреди кои се напојуваат на друг начин, се во употреба во исто време кога е во употреба и аспираторот. Доколку аспираторот е поврзан со вентилационен канал, треба да проверите дали каналот е во исправна состојба, дури и ако не бил во употреба подолго време. Имајте предвид да ги следите сите локални стандарди и прописи на властите кои се однесуваат на извлекувањето на воздух, во случај аспираторот да работи во режим поврзан со вентилационен канал.

ПРОИЗВЕДУВАЧОТ НЕ ПРЕЗЕМА НИКАКВА ОДГОВОРНОСТ ДОКОЛКУ НЕ СЕ ЗАПАЗЕНИ СИТЕ ПРЕПОРАКИ НАВЕДЕНИ ПРЕТХОДНО, КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ИНСТАЛАЦИЈАТА НА АСПИРАТОРОТ, ОДРЖУВАЊЕТО И ПРАВИЛНОТО КОРИСТЕЊЕ.

Управување

- копчета „ „ - служи за регулација на брзина на вентилатор во скала од 1 до 4,
- копче „“ - притиснување ја зголемува брзината на вентилаторот
- копче „“ - притиснување ја намалува брзината на вентилаторот

- копче „“ (Timer, тајмер) – служи за програмирање саканото време за исклучување на работа на вентилатор
- копче за лампа - служи за вклучување и исклучување на лампа во аспираторот, независно од работа на моторот
кратко притискање вклучува / исклучува лампата,
 - Тајмер: има можност за програмирањето на автоматско исклучување на вентилатор на аспираторот за саканото време за 10 до 90 мин. во интервали од 10 минути.

- да вклучите функцијата на програмот треба да се вклучи моторот на аспираторот со копчето на саканата брзина, а после тоа притиснете копчето за **програмирање исклучување на аспираторот**. На таблатата ќе се појави пулситајука цифра 0, које ќе не информира дека управувањето програмира времето.
- изберете со копчето „“, време на автоматичното исклучување на моторот, показаната цифра помножена со 10 минутен интервал, одговара на времето на покасното исклучување на моторот на аспираторот (нпр. цифра 1=10 мин, цифра 2=20 мин., цифра 3=30 мин., итн.)
- Имајќи ја програмирана стойност на покасното исклучување потврдуваме ја со повторно притискање на копчето за **програмирање исклучување на аспираторот**, после тоа сензорот ќе престане да мига и ќе не покаже порано намештената брзина, пулсирајука точка ќе покаже одмерање на времето кога моторот ќе биде исклучен. Таа функција може да биде промењена ако повторно ќе го притиснете копчето за програмирање на исклучување на аспираторот во текот на одмерувањето на времето.

Внимање: Вклучувањето на автоматската функција исклучување (Тајмер) треба да се уради во течење на 20 секунди, после тоа време, ако неќе да изберете функцијата, аспираторот автоматски ќе премине кај нормална работа.

Доколку се заглави контролната табла, исклучете го аспираторот од изворот со струја и вклучете го повторно по 5 минути. После ова време, контролната табла ќе продолжи нормално да функционира.

MOL

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE, CURĂȚARE ȘI FOLOSIRE A HOTEI

INFORMAȚII GENERALE

Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile înaintea instalării și/sau folosirii hotei. Înainte de a instala hota, vă rugăm să vă asigurați că tensiunea (V) și frecvența (Hz) de pe plăcuța cu numărul seriei și datele tehnice din interiorul aparatului corespund cu tensiunea și frecvența din locul unde va fi instalată hota.

INSTALARE

Hota nu poate să fie racordată, sub nici o formă, la conductele de evacuare ale altor aparate care sunt alimentate cu o altă energie decât cea electrică (sobe de baie, cazane, sobe).

Aparatul nu poate fi pus peste aparate cu panou radiant de sus.

RACORDARE LA REȚEAUΑ ELECTRICĂ

Hota trebuie să fie montată în mod stabil și permanent. Racordați aparatul la rețeaua electrică! Ca să aflați care este tensiunea și frecvența, verificați plăcuța din interiorul aparatului, racordați cablul la fisă sau racordați aparatul la un întreruptor multipolar păstrând distanța de cel puțin 3mm între contacte. Cablul alimentator al hotei (tip H05 VV 3X0,75mm 2,2 metru liniar), marcat cu literele L (linie) și N (neutră) și fixat cu ajutorul clemei, trebuie racordat la un punct fix de alimentare. Aceasta poate fi făcut numai de o persoană specializată, autorizată, care trebuie să monteze aparatul în conformitate cu normele și prevederile legale în vigoare iar înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, trebuie să monteze un întreruptor multipolar păstrând distanța de cel puțin 3mm între contacte. Dacă cablul de alimentare are fisă, racordați-l la priză de contact, ceea ce vă va permite să porniți și să opriți aparatul instalat. Cablul de alimentare poate fi racordat la priza comandată cu întreruptorul multipolar păstrând distanța de cel puțin 3mm între contacte. Producătorul nu-și asumă responsabilitatea în cazul în care nu vor fi respectate toate normele în vigoare, referitoare la siguranța muncii, necesare exploatarii standard și funcționării corecte a aparatului electric.

CURĂȚARE

Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare este scos din priză sau că întreruptorul este în poziția OFF.

Curățare: Curățați componentele exterioare cu o cârpă moale cu o soluție lichidă de curățare care nu provoacă coroziune. Nu folosiți pulbere de curățare abrazivă sau perii.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

În timpul curățării trebuie să urmăriți recomandările producătorului, mai ales în cazul depunerilor pe suprafete murdare, pentru a evita riscul incendiilor. Trebuie să aveți grijă ca arzătoarele să fie acoperite în aşa fel încât să nu provoace supraîncălzirea filtrului hotei. Nu prăjiți mâncărurile lăsând oala nesupravegheată: uleiul din oală se poate supraîncălzi și se aprinde. În cazul uleiului deja folosit riscul autoapinderei crește. Este strict interzis gătirea mâncărurilor cu focul deschis sub hotă. Aerul adunat nu poate fi direcționat către conductele de evacuare gazelor ale altor aparate care sunt alimentate cu o altă energie decât cea electrică. În plus trebuie să prevedeți sistemul de aerisirea încăperii în cazul în care hota și alte aparate alimentate cu o altă energie decât cea electrică sunt folosite concomitent. Dacă folosiți hota racordată la coșul de ventilație, trebuie să verificați starea conductei de evacuare. Aceasta trebuie făcută și în cazul în care conducta nu a fost folosită de mai mult timp. Respectați normele locale în vigoare și prevederile autorităților competente privitor la evacuarea aerului în cazul folosirii hotei racordate la coșul de ventilație.

PRODUCĂTORUL NU-ȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA ÎN CAZUL ÎN CARE NU VOR FI RESPECTATE RECOMANDĂRILE DESCRISE MAI SUS, CARE SE REFERĂ LA INSTALARE, CURĂȚARE ȘI FOLOSIREA CORESPUNZĂTOARE A HOTEI.

Comandă

- Butoanele „<“ și „>“ - servesc la reglarea vitezei ventilatorului în domeniul între 1 și 4,
- Butonul „>“ - apăsarea butonului mărește viteza ventilatorului
- Butonul „<“ - apăsarea butonului reduce viteza ventilatorului
- Butonul „- +“ (Timer) – servește la programarea timpului de pornire a ventilatorului
- Butonul de iluminare ☀ - servește la aprinderea și stingerea luminii în hotă, independent de funcționarea motorului
apăsarea scurtă aprinde/stinge iluminarea
- Timer: există posibilitatea să programați oprirea automată a ventilatorului hotei între 10 și 90 de minute la fiecare 10 minute.
 - Pentru a porni funcția de programare, trebuie să porniți motorul hotei cu butonul alegând viteza dorită, apoi să apăsați butonul pentru **programarea timpului de oprire a hotei**. Pe ecran apare cifra 0, care scăde și care informează că comanda-controlerul a trecut în modul de programare a timpului.
 - Alegeti timpul opririi automate a motorului cu ajutorul butonului „>“, ținând cont că cifra care apare pe ecran, înmulțită cu un interval de timp de 10 minute, corespunde timpului opririi întârziate de motorul hotei (de exemplu cifra 1=10 min, cifra 2=20 min, cifra 3=30 min, §.a.m.d.)
 - După ce stabiliți valoarea timpului opririi întârziate, confirmați-o cu butonul pentru **programarea timpului de oprire a hotei**. Ecranul nu va mai săclipi și va apărea viteza setată mai devreme, iar punctul săclipitor care apare lângă ea semnalează timpul de oprire a motorului. Puteti renunța la funcția opririi automate a motorului hotei apăsând încă o dată butonul pentru **programarea timpului de oprire a hotei**.

Atenție: Pornirea funcției de oprire automată (Timer) trebuie făcută în 20 de secunde. Altfel, dacă nici o altă activitate nu va fi făcută, hota revine în mod automat la modul normal de funcționare.

În cazul blocării panoului de comandă, deconectați aparatul din rețeaua electrică și reconectați-l după 5 minute. După acest timp panoul de comandă va funcționa în mod normal.

NED

INSTRUCTIE BETREFFENDE INSTALLATIE, ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN AFZUIGKAP

ALGEMENE INFORMATIE

Lees de aangegeven instructies aandachtig en in zijn geheel door, alvorens de afzuigkap te installeren en/of gebruiken. Alvorens de afzuigkap te installeren, controleer, of de spanning (V) en frequentie (Hz) aangeduid op het typeplaatje met serienummer en technische gegevens dat binnen in het apparaat geplaatst is, overeenkomen met de spanning en frequentie aanwezig op de plaats, waar het apparaat geïnstalleerd wordt.

INSTALLATIE

In geen enkel geval de afzuigkap op afvoerleidingen van andere apparaten aansluiten die met andere voeding dan elektrische energie gevoed worden (badkamergeisers, ketels, kachels).

Het apparaat mag niet aangesloten worden op kachels met een boven verwarmingsplaats.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

De afzuigkap moet stabiel en permanent geïnstalleerd worden. Het apparaat op het elektrische net aansluiten! Voor meer informatie over lijnspanning en frequentie, dient men het typeplaatje binnen in het apparaat te controleren, de kabel nauwkeurig op de stekker aansluiten of het apparaat aansluiten op een omnipoaire uitschakelaar met een afstand tussen de contacten van minstens 3 mm. De voedingskabel van de afzuigkap (type H05 VV 3X0,75mm 2,2 lopende meter) aangeduid met de letters L (lijn) en N (neutraal) en vastgezet met behulp van een leidingklem, dient men aan te sluiten op een geschikt, toegankelijk, vast voedingspunt. Dit voert een gespecialiseerd persoon uit die over bevoegdheden beschikt. Deze persoon moet het apparaat aansluiten conform de geldende normen en juridische voorschriften, ervan uitgaande dat alvorens deze op het stroomnet aan te sluiten, de omnipoaire uitschakelaar gebruikt wordt met behoud van een afstand tussen de contacten van minstens 3 mm. Indien de voedingskabel van een stekker voorzien is, de voedingskabel op een contactdoos aansluiten, waardoor het aan- en uitzetten van het geïnstalleerde apparaat mogelijk wordt of aansluiten op een contactdoos gestuurd door een omnipoaire uitschakelaar met behoud van een afstand tussen de contacten van minstens 3 mm.

De producent neemt geen enkele verantwoordelijkheid, indien niet alle geldende normen betreffende werkveiligheid en normen die noodzakelijk zijn voor standaard exploitatie en de juiste werking van het elektrisch apparaat, nageleefd worden.

ONDERHOUD

Alvorens handelingen te beginnen, controleren of de voedingskabel uit het stopcontact gehaald is of de uitschakelaar zich in de positie OFF bevindt.

Reiniging: De externe onderdelen schoonmaken met een zacht doekje met vloeibaar schoonmaakmiddel dat geen corrosie veroorzaakt. Geen borstels of schuurpoeder gebruiken.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Gedurende reiniging, de aanbevelingen van de producent opvolgen, vooral in het geval van aanslag op de bevuilde oppervlaktes, om eventueel brandrisico te voorkomen. Men dient ervoor te zorgen dat de pitten altijd zodanig afgedekt worden, dat het filter van de afzuigkap niet oververhit raakt. Gedurende het bakken de pan nooit onbeheerd achterlaten: olie in de pan kan oververhit raken en in brand vliegen. In het geval van reeds gebruikte olie stijgt het risico op zelfontvlamming. Het is absoluut verboden met open vlammen onder de afzuigkap te koken. Verzamelde lucht mag niet in een afvoerleiding geleid worden, die gebruikt wordt voor het afvoeren van dampen van apparaten, met behulp van andere voeding dan elektrische energie. Bovendien dient men de ruimte te voorzien van een geschikt ventilatiesysteem voor het geval dat de afzuigkap en apparaten met andere voeding dan elektrische energie tegelijkertijd gebruikt worden. Indien de afzuigkap gebruikt wordt in de modus met aansluiting op een ventilatiekanaal, dan dient men de toestand van de afvoerleiding te controleren, ook in geval dat deze lange tijd niet gebruikt werd. Men dient de lokaal geldende normen en voorschriften van de desbetreffende overheid inzake afvoer van lucht die verwijderd wordt te handhaven in geval van de werkingsmodus met aansluiting op een ventilatiekanaal.

PRODUCENT NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELijkHEID, INDIEN DE BOVEN OMSCHREVEN AANBEVELINGEN INZAKE INSTALLATIE, ONDERHOUD EN JUIST GEBRUIK VAN DE AFZUIGKAP NIET NAGELEEFD WORDEN.

Bediening

- Toetsen „“ en „“ - veranderen de snelheid van de ventilator in het gebied van 1 tot 4,
 - Toets „“ - verhoogt de ventilatorsnelheid
 - Toets „“ - vermindert de ventilatorsnelheid
- Toets „“ (Timer) - programmeert de uitschakelingstijd van de ventilator
- Verlichtingstoets - zet het licht van de wasemkap aan en uit, onafhankelijk van het werk van de motor;
 - Timer: het is mogelijk om de ventilator te programmeren zodat hij zich op gekozen tijd afschilt: van 10 tot 90 minuten, in 10-minuut afstanden.
 - Om de programmeringsfunctie te starten, moet men eerst de waselkapsmotor met de toets „“ aanzetten en op de gekozen versnelling afstellen; dan drukt men op **de toets voor het programmeren van de uitschakelingstijd**. Op het scherm verschijnt er het pulserende nummer **0** dat ons laat weten, dat de machine in tijdprogrammeringswijs is.
 - De tijd van de automatische motorafsluiting kiezen met de toets „“, daarbij aanmerkend dat de op het scherm gewezen cijfer, vermenigvuldigd door de 10-minuut tijdperk, geeft de tijd van de vertraagde afsluiting van de wasemkapsmotor (bv. De cijfer 1=10 min., 2=20 minuut, 3=30 minuut e.v.).
 - Met de waarde van de vertraagde afsluiting afgesteld, bevestigen wij met **de toets voor het programmeren van de uitschakelingstijd**. Dan stopt het scherm te knippen en laat ons de vroeger afgestelde versnelling zien, en een pulserende punt bij de versnelling signaleert de afmeting van de motoruitschakelingstijd. Om van de functie van de automatische afsluiting te reserveren, kan men tijdens de afmeting op de toets voor het programmeren van de uitschakelingstijd drukken.

Let op: Het aanzetten van de automatische uitschakelingsfunctie (Timer) moet men binnen 20 seconden uitvoeren; anders, als er geen verrichting wordt uitgevoerd, gaat de wasemkap op de normale manier werken.

Indien het bedieningspaneel geblokkeerd raakt, het apparaat van het elektrische net loskoppelen, en na 5 minuten opnieuw aanzetten. Na verloop van deze tijd keert het bedieningspaneel terug naar de normale werkingsmodus.

NOR

VEILEDNING OM INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV VENTILATOR

GENERELLE OPPLYSNINGER

Før installasjon og/eller bruk av ventilatoren må brukerveiledningen leses nøyaktig i sin helhet. Før montering skal det sjekkes om spenningen (V) og frekvensen (Hz) oppgitt på skiltet med serienummeret og teknisk informasjon er tilpasset spenningen og frekvensen som er tilgjengelige på det stedet anlegget skal installeres på.

INSTALLASJON

Anlegget må aldri kobles til avledende kanaler for annet anlegg, som er forsynet med ikke-elektrisk energi (badeovner, kjeler, ovner).

Anlegget må ikke monteres på ovner med platetopper.

TILKOBLING TIL EL-NETTET

Ventilatoren må monteres stabilt og fast. Anlegget må tilkobles el-nettet! For å få opplysninger om linjespenning og frekvens skal det sjekkes skiltet som befinner seg inne i anlegget; koble ledningen nøyaktig til et støpsel eller koble anlegget til en mangepolet bryter med avstand på minst 3 mm mellom kontaktene. Ventilatorens forsyningskabel (type H05 VV 3X0,75mm 2,2 løpende meter), markert med bokstaver L (linje) og N (nøytral) og festet med en klemme, skal kobles til et egnert, tilgjengelig, fast forsyningspunkt. Tilkoblingen skal utføres av en sertifisert fagperson, som må installere anlegget i samsvar med gjeldende normer og forskrifter, og bruke en mangepolet bryter med avstand på minst 3 mm mellom kontaktene for tilkoblingen til elektrisk nett. Tilkoble forsyningskablen, dersom den er utstyrt med et støpsel, til en stikkontakt som gir mulighet til å slå på og av det installerte anlegget, eller til en kontakt styrt av en mangepolet bryter med avstand på minst 3 mm mellom kontaktene.

Produsenten påtar seg ikke ansvaret hvis alle gjeldende HMS-normer, nødvendige for riktig bruk og drift av elektriske anlegg, ikke blir overholdt.

VEDLIKEHOLD

Før arbeidet starter, sjekk at støpselet har blitt trukket ut fra kontakten eller at bryteren er i OFF-stillingen.

Renhold: Eksterne deler skal rengjøres med en myk klut og en rensevæske som ikke forårsaker korrosjon. Benytt ikke pulver eller børster.

SIKKERHETSTILTAK

Under rengjøringen må produsentens anbefalinger følges, særlig i tilfelle skitne overflater, for å unngå eventuelt fare for brann. Husk at gassblussene må alltid være tildekket, slik at ventilatorens filter ikke overopphettes. Stek aldri maten uten å passe på stekepannen: oljen i pannen kan overopphettes og antennes. Brannfare øker når olje tas i bruk. Det er absolutt forbudt å flammbere under ventilatoren. Luften som blir samlet må ikke føres til en avledningskanal som er forsynet med en annen energikilde enn elektrisk strøm. Husk å planlegge et tilstrekkelig ventilasjonssystem på rommet hvis ventilatoren og anlegget som bruker ikke-elektrisk energi skal benyttes samtidig. Husk å følge gjeldende lokale normer og forskrifter, som omfatter fjerning av luft i åpen modus.

Produsenten påtar seg ikke ansvaret hvis anbefalingene ovenfor om installasjon, vedlikehold og riktig bruk av ventilatoren ikke blir overholdt.

Betjeningspanel

- Tastene "◀" og "▶" –brukes til å regulere viftens hastighet (4 hastigheter)
- "▶" tasten - trykk for å øke viftens hastighet
- "◀" tasten - trykk for å minske viftens hastighet.
- "─ └" tasten (Timer) brukes til å tidsinnstille viften til å stoppe etter en bestemt tid,
- Lystasten ✨ – brukes til å slå på/av lyset, uansett om motoren er på eller ikke.
- Timer: du kan tidsinnstille viften til å stoppe automatisk etter 10, 20... til 90 minutter.
 - For å aktivere tidsinnstillingen må viftens motor skrues på ved hjelp av "▶" tasten, velg deretter ønsket hastighet og trykk på **programmeringstasten for innstilling av viftens stoppetid**. Et blinkende 0 vises på betjeningspanelet og informerer om at programmeringsfunksjonen er aktiv.
 - Velg ønsket stoppetid ved hjelp av "▶" tasten. Sifferet på panelet viser etter hvor lang tid viften blir slått av automatisk: 1 = 10 minutter, 2 = 20 minutter, 3 = 30 minutter osv.)
 - Når stoppetiden er valgt, bekrifter du den ved å trykke på **programmeringstasten for innstilling av viftens stoppetid** igjen. Sifferet på panelet slutter å blinke og viser hastigheten som tidligere valgt. Blinkende dotten ved hastigheten signaliserer at tiden måles. Mens tiden måles kan du deaktivere tidsinnstillingen ved å trykke på **programmeringstasten for innstilling av viftens stoppetid** igjen.

NB: Funksjon for tidsinntilt stoppetid (Timer) må startes i løpet av 20 sekunder. Hvis du ikke foretar deg noe i løpet av 20 sekunder, går kjøkkenviften automatisk tilbake til normal drift igjen.

Hvis styringspanelet blokkerer seg, trekk støpselet ut fra stikkontakten og tilkoble anlegget på nytt etter fem minutter. Etter den tiden skal panelet virke normalt igjen.

POL

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA WYCIĄGU

INFORMACJE OGÓLNE

Przed zainstalowaniem i/lub użyciem wyciągu należy uważnie i w całości przeczytać podane instrukcje. Przed zainstalowaniem wyciągu należy upewnić się, czy napięcie (V) oraz częstotliwość (Hz) podane na tabliczce z numerem seryjnym i danymi technicznymi umieszczonej wewnętrz urządzenia odpowiadają napięciu i częstotliwości dostępnym w miejscu gdzie będzie instalowane urządzenie.

INSTALACJA

W żadnym wypadku wyciąg nie może być podłączony do przewodów odprowadzających innych urządzeń zasilanych inną energią niż elektryczną (piecyki łazienkowe, kotły, piece)

Urządzenia nie wolno nakładać na piece z górną płytą grzewczą.

PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Wyciąg ma zostać zainstalowany w sposób stabilny i na stałe. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej! Aby uzyskać informacje na temat napięcia liniowego i częstotliwości, należy sprawdzić tabliczkę umieszczoną wewnątrz urządzenia, dokładnie podłączyć kabel do wtyczki lub podłączyć urządzenie do wyłącznika wielobiegunowego z przynajmniej 3mm odstępem między stykami. Kabel zasilający wyciągu (typu H05 VV 3X0,75mm 2,2 mb) oznaczony literami L (linia) i N (neutralny) i zamocowany za pomocą zacisku przewodu, należy podłączyć do odpowiedniego, dostępnego stałego punktu zasilania, czego dokona osoba wyspecjalizowana i posiadająca uprawnienia, która musi zainstalować urządzenie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi, zakładając przed podłączeniem do sieci użyci wyłącznika wielobiegunowego z zachowaniem przynajmniej 3 mm odstępu między stykami. Podłączyć przewód zasilający, o ile posiada on wtyczkę, do gniazdka wtykowego, co pozwoli na włączanie i wyłączanie zainstalowanego urządzenia, lub do gniazdka sterowanego wyłącznikiem wielobiegunowym z zachowaniem przynajmniej 3mm odstępu między stykami. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku, kiedy nie zostaną zachowane wszelkie obowiązujące normy dotyczące bezpieczeństwa pracy i konieczne dla standardowej eksploatacji i prawidłowego działania urządzenia elektrycznego.

KONSERWACJA

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy upewnić się, że przewód zasilający jest wyłączony z gniazdka lub wyłącznik znajduje się w pozycji OFF.

Czyszczenie: Części zewnętrzne należy czyścić miękką tkaniną z płynnym środkiem czyszczącym nie powodującym korozji, nie należy stosować proszków ścinających lub szczotek.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas czyszczenia należy stosować się do zaleceń producenta, zwłaszcza w przypadku osadów na powierzchniach zabrudzonych, aby uniknąć ewentualnego ryzyka pożaru. Należy zwrócić uwagę na to, aby palniki były zawsze zakryte w taki sposób, aby nie spowodować przegrzania filtra wyciągu. Nigdy nie wolno smażyć potraw pozostawiając garnek bez nadzoru: znajdujący się w garnku olej może się przegrzać i zapalić. W przypadku używanego oleju wzrasta ryzyko samozapalenia się. Absolutnie zabrania się, gotowania potraw z otwartym płomieniem pod wyciągiem. Zgromadzonego powietrza nie można skierować do przewodu odprowadzającego opary z urządzeń inną energią niż elektryczną, poza tym przewidzieć odpowiedni system wietrzenia pomieszczenia w sytuacji, kiedy wyciąg i urządzenie zasilane inną energią niż elektryczną są używane jednocześnie. Jeżeli wyciąg jest używany w trybie pracy z podłączeniem do kanału wentylacyjnego, należy upewnić się co do stanu przewodu odprowadzającego, również w przypadku, kiedy nie był on używany przez długi czas. Należy pamiętać o stosowaniu się do obowiązujących norm lokalnych i do przepisów odpowiednich władz dotyczących odprowadzania usuwanego powietrza w przypadku trybu pracy z podłączeniem do kanału wentylacyjnego.

PRODUCENT NIE BIEŻE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU, KIEDY NIE BĘDĄ PRZESTRZEGANE OPISANE POWYŻEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI, KONSERWACJI I ODPOWIEDNIEGO UŻYTKOWANIA WYCIĄGU.

Sterowanie

- Przyciski " < " i " > " - służą do regulacji stopnia prędkości wentylatora w zakresie od 1 do 4,
- Przycisk " > " - naciśnięcie zwiększa prędkość pracy wentylatora
- Przycisk " < " - naciśnięcie zmniejsza prędkość wentylatora
przytrzymany ok. 2 sekund przy nie pracującym silniku powoduje włączenie automatu i wyświetlenie litery "A" (włączamy przedgotowaniem)
- Przycisk " - + " (Timer) - służy do programowania czasu wyłączenia pracy wentylatora
- Przycisk oświetlenia * - służy do załączania i wyłączania światła w okapie, niezależnie od pracy silnika krótkie naciśnięcie załącza / wyłącza oświetlenie,
- Timer: istnieje możliwość zaprogramowania automatycznego wyłączenia się wentylatora okapu w czasie dowolnie wybranym z przedziału od 10 do 90 minut w 10-cio minutowych odstępach czasowych.
 - Aby uruchomić funkcję programowania należy włączyć silnik okapu przyciskiem + na żądany bieg, a następnie naciągnąć przycisk **programowania czasu wyłączenia okapu**. Na wyświetlaczu pojawi się pulsująca cyfra 0, informując nas o wejściu sterownika w tryb programowania czasu.
 - Wybrać czas automatycznego wyłączenia silnika za pomocą przycisku "+", pamiętając, że wskazana przez wyświetlacz cyfra, pomnożona przez 10-cio minutowy interwał czasowy, odpowiada czasowi opóźnionego wyłączenia silnika okapu (np. cyfra 1=10 min, cyfra 2=20 min, cyfra 3=30 min, itd.)
 - Mając ustaloną wartość opóźnionego wyłączenia zatwierdzamy ją ponownie przyciskiem **programowania czasu wyłączenia okapu**, następnie wyświetlacz przestanie mrugać i wskaże nam wcześniej ustwiony bieg, a pulsująca kropka przy biegu zasygnalizuje odmierzanie czasu wyłączenia silnika okapu. Zrezygnowanie z funkcji automatycznego wyłączenia się silnika okapu może nastąpić przez kolejne naciśnięcie przycisku **programowania czasu wyłączenia okapu** w trakcie odmierzania czasu.

Uwaga: Włączenie funkcji automatycznego wyłączenia (Timer) musimy wykonać w czasie do 20 sekund, w przeciwnym razie, kiedy nie zostanie wykonana żadna czynność, okap przejdzie automatycznie w tryb normalnej pracy.

W przypadku zablokowania się panelu sterującego, należy wyjąć urządzenie z sieci elektrycznej, i załączyć je ponownie po upływie 5 minut. Po upływie tego czasu nastąpi panel sterowanie powróci do normalnego trybu pracy.

POR

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA COIFA

INFORMAÇÕES GERAIS

Antes de instalar e/ou usar a coifa é preciso ler atentamente todas as instruções providenciadas. Antes de instalar a coifa é preciso verificar se a voltagem (V) e a freqüência (Hz) indicadas na placa com o número de série e com os dados técnicos, colocada no interior do equipamento, correspondem à voltagem e à freqüência disponíveis no lugar onde o equipamento será instalado.

INSTALAÇÃO

Em nenhum caso a coifa pode ser conectada à tubulação de saída de outros equipamentos alimentados com uma energia diferente da energia elétrica (aquecedores para banheiros, caldeiras, fornos)

É proibido colocar o equipamento encima dos fornos com a placa de aquecimento superior.

CONEXÃO À REDE ELÉTRICA

A coifa precisa ser instalada de maneira estável e fixa. O equipamento deve ser conectado à rede elétrica! Para obter informações sobre a voltagem de linha e sobre a freqüência é preciso verificar os dados da placa colocada dentro do equipamento, conectar bem o cabo na tomada ou conectar o equipamento para um interruptor multipolar com pelo menos 3 mm de distância entre os contatos. O cabo de alimentação da coifa (do tipo H05 VV 3X0,75mm 2,2 metros de comprimento) marcado com as letras L (linha) e N (neutro) e fixado com um grampo de cabo, deve ser conectado a um ponto adequado de alimentação disponível, o que deve ser feito por uma pessoa especializada e autorizada e que precisa instalar o equipamento de acordo com as normas e leis em vigor, instalando, antes da conexão à rede, um interruptor multipolar com pelo menos 3 mm de distância entre os contatos. Conectar o cabo de alimentação, se ele tem um plugue, na tomada, o que permitirá ligar e desligar o equipamento instalado, ou conectar para uma tomada controlada por um interruptor multipolar com pelo menos 3 mm de distância entre os contatos. O fabricante não tem nenhuma responsabilidade caso não sejam observadas todas as normas em vigor referentes a segurança de trabalho e necessárias para o uso padrão e para o funcionamento correto de um equipamento elétrico.

MANUTENÇÃO

Antes de realizar quaisquer ações é preciso verificar se o cabo de alimentação está desligado da tomada ou se o interruptor está na posição OFF (desligado).

Limpeza: As partes externas devem ser limpas com um pano macio usando um líquido de limpeza não corrosivo, não se deve usar pós abrasivos ou escovas.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

Durante a limpeza, é preciso seguir as recomendações do fabricante, especialmente no caso de depósitos ou sedimentos nas superfícies sujas, para evitar um possível risco de incêndio. É preciso prestar atenção para que os queimadores sejam cobertos de tal maneira para não causar um aquecimento excessivo do filtro da coifa. Nunca é permitido fritar comida deixando a panela sem supervisão: o óleo que está na panela pode aquecer-se demais e pode pegar fogo. No caso de um óleo usado o risco de auto-ignição aumenta. É absolutamente proibido cozinhar alimentos com chama aberta debaixo da coifa. O ar acumulado não pode ser dirigido à tubulação que remove os vapores de outros equipamentos que usam uma energia diferente da energia elétrica, além disso, é preciso providenciar um sistema de ventilação adequado da sala na situação quando a coifa e os equipamentos que usam uma energia diferente da energia elétrica são usados simultaneamente. Quando a coifa é usada no modo de trabalho com a conexão à tubulação de ventilação, é preciso verificar a condição da tubulação de exaustão, também no caso quando ela não foi usada por muito tempo. É preciso lembrar-se de seguir normas locais em vigor e as leis em vigor das autoridades locais que dizem respeito a exaustão do ar removido no caso de trabalho no modo de trabalho sem a conexão à tubulação de ventilação.

O FABRICANTE NÃO TEM NENHUMA RESPONSABILIDADE NO CASO QUANDO AS RECOMENDAÇÕES ACIMA MENCIONADAS SOBRE A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA COIFA NÃO SÃO SEGUIDAS.

Comando

- Botões “<” e “>” - servem para regular o grau da velocidade do ventilador entre 1 e 4
- Botão “>” - ao apertar o botão, a velocidade do funcionamento do ventilador aumenta
- Botão “<” - ao apertar o botão, a velocidade do ventilador diminui
- Botão “-/-” (Timer) - serve para programar o tempo de desligar do ventilador

Botão de iluminação - serve para ligar e desligar a luz na coifa, independentemente do funcionamento do motor; ao apertar o botão em breve ligamos/desligamos a iluminação;

- Timer: é possível programar o desligamento automático do ventilador da coifa dentro do tempo da sua escolha, entre 10 e 90 minutos, em intervalos de 10 minutos.

- Para ativar a função de programação aperte o botão em fim de ligar o motor da coifa para a velocidade desejada, e em seguida apertar o botão de **programação do tempo de desligar a coifa**. No visor será projetada a pulsante cifra 0, informando que o controlador tenha entrado em modo de programação do tempo.
- Escolha o tempo desejado do desligamento do motor com o botão “>”, lembrando-se que a cifra projetada no visor, multiplicada pelo intervalo de 10 minutos, refere-se ao tempo de desligamento retardado do motor da coifa (eg. a cifra 1=10 min, a cifra 2=20 min, a cifra 3=30 min etc.)
- Ao estabelecer o valor do desligamento retardado confirme novamente com o botão de **programação do tempo de desligar a coifa**, em seguida o visor deixará de pulsar e projetará a velocidade previamente estabelecida, enquanto o ponto pulsante junto da velocidade sinalizará a contagem do tempo para o desligamento do motor da coifa. Para desativar a função do desligamento automático do motor da coifa aperte novamente o botão de **programação do tempo de desligar a coifa** dentro do período de contar o tempo.

Nota: A função de desligamento automático (Timer) deve ser ativada dentro de 20 segundos, caso contrário, se nenhuma ação for feita, a coifa passará automaticamente para o modo de funcionamento normal.

Caso o painel de controle fique bloqueado, é preciso desligar o equipamento da rede elétrica e religá-lo novamente após 5 minutos. Passado esse tempo, o painel de controle voltará ao modo normal de trabalho.

RUM

INSTRUCȚIUNI LEGATE DE INSTALAREA CONSERVAREA ȘI UTILIZAREA HOTEI

INFORMAȚII GENERALE

Înainte de instalarea și/ sau utilizarea hotei trebuie să se citească cu atenție și în totalitate prezentele instrucțiuni de utilizare. Înainte de instalarea hotei trebuie să vă asigurați că tensiunea (V) și frecvența (Hz) scrise pe tăblita de identificare cu numărul de serie și datele tehnice amplasată în interiorul echipamentului corespund tensiunii și frecvenței de la locul unde va fi amplasat echipamentul.

INSTALAREA

În nici un caz hota nu poate să fie branșată la canalele de evacuare ale altor echipamente alimentate cu altă energie decât electrică (cuptoare, cazane, sobe de baie).

Echipamentul nu poate fi suprapus peste cuptoare cu plită de încălzire superioară.

BRANȘAREA LA REȚEUA ELECTRICĂ

Hota trebuie să fie montată în mod stabil și final. Branșați echipamentul la rețeaua electrică! Pentru a afla informații referitor la tensiunea electrică și frecvență trebuie să se verifice tăblita amplasată în interiorul echipamentului, să se conecteze cablul la priză sau să se branșeze echipamentul la întrerupătorul cu mai multe faze, cu cel puțin 3 mm distanță dintre cleme. Cablul de alimentare al hotei (de tip H05 VV 3X0,75mm² 2,2 ml) marcat cu litera L (linia) și N (neutrul) și fixat cu ajutorul clemei cablului trebuie să se branșeze la un punct fix de alimentare disponibil și adekvat. Această operațiune trebuie efectuată de către o persoană specializată, care posedă calificațiile necesare. Se va instala echipamentul în conformitate cu normele și legislația în vigoare, montând echipamentul la întrerupătorul cu mai multe faze, cu cel puțin 3 mm distanță dintre cleme. Branșați cablul de alimentare în priză, ceea ce va permite oprirea și pornirea echipamentului, sau la o priză-intrerupător cu mai multe faze, cu cel puțin 3 mm distanță dintre cleme. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care nu vor fi respectate normele în vigoare referitor la siguranța funcționării, necesare pentru exploatarea adekvată și corectă a echipamentului electric.

CONSERVAREA

Înaintea efectuării oricărora lucrări de conservare trebuie să vă asigurați dacă cablul de alimentare este debranșat din priză iar întrerupătorul se găsește în poziția OFF.

Curățarea: Părțile exterioare se curăță cu o cârpă moale, folosind un lichid de curățare care nu cauzează coroziunea. Nu este permisă utilizarea prafurilor abrazive sau a periilor.

MIJLOACE DE SIGURANȚĂ

În timpul curățării trebuie să se respecte recomandările producătorului, mai ales în cazul depunerilor de pe suprafetele murdare, pentru a evita riscul eventual de incendiu. Trebuie să se procedeze astfel încât arzătoarele să fie întotdeauna acoperite astfel pentru a nu permite supraîncălzirea filtrelor hotei. Niciodată nu lăsați mâncarea să se gătească fără supraveghere: uleiul din oală poate să se supraîncălzească și să se aprindă. În cazul uleiului utilizat deja, crește riscul de autoaprindere. Este absolut interzisă gătirea mâncărurilor la foc deschis sub hotă. Aerul cumulat nu poate să fie direcționat către conductele de evacuare a aerului care evacuează aerul din echipamentele alimentate cu altă energie decât cea electrică. Adițional trebuie să se prevadă un sistem adekvat de ventilare în cazul în care hota și echipamentele alimentate cu alt tip de energie sunt utilizate concomitent. Dacă hota este utilizată în mod de lucru cu conectare la canalul de evacuare, trebuie să vă asigurați de starea conductelor de evacuare, în mod special dacă hota nu a fost utilizată o perioadă mai îndelungată de vreme. Nu uități să respectați normele locale și legislația în vigoare referitor la evacuarea aerului uzat, în cazul în care echipamentul va fi utilizat în modul de lucru conectat la canalul de ventilare.

PRODUCĂTORUL NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNT RESPECTATE RECOMANDĂRILE DESCRISE MAI SUS REFERIOR LA INSTALAREA, CONSERVAREA ȘI UTILIZAREA ADECVATĂ A HOTEI.

Comanda

- Butoanele „<” și „>” servesc la ajustarea vitezei ventilatorului în intervalul între 1 și 4.
- Butonul „>” apăsat mărește viteza de lucru a ventilatorului
- Butonul „<” apăsat micșorează viteza ventilatorului
- Butonul „-“ (Timer) - servește la programarea timpului deconectării ventilatorului
- Butonul iluminării ☀ - servește la conectarea și deconectarea luminei în hotă, indiferent dacă motorul este sau nu în funcțiune apăsarea scurtă conectează / deconectează lumina,
- Timer: este posibilă programarea declanșării automate a ventilatorului hotei în timp ales după voie, în intervalul de la 10 până la 90 de minute cu intervale de căte 10 minute.
- Cu scopul de a conecta funcția de programare, cu butonul „>” trebuie anclăsat motorul la viteza dorită, apoi trebuie apăsat butonul **programării perioadei de deconectarea hotei**. Pe afișaj va apărea pulsatilă cifra 0, care ne informează că senzorul acționează la programarea perioadei.
- Cu butonul „>” se alege perioada deconectării automate a motorului, ținând minte că cifra de pe afișaj, înmulțită cu intervalul de timp de 10 minute, corespunde timpului de întârziere a deconectării motorului hotei (de ex. cifra 1 = 10 minute, cifra 2=20 de minute, cifra 3 – 30 de minute etc.)
- Având deja ajustată valoarea întârzierii și aprobăm apăsând din nou butonul **programării timpului de deconectarea hotei**, iar afișajul nu mai clipește arătând cursa care am ajustat-o adinăori, iar punctul pulsatil la cusă semnalizează măsurarea timpului de deconectare motorului hotei. Renunțarea de la funcția deconectării automate a motorului hotei se poate face apăsând din nou butonul **programării timpului de deconectarea hotei**, în timpul măsurării.

Remarcă: Deconectarea funcției automate de deconectare (Timer) trebuie efectuată în timp de cel mult 20 de secunde, în caz contrar, dacă nu se va întreprinde nici o acțiune, hota se ajustează automat pe tribul de lucru funcționării normale.

În cazul blocării panoului de comandă, trebuie să se debranșeze echipamentul de la rețeaua electrică și să se branșeze din nou după trecerea a 5 minute. După trecerea acestui timp, panoul de comandă va reveni la modul de funcționare normal.

RUS

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, УХОДУ И ПРИМЕНЕНИЮ ВЫТЯЖКИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед установкой и/или использованием вытяжки следует внимательно и полностью прочитать данную инструкцию. Перед установкой вытяжки следует убедиться, что напряжение (V) и частота (Hz), указанные на таблице с серийным номером и техническими данными, размещенной внутри устройства, соответствуют напряжению и частоте, имеющимися в месте, где будет устанавливаться вытяжка.

УСТАНОВКА

Ни в коем случае не следует подключать вытяжку к отводящим проводам других устройств, питающихся иной, чем электрическая, энергией (нагревательная печь для ванной, котлы, печи)

Устройство нельзя накладывать на печи с верхней нагревательной плитой

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Вытяжка должна быть установлена стablyно и постоянно. Подключить устройство к электрической сети! Для получения информации о напряжении и частоте, следует посмотреть на табличку, размещенную внутри устройства. Хорошо подсоединить кабель в розетку или подключить устройство к многополюсному выключателю с расстояниями минимум 3 мм между контактами. Кабель питания вытяжки (типа H05 VV 3X0,75мм² 2,2 п.м.) обозначен буквами L (линия) и N (нейтральный) и закреплен при помощи зажима провода. Его следует к соответствующему, постоянно доступному гнезду питания, что должен сделать квалифицированный специалист, имеющий соответствующие допуски – он установит устройство в соответствии с действующими нормами и правилами, перед подключением к электрической сети установив многополюсный выключатель с расстояниями минимум 3 мм между контактами. Следует подключить шнур питания, если он оснащен электрической вилкой, к электрической розетке, что даст возможность включать и выключать устройство, или к гнезду с многополюсным выключателем с расстояниями минимум 3 мм между контактами. Производитель не несет никакой ответственности в случае, если не будут соблюдены действующие нормы и правила относительно безопасности работы, стандартной эксплуатации и правильного функционирования электрического прибора.

УХОД

Перед началом каких-либо работ следует убедиться, что шнур питания вынут из электрической розетки или выключатель находится в положении OFF.

Мытье: Внутренние части следует мыть мягкой тканью с добавлением жидкого моющего средства, не вызывающего коррозии. Не применять абразивных порошков и щеток.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во время мытья следует соблюдать рекомендации производителя, особенно в случае появления осадка на загрязненных поверхностях, чтобы избежать возможного риска пожара. Следует обратить внимание на то, чтобы горелки всегда были закрыты таким образом, чтобы не вызывать перегрева фильтра вытяжки. Запрещается жарить пищу, оставив сковороду без надзора: масло в ней находящееся может перегреться и воспламениться. При многократном использовании одного и того же масла риск воспламенения возрастает. Абсолютно запрещается готовить пищу на открытом огне под вытяжкой. Скапливающийся воздух невозможно направить в ходы, отводящие пары от устройства, другой энергией, чем электрическая, кроме того предусмотреть соответствующий способ вентиляции помещения в том случае, когда вытяжка и устройство, питающиеся другой энергией, чем электрическая, используются одновременно. Если вытяжка работает в режиме подключения к вентиляционной шахте, следует убедиться в хорошем состоянии отводящего хода, также в том случае, когда он не использовался продолжительное время. Следует помнить о соблюдении действующих местных норм и соответствующих распоряжений властей по поводу отведения отработанного воздуха в случае использования режима с подключением к вентиляционной шахте.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ НЕ БЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ИНСТАЛЛЯЦИИ, УХОДУ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫТЯЖКИ.

Управление

- Кнопки «<» и «>» - служат для регуляции уровня скорости вентилятора в диапазоне от 1 до 4,
- Кнопка «>» - нажатие увеличивает скорость работы вентилятора
- Кнопка «<» - нажатие уменьшает скорость работы вентилятора
- Кнопка «- / +» (Таймер) - служит для программирования времени выключения вентилятора

- Кнопка освещения ☀ - служит для включения и выключения света вытяжки, независимо от работы двигателя короткое нажатие включает / выключает освещение,
- Таймер: имеется возможность запрограммировать автоматическое выключение вентилятора вытяжки в любое избранное время из диапазона от 10 до 90 минут, в 10-минутных временных промежутках.
 - Чтобы включить функцию программирования, следует включить мотор вытяжки кнопкой  на необходимую скорость, а потом нажать кнопку **программирования времени выключения вытяжки**. На дисплее появится цифра 0, которая информирует о входе в режим программирования времени.
 - Выбрать время автоматического выключения двигателя с помощью кнопки , помня, что указанная на дисплее цифра, умноженная на 10-минутный интервал времени, соответствует времени замедленного выключения двигателя вытяжки (например, цифра 1=10 мин., цифра 2=20 мин., цифра 3=30 мин., и т.д.)
 - После определения величины замедленного выключения, подтверждаем ее очередным нажатием кнопки **программирования времени выключения вытяжки**, дисплей перестанет моргать и покажет установленную раньше скорость, а пульсирующая точка сигнализирует отсчет времени выключения вытяжки. Отказ от функции автоматического выключения вытяжки может наступить путем очередного нажатия кнопки **программирования времени выключения вытяжки** во время отсчета времени.

Внимание: Включить функцию автоматического выключения (Таймер) следует в течение 20 секунд, в противном случае, когда не будет выполнено никакое действие, вытяжка автоматически переключится в режим нормальной работы.

В случае блокировки панели управления следует вынуть устройство из электрической сети и снова подсоединить его через 5 минут. В течение этого времени панель управления вернется в нормальный режим работы.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пре инсталирања и/или коришћења аспиратора прочитати пажљиво и у целини приложена упутства. Пре инсталирања аспиратора треба проверити да ли напон (V) и фреквенција (Hz) наведене на табли са серијским бројем и техничким подацима, која се налази унутар уређаја, одговарају напону и фреквенцији који су доступни на месту, где ће се инсталори уређај.

ИНСТАЛАЦИЈА

Ни у ком случају аспиратор се не сме прикључивати на одводне водове других уређаја који се напајају другом врстом енергије него што је електрична (проточни бојлери за купатила, пећи за централно и етажно грејање, каљеве пећи)

Уређај се не сме инсталирати изнад пећи са горњом грејном плочом.

ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ МРЕЖУ

Аспиратор треба да се инсталира стабилно и за стално. Прикључите уређај на електричну мрежу! За информације везане за линиски напон и фреквенцију треба проверити таблу која се налази унутар уређаја, пажљиво прикључити кабел у утичницу или прикључити уређај на једнополарни прекидач са осигураним растојањем од 3 mm између контаката. Кабел за напајање аспиратора (типа H05 VV 3X0,75mm², 2,2 м) означен словима L (линија) и N (неутралан) и причвршћен помоћу стезаљке вода треба прикључити на одговарајући, приступачан стални извор напајања, што треба да учини стручна особа са овлашћенима, која мора да инсталира уређај у складу са обавезујућим нормама и законским прописима, уз претпоставку да се пре укључивања у мрежу употреби једнополарни прекидача са осигураним минималним растојањем од 3 mm између контаката. Укључите проводник за напајање, уколико он поседује утикач, у прикључници, шта ће дозволити да се инсталирани уређај пали и гаси, или у прикључници којом управља једнополарни прекидач са осигураним минималним растојањем од 3 mm између контаката. Произвођач не преузима на себе никакву одговорност у случају када нису испуњене све обавезујуће норме везане за безбедност рада, као и оне које су неопходне за стандардну употребу и правилно функционисање електричног уређаја.

ОДРЖАВАЊЕ

Пре почињања било које активности треба се уверити да је проводник за напајање искључен из прикључнице или да је прекидач у положају OFF.

Чишћење: Спљене делове треба чистити меком тканином уз помоћ течног средства за чишћење које не изазива корозију, не смеју да се користе прашкови за стругање или четке.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

За време чишћења треба се придржавати упутства производача, посебно у случају наслага на испрљаним површинама, у циљ избегавања евентуалног ризика од пожара. Треба обратити пажњу да пламеници увек буду покривени на такав начин да се не изазове прегревање филтера аспиратора. Никад се не смеју пржити јела а да се остави шерпа без надзора: уље које се налази у шерпи може да се пргреје и запали. У случају више пута коришћеног уља расте ризик од самозапаљења. Апсолутно се забрањује кување јела са отвореним пламеном испод аспиратора. Нагомилани ваздух се не може усмерити у одвод за испарења из уређаја који се напајају другачијом енергијом од електричне, осим тога треба предвидети одговарајући систем за ветрење просторије у ситуацији када се аспиратор и уређаји који се напајају неком другом енергијом осим електричне користе истовремено. Ако се аспиратор користи прикључен на вентилациони канал, треба се уверити у каквом је стању одвод, такође у случају када се није користио дуже време. Треба поштovати обавезујуће локалне норме и прописе договорајућих власти који се тичу одвођења уклоњеног ваздуха у случају када аспиратор ради прикључен на вентилациони канал.

ПРОИЗВОЂАЧ НЕ ПРЕУЗИМА НИКАКВУ ОДГОВОРНОСТ У СЛУЧАЈУ КАДА СЕ НЕ ПОШТУЈУ ГОРЕ НАВЕДЕНА УПУТСТВА ВЕЗАНА ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОДГОВАРАЈУЋЕ КОРИШЋЕЊЕ АСПИРАТОРА.

Upravljanje

- Dugme „<“ i „>“ - služe za regulaciju brzine ventilatora u skali od 1 do 4,
 - Dugme „>“ - pretiskanje uvećava brzinu rada ventilatora
 - Dugme „<“ - pretiskanje smanjuje brzinu ventilatora
 - Dugme „- / +“ (Timer) - služi za programiranje vrijemena isključenja rada ventilatora
 - Dugme za svjetlo ☀ - služi za uključivanje i isključivanje svjetla na napi, nezavisno od rada motora kratko pretiskanje uključuje / isključuje svjetlo,
 - Timer: postoji mogućnost automatskog programiranja isključenja ventilatora napa u dovoljno izabranom vrijemenu za period od 10 do 90 minuta u 10 minutnim vrijemenskim intervalima.
 - Da bi uključili funkciju programiranja treba uključiti motor napa dugmetom na traženu brzinu, a posle toga pretisnuti dugme za **programiranje vrijemena isključenja napa**. Na tabli će se pojaviti pulsirajuća cifra **0**, koja će nas informirati o ulasku upravljača u programiranje vrijemena.
 - Izabratи vrijeme automatskog isključenja motora pomoću dugmeta „+“, pri čemu treba pamtitи da pokazana na tabli cifra umnožena za 10 - minutni vrijemenski interval, odgovara vrijemenu kasnijeg isključenja motora napa (npr. cifra 1=10 min, cifra 2=20 min, cifra 3=30 min, itd.)
 - Imajući namiještenu cifru kasnjeg isključenja ponovno nju akceptujemo pretiskajući dugme za **programiranje vrijemena isključenja napa**, nakon toga tabla će prestati da svijetli i pokaže nam ranije namiještenu brzinu, a pulsirajuća točka pored brzine će pokazati merenje vrijemena isključenja motora napa. Anuliranje funkcije automatskog isključenja motora napa može nastupiti putem pretiskanja dugmeta za **programiranje vrijemena isključenja napa** u toku mijerenja vrijemena.

Napomena: Isključenje funkcije automatskog isključenja (Timer) treba uraditi u periodu do 20 sekundi, u protivnom, ako neće biti urađen nijedan pokret napa će automatski preći u normalan rad.

У случају да се управљачки панел заблокира, треба искључити уређај из електричне мреже и прикључити га поново после 5 минута. Када то време истекне управљачки панел ће понов почети нормално да ради.

SCR

UPUTE ZA INSTALIRANJE, ČUVANJE I UPORABU NAPE OPĆE INFORMACIJE

Prije instaliranja i/ili korištenja nape treba ponovo i u cijelini pročitati ove upute. Prije instaliranja nape treba se uvjeriti da se napon (V) i čestota (Hz) obilježeni na tablici sa serijskim brojem i tehničkim podacima koja se nalazi unutar uređaja, slažu sa naponom i čestotom dostupnim na mjestu gdje će se uređaj instalirati.

INSTALIRANJE

Napa se nikako ne smije priključivati na odvodne kanale drugih uređaja koji se napajaju drugačijom energijom nego električna (kupatilski bojleri, kotlovi, peći).

Uređaj se ne smije postavljati iznad peći sa gornjom grijaćom pločom.

PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

Napa se treba instalirati stabilno i za stalno. Priključiti uređaj na električnu mrežu. Za informacije o linjskom naponu i čestoti treba provjeriti tablicu koja se nalazi unutar uređaja, točno priključiti kabel u utičak ili priključiti uređaj na jednopolarni prekidač sa razmakom najmanje 3 mm između kontakata. Kabel za napajanje nape (tipa H05 VV 3X0,75mm 2,2 mb), obilježeni slovima L (linija) i N (neutralni) i pričvršćen pomoću kleme voda, treba priključiti na odgovarajuće dostupno i stalno mjesto za napajanje, što treba uraditi stručna osoba koja posjeduje licenciju i koja mora instalirati uređaj u skladu sa obvezujućim normama i zakonskim propisima, pretpostavljajući prije priključivanja uređaja na mrežu uporabu jednopolarnog prekidača sa osiguranim razmakom od najmanje 3 mm između kontakata. Priključiti provodnik za napajanje, ukoliko on posjeduje utičak, u utičnicu, što će dozvoliti uključivanje i isključivanje instaliranog uređaja, ili u gnezdo kojim upravlja jednopolarni prekidač sa osiguranim razmakom od 3 mm između kontakata. Proizvođač ne preuzima nikakovu odgovornost u slučaju kada se ne poštuju sve obvezujuće norme vrzane za sigurnost rada i neophodne za standardnu eksploraciju i pravilno funkcioniranje električnog uređaja.

ČUVANJE

Prije počinjanja bilo kojih aktivnosti treba se uvjeriti da je provodnik za napajanje isključen iz utičnice ili se prekidač nalazi u položaju OFF. Čišćenje: Spoljne dijelove treba čistiti mekom tkaninom sa tekućim sredstvom za čišćenje koji ne izaziva koroziju, ne smiju se uporabljavati praškovi za struganje ili četke

MJERE SIGURNOSTI

Za vrijeme čišćenja treba primjenjivati preporuke proizvođača, osobeno u slučaju taloga na uprlijanim površima u cilju izbjegavanja mogućeg rizika od požara. Treba obratiti pažnju da gorionici uvjek budu pokriveni na takav način da se ne izazove pregrijavanje filtera nape. Nikad se ne smiju pržiti jela ostavljući lonac bez nadzora: ulje koje se nalazi u loncu može se pregrijati i zapaliti. U slučaju više puta korištenog ulja raste rizik od samozapaljenja. Apsolutno je zabranjeno kuhanje jela na otvorenom plamenu ispod nape. Nakupljeni zrak se ne može usmjeriti u kanal za odvod isparevina iz uredaja koji se napajaju drugačjom energijom nego električnom, osim toga treba predvidjeti odgovarajući sistem za provjetranje prostorije u situaciji kada se napa i uređaji koji se napajaju dugačjom nego električnom energijom uporabljaju istodobno. Ako se napa koristi u sistemu sa priključivanjem na ventilacijski kanal, treba se uvjeriti u kakvom je stanju odvodni vod, također u slučaju kada se on dulje vrijeme nije rabio. Treba pamtitи da se poštivaju obvezujuće lokalne norme i propisi odgovarajućih vlasti koji se tiču odvođenja uklanjanog zraka u slučaju rada u sistemu sa priključivanjem na ventilacijski kanal.

PROIZVODAČ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST U SLUČAJU KADA SE NE POŠTUJU GORE OPISANE UPUTE VEZANE ZA INSTALIRANJE, ČUVANJE I ODGOVARAJUĆU UPORABU NAPE.

Upravljanje

Napomena: Isključenje funkcije automatskog isključenja (Timer) treba uraditi u periodu do 20 sekundi, u protivnom, ako neće biti uraden nijedan pokret napaće će automatski preći u normalan rad.

U slučaju kada se zablokira upravljački panel, treba isključiti uređaj iz mreže i uključiti ga opet nakon 5 minuta. Posle tog vremena upravljački panel će iznova početi pravilno raditi.

SLO

POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pred nainštalovaním alebo použitím odsávača si pozorne prečítajte pokyny až do konca. Pred nainštalovaním odsávača sa presvedčte, či napäťie (V) a frekvencia (Hz) uvedené na štítku so sériovým číslom a technickými údajmi, ktorý sa nachádza vo vnútorej časti zariadenia sa zhodujú s napäťim a frekvenciou prúdu v mieste, kde má byť zariadenie nainštalované.

INŠTALOVANIA

V žiadnom prípade nesmie byť odsávač pripojený k energetickým líniám, ktoré zásobujú zariadenia poháňané inou energiou ako je elektrická (bojler, kotle, pece).

Zariadenie nesmie byť položené na peciach s vrchnou ohrevacou doskou.

PRIPONENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE

Odsávač musí byť nainštalovaný stabilne a na trvalo. Pripojte zariadenie do elektrickej siete! Informácie o sieťovom napäti a frekvencii zistite zo štítku umiestnenom zvnútra zariadenia. Kábel správne pripojte do zásuvky alebo zariadne pripojte k viacnásobnému vypínaču s minimálnym odstupom medzi stýkačmi 3mm. Kábel odsávača (typ H05 VV 3X0,75mm 2,2 mb) označený písmenami L (lina) a N (neutrálny), ktorý je pripojený kálovou svorkou pripojte k správnemu a vždy dostupnému pevnému zdroju el. prúdu. pripojenie musí vykonať kvalifikovaný odborník s príslušným osvedčením, ktorý v inštalácii zariadenia vykoná v súlade so záväznými normami a právnymi predpismi. Predpokladá sa, že pred pripojením do siete bude použitý viacnásobný vypínač s odstupom medzi stýkačmi najmenej 3mm. Pripojte prívod el. prúdu ak má zástrčku do zásuvky, čo umožní zpínanie a vypínanie nainštalovaného zariadenia alebo do zásuvky ovládané viacnásobným vypínačom s minimálnym odstupom medzi stýkačmi 3mm. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípadoch, ak nebudú dodržané všetky záväzné normy o bezpečnosti práce, štandardného používania a správnej činnosti elektrického zariadenia.

ÚDRŽBA

Pred akýmikoľvek činnosťami sa presvedčte, či je prívod el. prúdu odpojený od zásuvky alebo či sa vypínač nachádza v polohe OFF. Čistenie: vonkajšie časti čistite mäkkou tkaninou a kvapalným čistiaciom prostriedkom, ktorý nespôsobuje koróziu. Nepoužívajte brúsiace prášky alebo kefy.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pri čistení dodržujte odporúčania výrobcu, zvlášť v prípade usadenín na znečistených povrchoch. Zabránite tak prípadnému nebezpečenstvu požiaru. Venujte pozornosť tomu, aby horáky boli vždy zakryté tak, aby nespôsobili prehratie filtra v odsávači. pri smažení jedál nikdy nenechávajte hrniec bez dozoru – olej v hrnci sa môže prehrať a zapaliť. Pri už použitom oleji sa zvyšuje riziko samovznietenia. V žiadnom prípade sa nesmie pod odsávačom varíť na otvorenom plameni. Nahromaždený vzduch nesmie byť nasmerovaný do vývodu, ktorý odvádzá výparu zo zariadenia napájaných inou energiou ako je elektrická. Okrem toho miestnosť, v ktorej sú zároveň používané odsávač a zariadenia napájané inou energiou ako elektrická musí mať vhodný spôsob vetrania. Ak je pri používaní odsávač napojený na vetraciu šachtu, skontrolujte stav odvádzacieho potrubia. Taktiež ho skontrolujte, ak nebolo dlhší čas používané. Pamätajte na dodržiavanie platných miestnych noriem a správnych predpisov o odvádzaní vzduchu v prípade napojenia odsávača na vetraciu šachtu.

VÝROBCA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE, AK NEBUDÚ DODRŽANÉ VÝŠIE UVEDENÉ ODPORÚČANIA PRE INŠTALÁCIU, ÚDRŽBU A SPRÁVNE POUŽÍVANIE ODSÁVAČA.

Ovládanie

- Tlačidlo „ „a „- Aby ste nastavili programovaciu funkciu, je potrebné zapnúť motor odsávača pary tlačidlom 

Pozor: Funkciu **automatického vypínania (Timer)** treba zapnúť v čase do 20 sekúnd, v inom prípade odsávač pary automaticky prejde v režim normálnej práce.

Ak sa ovládací panel zablokuje, odpojte zariadenie od elektrickej siete a znova ho pripojte po 5 minútach. Po uplynutí tohto času sa ovládací panel vráti do normálneho pracovného režimu.

STN EN 60 335-1/A2 čl. 7.12

„Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“

SLV

Navodila za vgradnjo, vzdrževanje in uporabo ekstrakta

SPOLOŠNE INFORMACIJE

Pred namestitvijo in / ali uporabo ekstrakta, treba je pazljivo in v celoti prebrati priložena navodila. Pred instalacijo ekstrakcijo nape, se prepričajte, da napetost (V) in frekvenca (Hz), prikazani na plošči s serijsko številko in tehnični podatki, ki je notraj naprave izpoljuje napetosti in frekvenco, ki je v mestu, kjer boste priključili napravo.

INSTALACIJA

V vsakem primeru ekstrakt ne sme biti priključen na električna žica drugih naprav, ki delajo pri uporabi druge energije, kot elektrika (kopalniški peči, kotli, peči). Nikoli ne smete naložiti opreme na del zgornje grelne plošče.

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

Ekstrakt se lahko namesti na stabilen in trajen način. Priključite napravo na električno omrežje! Za informacije o napetosti in frekvenci, preverite ploščo nameščeno v notranjosti naprave, skrbno pridružite kabel k vtiču za priključitev naprave za multipolaren preklop z najmanj 3 mm, razmak med kontakti. Žica za moč ekstrakta (tipa H05 VV 3X0, 75mm 2.2 MB), ki jo imenuje črka L (line) in N (nevralna) in pridružena s ukleštenjem, potem treba je priključiti k ustremnem, dostopnem viru moči, kaj lahko naredi oseba ki je strokovnjak za namestitev tega tipa naprave, ki pozna veljavni zakonski standardi in predpisi, ki poveza napravo z omrežjem pri uporabi multipolarnega preklopa z najmanj 3 mm razmak med kontakti. Lahko priključite žico če ima električno vtičnico, da je omogočen prost vklopitev in izklopitev opreme, ali na električno vtičnico, ki jo obvladuje multipolarno stikalo ki ima vsaj 3mm prostora med stiki. Proizvajalec ni odgovoren v vsakem primeru, kdaj ne bodo hranjeni vsi veljavni standardi varnosti in standardi, potrebne za pravilno uporabo in delovanje električne opreme.

VZDRŽEVANJE

Pred opravljanjem kakršnih koli dejavnosti, se prepričajte, da je žica za moč je izklopljena iz vtičnice ali stikala v položaj OFF.

Čiščenje: Očistite zunaj s mehko tkanino in tekočino za čiščenje, ki ne povzroča korozije, ne uporabljajte krtač ali praškov.

VARNOSTNI UKREPI

Pri čiščenju treba pziti na proizvajalčevi priporočila, zlasti v primeru odlaganja usedin na površine, da bi se izogibati požarne nevarnosti. Treba je opozoriti, da so gorilniki so vedno zajeti na takšen način, da ne povzročajo pregrevanja filterov ekstrakta. Nikoli ne příte jedi pri zapustitvi loneca, olij v loncu lahko se pregreje in vnama. V primeru velikokrat uporabljenega olja je povečevano tveganje vročine. Strogo prepovedano je kuhanje jedi iz odprtrega plamena pod ekstraktom. Nakopičen zrak lahko usmeri na dimnik hlapov z opremo drugo kot električne, vendar vam bo zagotovil primeren sistem prezračevanja v sobi, kjer je ekstrakt in druge opreme, ki so poganjani s električno energijo ki so uporabljeni v istem času. Če se ekstrakt uporablja v zvezi s odprttem in prezračenem kanalu, morate biti prepričani o stanju dimnika, tudi če ni uporabljen za dolg čas. Pazite za uporabo obstoječih standardov, in lokalnih organov ki skrbijo za ustrezeno odstranitev razrešnic z zrakom, v primeru dela na prostem kanala prezračevanja.

Izdelovec ne prevzema nobene odgovornosti, kadar niso, opisana zgoraj priporočila, upoštevana v zvezi z namestitvijo, vzdrževanjem in uporabo namenjenega ekstrakta.

Krmiljenje

- Gumba "↑" in "↓" - uporabljajte za regulacijo stopnje hitrosti ventilatorja v skali od 1 do 4,
- Gumb "↗" - pritisnite, če hočete povečati hitrost delovanja ventilatorja
- Gumb "↖" - pritisnite, če hočete zmanjšati hitrost delovanja ventilatorja
- Gumb "↔" (Timer) - pritisnite, če hočete programirati čas izklopitve delovanja ventilatorja
- Gumb za osvetlitev ⚡ - pritisnite, če hočete vklopiti luč v napi, ne glede na delovanje motorja
če kratko pritisnete gumb, se bo luč vklopila oziroma izklopila,
- Timer: obstaja možnost programiranja avtomatske izklopitve ventilatorja nape v poljubno izbranem času v predelu od 10 do 90 minut z desetminutnimi časovnimi presledki.
 - Da bi vklopili funkcijo programiranja, morate vklopiti motor nape z gumbom "↗" na tek, ki ga želite, in potem pritisniti gumb **za programiranje časa izklopitve delovanja nape**. Na prikazovalniku se bo prikazala utripajoča številka **0**, ki pomeni, da je krmilo vstopilo v način za programiranje časa.
 - Izberite čas avtomatske izklopitve motorja s pomočjo gumba "↗", pazite, da na prikazovalniku prikazana številka, pomnožena z desetminutnim časovnim presledkom, ustreza času zapoznene izklopitve motorja nape (npr. številka 1 = 10 min., številka 2 = 20 min., številka 3 = 30 min. itd.)
 - Ko že imate nastavljeno številko zapoznene izklopitve, jo morate ponovno potrditi z gumbom **za programiranje časa izklopitve delovanja nape**, potem prikazovalnik neha utripati in pokaže prej nastavljeni tek, utripajoča pika ob teku pa bo naznaniła odmerjanje časa izklopitve motorja nape. Odstopitev od funkcije avtomatske izklopitve motorja nape lahko dosežete z še enim pritiskom gumba **za programiranje časa izklopitve delovanja nape** med odmerjanjem časa.

Pozor: Funkcijo avtomatske izklopitve (Timer) morate vklopiti v času do 20 sekund, v naprotinem primeru, če ničesar ne naredite, napa vstopi v način normalnega delovanja.

SPA

INSTRUCCIONES SOBRE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y USO DE LA CAMPANA EXTRACTORA

INFORMACIÓN GENERAL

Antes de instalar y / o utilizar la campana se debe leer detenidamente toda la instrucción. Antes de instalar la campana hay que asegurarse que la tensión (V) y la frecuencia (Hz) indicadas en la placa con el número de serie y las características, que está colocada en el interior del producto, corresponden a la tensión y a la frecuencia disponibles en el lugar donde se instalará el aparato.

INSTALACIÓN

Nunca se puede conectar la campana a los cables de salida de otros aparatos alimentados por otra energía que la eléctrica (calentadores de agua, calderas, hornos).

No se puede colocar la campana sobre la encimera de los hornos.

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

Se instala la campana de modo estable y fijo. ¡Conectar el aparato a la red eléctrica! Para informarse sobre la tensión de línea y sobre la frecuencia, hay que consultar la placa colocada en el interior del producto, enchufar el cable o conectar el aparato al interruptor omnipolar con una separación entre contactos de 3mm por lo menos. El cable de alimentación de la campana (tipo H05 VV 3X0,75mm 2,2 mb) indicado con las letras L (línea) y N (neutral) y fijado con el borne del conductor, se lo conecta a una fija tomacorriente adecuada y disponible. Lo debe realizar persona experta y autorizada a ello y quien instalará el aparato de acuerdo con las normas y disposiciones legales en vigor. Antes de conectar a la red se pone un interruptor omnipolar manteniendo entre los contactos una separación de 3 mm por lo menos. Conectar el cable de alimentación bien al enchufe hembra, si tiene una clavija, (permitirá conectar y desconectar el aparato instalado); bien al enchufe que está mandado por el interruptor omnipolar manteniendo una separación entre los contactos de 3mm por lo menos. El fabricante declina la responsabilidad si no se observa todas las normas de seguridad vigentes, imprescindibles para explotación normal y el funcionamiento correcto del aparato eléctrico.

MANTENIMIENTO

Antes de proceder a realizar cualquier acción hay que asegurarse que el cable de alimentación está desenchufado o que el interruptor está en la posición OFF.

Limpieza: Partes exteriores se limpia con un paño suave y con un detergente líquido, que no provoca la corrosión; no se puede usar polvos abrasivos ni cepillas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al limpiar el aparato hay que seguir las recomendaciones del fabricante, en particular en lo que se refiere a residuos en las superficies ensuciadas, para evitar cualquier riesgo de incendio. Hay que prestar atención que los quemadores están siempre tapados de tal modo que no provoquen el sobrecalentamiento del filtro de la campana. No se puede dejar ninguna olla sin supervisión: el aceite que está dentro de un recipiente se puede calentar demasiado y encender. Si se utiliza el aceite usado el riesgo de autoinflamación se hace mayor. Se prohíbe cocinar comidas con llamas abiertas debajo de la campana. Se puede dirigir el aire acumulado al conducto que evacua los vapores de los dispositivos utilizando sólo la energía eléctrica. Además es difícil prever un sistema de ventilar una habitación cuando la campana y un otro dispositivo alimentados con otra energía que la eléctrica estén usados al mismo tiempo. Hay que cerciorarse en qué estado está el cable de salida si se usa la campana en el modo de funcionamiento conectado al conducto de evacuación; así como si no se la había usado durante mucho tiempo. No se debe olvidar de las normas locales vigentes y de las disposiciones de autoridades competentes que se refieren a la evacuación del aire que se elimina.

EL FABRICANTE DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD CUANDO NO SE CUMPLE LAS RECOMENDACIONES ARRIBA DESCRITAS, EN LO QUE SE REFIERE A LA INSTALACIÓN, AL MANTENIMIENTO Y LA UTILIZACIÓN DEL APARATO ADECUADOS

E_Regulación

- Botones “<” y “>” - sirven para la regulación de velocidad del ventilador de 1 a 4,
- Botón “>” - aumenta velocidad del ventilador
- Botón “<” - reduce velocidad del ventilador
- Botón “-/-+” (Timer) - sirve para la programación del tiempo del apagado del ventilador
- Botón de luz “◍”- sirve para encender y apagar la luz en la campana extractora, independientemente del trabajo del motor un pulsado corto enciende/ apaga la luz,
- Timer: hay posibilidad de la programación del apagado automático del ventilador de la campana extractora en el tiempo seleccionado entre 10 y 90 minutos en los intervalos de 10 minutos.
 - Para activar la función de la programación hay que poner el motor de la campana extractora en la marcha deseada con el botón “>”, y luego pulsar el botón de la **programación del tiempo del apagado de la campana extractora**. En la pantalla aparecerá un “0” pulsante, informándonos de que el controlador entró en la función de la programación.
 - Seleccionar el tiempo del apagado automático del motor pulsando el botón “>”, teniendo en cuenta de que el número que aparece en la pantalla, multiplicado por el intervalo de 10 minutos, corresponde al tiempo del apagado con retraso del motor de la campana extractora (p.ej. número 1=10 min, número 2=20 min, número 3=30 min, etc)
 - El valor del apagado con retraso lo aceptamos pulsando otra vez el botón de la **programación del tiempo del apagado de la campana extractora**, luego la pantalla dejará de pulsar y mostrará la marcha puesta antes, el punto pulsante informará sobre la cuenta del tiempo del apagado del motor de la campana extractora. Pulsando otra vez el botón de la **programación del tiempo del apagado de la campana extractora** durante la cuenta del tiempo, la función de la programación del apagado automático del motor de la campana extractora será anulada.

Atención: Acción de encender la función del apagado automático (Timer) hay que realizar hasta los 20 segundos, en el caso contrario, si no se efectúa ninguna operación, la campana extractora pasará automáticamente al modo de funcionamiento normal.

Si el panel de mando se bloquea, hay que desconectar el aparato de la red eléctrica y al cabo de 5 minutos volver a conectarlo. Al cabo de ese tiempo el panel de mando volverá a su modo de funcionamiento normal.

SWE

ANVISNINGAR ANGÅENDE MONTERING, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV SPISKÅPAN

ALLMÄN INFORMATION

Innan du monterar och/eller använder kåpan läs noggrant alla anvisningar. Kontrollera att spänningen (V) och frekvens (Hz), som finns på skylten med varans serienummer och tekniska data som placeras på varans insida, motsvarar spänningen och frekvensen tillgängliga på platsen där du vill montera kåpan innan du påbörjar själva monteringen

MONTERING

Kåpan får absolut inte anslutas till jordledare för andra anordningar med andra energikällor än el (varmbattenbredare, pannor, aggregat).

Anordningen får inte monteras på pannor med värmeplattor ovanpå

ANSLUTNING TILL ELNÄTET

Kåpan ska monteras fast och stabilt. Anslut anordningen till elnätet! För att få information om spänningen och frekvens kontrollera skylten på anordningens insida, koppla sedan kabeln till stickkontakten eller koppla hela anordningen till allpolig brytare med minst 3 mm avstånd mellan kontaktpunkter. Matningskabeln för kåpan (H05 VV 3X0,75mm 2,2 mb-typ), markerad med bokstäver L (linje) och N (neutral) och monterad med hjälp av en kabelklämma, ska kopplas till lämplig och tillgänglig matningskälla av en kvalificerad och berättigad person som kommer att se till att anordningen installeras enligt gällande normer och föreskrifter och montera en allpolig brytare med minst 3 mm avstånd mellan kontaktpunkter innan anordningen kopplas in till elnätet. Koppla matningskabeln, om den utrustas med en stickkontakt, till uttaget vilket möjliggör att sätta på och stänga av monterade anordningar, eller koppla kabel till ett uttag med allpolig brytare med minst 3 mm avskånd mellan kontaktpunkter. Tillverkaren har inget ansvar i fall användaren inte följer alla gällande säkerhetsnormer som krävs för standardanvändning och rätt fungerande av el-anordningen.

UNDERHÅLL

Innan du utför några som helst underhållsarbeten kontrollera att matningskabeln är utdragen från uttaget eller att brytaren finns i OFF-läge. Rengöring: Rengör utsidan med en mjuk trasa och lite rengöringsmedel som inte orsakar korrosion, använd inte rengöringspulver eller en borste.

SÄKERHETSMEDEL

Under rengöringsarbeten följ tillverkarens anvisningar, särskilt när det gäller tjocka smutslager, för att undvika brandrisken. Observera att alla plattor är täckta så att kåpans filter inte kan överhettas. Stek aldrig mat utan tillsyn: het olja kan överhettas och eldas upp. Använder du gammal olja, blir brandrisken större. Det är absolut förbjudet att laga mat på öppen eld när kåpan är på. Kondenserad luft får inte riktas mot imkanalen som innehåller ångor från anordningar som inte är energidrivna. Dessutom ska man garantera tillräckligt luftutbyte i utrymmet i fall kåpan och anordningar med andra energikällor än el används samtidigt. Om kåpan är ansluten till imkanalen, kontrollera kanalens skickt regelbundet, detta gäller också om kanalen inte används under en längre tid. Glöm inte att följa alla lokala normer och föreskrifter angående frälnuft om du använder kåpan med anslutning till imkanalen.

TILLVERKAREN TAR INGET ANSVAR OM MAN INTE FÖLJER OVANNÄMNDA ANVISNINGAR ANGÅENDE MONTERING, UNDERHÅLL OCH RÄTTAKTIG ANVÄNDNING AV SPISKÅPAN.

Styrning

- Tryckknappar „<“ „i“ „>“ - används för att justera fläktens varvhastighet inom område 1 do till 4,
- Tryckknapp „>“ - tryckning på den ökar fläktens varvhastighet
- Tryckknapp „<“ - tryckning på den minskar fläktens varvhastighet
- Tryckknapp „-/-“ (Timer) - används för att programmera tiden då fläkten stängs av
- Belysningsknappen ☀ - används för att sätta på eller stänga av ljus som finns inom rökhuvet, oberoende om motorn går eller inte kort tryck sätter på / stänger belysning,
 - Timer: det är möjligt att programera rökhuvets fläkts automatisk avstängning på valfritt moment inom område av från 10 till 90 minuter med 10-sekunder långa intervaller.
 - Förr att starta programmeringsfunktion skulle man med knappen > starta rökhuvets motor, och då skulle man trycka på rökhuvudets avstängningstids programmeringsknapp. På displayen kommer att visas siffran "0", som information om att styrningsenheten övergått i tidsprogrammeringsläge.
 - med knappen > välj automatisk avstängningstid, utan att glömma att siffran på displayen multiplicerade genom 10-inuters tidsintervall, motsvarar tiden av rökhuvets fördöjd avstängning (t.ex. siffer 1-10 minuter, siffer 2-20 minuter, siffer 3-30 minuter o.s.v.)
 - när fördöjd avstängningstid är inställt, konfirmeras den med rökhuvudets avstängningstidsprogrammeringsknappen. Displayen slutar blinka och visar tidigare inställt gång, medan pulserande punkt vid denna gång kommer att signalera nedräkning till rökhuvets motor stängs av. Man kan avstå från automatisk avstängning av rökhuvets motor genom att trycka avstängningstidsprogrammeringsknappen igen under pågående nedräkningen.

Obs: Avstängning av automatisk avstängningsfunktion (Timer) måste göras inom 20 sekunder, annars, om inte något görs, rökhuvet kommer att övergå till normala arbete.

I fall styrpanelen avspärras, koppla av anordningen från elnätet och anslut en gång till efter 5 minuter. Styrpanelen skulle då återställas till vanligt arbetsläge.

TR

DAVLUMBAZ MONTAJI, BAKIMI VE KULLANIMI

GENEL BİLGİLER

Davlumbazı monte etmeden ve/veya kullanmadan önce aşağıdaki talimatların tamamının dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir. Davlumbaz monte edilmeden önce cihazın iç kısmına yerleştirilmiş, cihazın seri numarasını ve teknik bilgileri içeren etiketin üzerindeki gerilim (V) ve frekans (Hz) bilgilerinin kurulum yapılan yerdeki gerilim ve frekans bilgileriyle aynı olduğundan emin olunmalıdır.

KURULUM

Davlumbaz banyo ısitıcıları, kazanlar, fırınlar vb gibi cihazlarla aynı güç kaynağına bağlanmamalı, aynı havalandırma kanalını kullanmamalıdır.

Bu cihaz ocaklı fırınların üzerine monte edilmemelidir.

ELEKTRİK BAĞLANTISININ YAPILMASI

Davlumbazın dengeli ve kalıcı bir şekilde monte edilmesi gereklidir. Davlumbazın elektrik bağlantısını yapılmalıdır. Elektrik hattınınzdaki gerilim ve frekansla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için cihazın içinde bulunan etiketi incelemeniz gerekmektedir, kablo dikkatli bir şekilde fişe takılmalı veya cihazı kontakları arasındaki boşluğun en az 3 mm olduğu çok kutuplu bir şaltere bağlanmalıdır. Davlumbazın elektrik besleme kablosu (tip H05 VV 3X0,75mm 2,2m), L (faz) ve N (nötr) simgeleriyle işaretlenmiştir ve bir klemple sabitlenmiştir; bu kabloların, davlumbazı bağlayıcı standartlar ve yönetmelikler uyarınca kontakları arasında en az 3 mm boşluk olan çok kutuplu bir şalter kullanılarak bağlayan yetkililer ve onaylı personel tarafından uygun, kalıcı bir elektrik kaynağına bağlanması gerekmektedir. Elektrik kablosunun ucunda bir fiş varsa, bu fiş davlumbazın açılıp kapatılmasına olanak tanıyan bir prize veya kontakları arasında en az 3 mm açıklık bulunan çok kutuplu bir şaltere sahip prize takılmalıdır. Elektrikli cihazların güvenli şekilde kurulması ve çalıştırılmasıyla ilgili bağlayıcı standartların tümüne uyulmayan hallerde imalatçı hiç bir sorumluluk üstlenmez.

BAKIM

Herhangi bir işlem yapılmadan önce elektrik kablosunun prizle bağlantısının kesilmiş olduğundan veya şalterin KAPALI konumda olduğundan emin olunmalıdır.

Temizleme: Dış parçaları sıvı, aşıındırıcı olmayan temizlik malzemesiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Toz temizleyiciler veya fırça kullanılmamın.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Temizlik sırasında olası yanın tehlikesinden kaçınmak için, özellikle temizlenen yüzeylerde kalan artıklar söz konusu olduğunda imalatçının tavsiyelerine uygun hareket edilmelidir. Filtrelerin aşırı ısmasını önlemek için ocak gözlerinin her zaman kapalı olması gereklidir. Kızartma tavaları denetimsiz halde bırakılmamalıdır: yağ aşırı ısmarak alev alabilir. Yağ kullanırken tehlike oluşabileceğinden davlumbaz altında yiyeceklerin açık alevde pişirilmesi kesinlikle önerilmez. Hava, havalandırma kanalına elektrik dışında başka bir yolla yönlendirilemez ve davlumbazın bulunduğu ortamda başka kaynaklar kullanarak çalışan cihazlar bulunuyorsa, ortamın uygun şekilde havalandırıldığı olması gereklidir. Davlumbaz bir havalandırma kanalına bağlanmışsa, uzun bir süre kullanılmadığında dahi bu kanalın iyi durumda olduğundan emin olunmalıdır. Davlumbazın havalandırma kanalına bağlı şekilde çalıştırılması halinde hava salınımıyla ilgili yürürlükteki yerel standartların ve yönetmeliklerin tümüne uygun hareket edildiğinden emin olunmalıdır.

DAVLUMBAZIN KURULUMU, BAKIMI VE DOĞRU ŞEKİLDE KULLANIMIYLA İLGİLİ YUKARIDA BELİRTİLEN TAVSİYELERİN TAMAMINA UYULMAMASI HALİNDE İMALATÇI SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

Kontrol panelinin kilitlenmesi halinde davlumbazın elektrik bağlantısı kesilmeli ve 5 dakika sonra yeniden elektriğe bağlanmalıdır. Bu süre sonunda kontrol paneli normal şekilde çalışmaya devam edecektir.

KUMANDA

- “” ve “” düğmeleri ile hız kademesi 1'den 4'e kadar ayarlanabilir.
- “” düğmesi - bu düğmeye basıldığında çekiş gücü artar.
- “” düğmesi - bu düğmeye basıldığında çekiş gücü azalır.
- “T” düğmesi (Zaman ayarı) – davlumbazın çalışacağı süreyi ayarlar.

— Aydınlatma düğmesi – davlumbazın ışığı açılır ya da kapatılır.

Program fonksiyonu (zaman ayarlı çalışma);

- Zaman ayarlı çalışma: otomatik çalışma süresini 10 ile 90 dakika arasında 10 dakikalık aralıklarla ayarlamınızı sağlar.

- Programlama fonksyonunu devreye sokmak için “” düğmesi kullanılarak hız istenen seviyeye getirilir, ardından bu düğmeye basılarak **kapanma süresi programlanır**. Göstergede **0** simgesi yanıp söner; bu, programlama moduna girildiğini gösterir.
- Otomatik kapanma süresi “” tuşu kullanılarak seçilir; otomatik kapanma süresinin hesaplanması için göstergede görüntülenen rakamın 10 dakika ile çarpılacağı unutulmamalıdır (örneğin, 1=10 dakika, 2=20 dakika, 3=30 dakika, vb.).
- Otomatik kapanma sayacı ayarlandığında **T** düğmesi kullanılarak ayar onaylanmalıdır; uyarı ışığı söner ve daha önce seçilen hızı gösterir. Hız göstergesinin yanındaki yanıp sönen nokta simgesi otomatik kapanma fonksyonunun açık olduğunu gösterir. Geri sayımla devam ederken **T** düğmesine tekrar basılarak otomatik kapanma fonksyonu iptal edilebilir.

Dikkat: Zaman Ayarlı Çalışma fonksyonunu ayarlama işlemi 20 saniye içinde tamamlanmalıdır; aksi halde hiçbir işlem yapılmaz ve davlumbaz normal çalışma moduna devam eder.

UKR

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ВИТЯЖКОЮ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Перед встановленням і/або користуванням витяжкою потрібно уважно і повністю прочитати вказані вказівки. Перед встановленням витяжки необхідно упевнитися, чи напруга (V) та частота (Hz), вказані на щитку із серійним номером та технічними даними, встановленому усередині обладнання, відповідають значенням напруги і частоти доступним у місці, в якому передбачено встановлення обладнання.

УСТАНОВЛЕННЯ

У жодному випадку витяжка не може бути підключена до проводів відведення іншого обладнання, яке живиться іншою енергією, ніж електрична (ванні грубки, котли, печі)

Забороняється встановлювати обладнання на печі з верхньою нагрівною плитою.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Витяжка має бути встановлена стабільно та стійко. Підключити обладнання до електромережі! Для отримання інформації на тему лінійної напруги і частоти, слід перевірити щиток, розміщений усередині обладнання, старанно підключити кабель до вилки або підключити обладнання до багатополюсного вимикача з відстанню між контактами не менш, як 3мм. Живильний кабель витяжки (типу H05 VV 3X0,75мм 2,2 п.м) позначений літерами L (лінія) і N (нейтральний) і закріплений за допомогою затиску проводу, потрібно підключити до відповідного, доступного постійного пункту живлення, що виконується компетентною та уповноваженою особою, яка зобов'язана встановити обладнання згідно з діючими стандартами та правовими положеннями, передбачаючи перед підключенням до мережі використання багатополюсного вимикача із забезпеченням відстані між контактами не менш, як 3 мм. Підключити живильний кабель, наскільки він оснащений вилкою, до штепсельної розетки, що дозволить вимикати та вимикати встановлене обладнання, або до розетки, яка управляється багатополюсним вимикачем із забезпеченням відстані між контактами не менш, як 3мм. Виробник не бере на себе жодної відповідальності у випадку, якщо не будуть дотримуватися будь-які діючі стандарти, що стосуються безпеки праці і необхідні для стандартної експлуатації та правильної дії електрообладнання.

ЗБЕРІГАННЯ – КОНСЕРВАЦІЙНІ РОБОТИ

Перед тим, як виконати будь-які дії слід упевнитися, чи живильний кабель відключений від розетки або вимикач знаходиться у положенні OFF.

Очищення: Зовнішні частини потрібно очищувати м'якою тканиною із рідким миючим засобом, який не викликає корозії, не застосовуйте абразивні порошки або щітки.

ЗАСОБИ ОБЕРЕЖНОСТІ

Під час очищення слід дотримуватися вказівок виробника, особливо у випадку осадів на забруднених поверхнях, для попередження можливого ризику пожежі. Потрібно звернути увагу на те, щоб пальники завжди були закритими у такий спосіб, щоб не допускати перегріву фільтра витяжки. Не можна жарити страву, залишаючи каструллю без нагляду: масло у каструлі може перегрітися і запалитися. Якщо вживасте масло, збільшується ризик його самозапалення. Абсолютно забороняється готовувати страви при використанні відкритого полум'я під витяжкою. Нагромаджене повітря не можна направити у канал відведення випарів з обладнання, що живиться іншою енергією, ніж електрична, крім того необхідно передбачити відповідну систему провітрювання приміщення у ситуації, коли витяжка й обладнання, які живляться іншою енергією, ніж електрична використовуються одночасно. Якщо витяжка використовується у робочому режимі із підключенням до вентиляційного каналу, слід упевнитися щодо стану проводу відведення, також у випадку, якщо він не використовувався протягом довгого часу. Слід пам'ятати про те, щоб дотримуватися діючих місцевих стандартів та положень відповідних органів влади, що стосуються відведення відпрацьованого повітря у випадку робочого режиму із підключенням до вентиляційного каналу.

ВИРОБНИК НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДALНОСТІ У ВИПАДКУ, ЯКЩО НЕ ДОТРИМУЮТЬСЯ ВИЩЕВИКЛАДЕНІ ВКАЗІВКИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВСТАНОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВІДПОВІДНОГО КОРИСТУВАННЯ ВИТЯЖКОЮ.

Керування

- Кнопки „“ та „“ - служать для регуляції ступеня швидкості вентилятора в режимі від 1 до 4,
- Кнопка „“ - збільшує швидкість вентилятора
- Кнопка „“ - зменшує швидкість вентилятора,
- кнопка „“ (Таймер) - слугує для програмування часу вимкнення праці вентилятора
- Кнопка освітлення - слугує для включення та виключення світу у витяжці, незалежно від режиму двигуна, коротке натиснення вмікає/вимікає освітлення,
- Таймер: є змога запрограмувати автоматичне вимкнення вентилятора витяжки у обраним користувачем режимі від 10 до 90 хвилин, у 10 - хвилинних часових інтервалах.
- З метою запуску функції програмування треба увімкнути двигун витяжки кнопкою „“ у заданий хід, після чого нажати кнопку **програмування часу вимкнення витяжки**. На дісплеї з'явиться мигаюча цифра 0, яка інформує про вход у режим програмування часу.
- Обрати час автоматичного вимкнення двигуна за допомогою кнопки „“, пам'ятаючи, що вказана на дісплеї цифра помножена на 10 - хвилинний інтервал часу відповідає часу запізненого вимкнення двигуна витяжки (напр.: 1=10 мін, 2=20 мін, цифра 3=30 мін. ітд)
- Маючи установлену вартість запізнення вимкнення, підтвердіть її ще раз кнопкою **програмування часу вимкнення витяжки**, після цього дісплей перестане мигати та покаже попередньо установленій хід, а мигюча крапка біля показника ходу повідомить про відрахунок часу вимкнення двигуна витяжки. Відмовлення функції автоматичного вимкнення проводиться за допомогою чергового нажиму кнопки **програмування часу вимкнення витяжки** протягом відрахунку часу.

Увага: Включення функції **автоматичного вимкнення** (Таймер) треба виконувати протягом 20 секунд, інакше, коли жодна функція не буде обрана, витяжка автоматично перейде у стандартний режим праці.

У випадку заблокування панелі управління, потрібно відключити обладнання від електромережі, і запустити його повторно через 5 хвилин. Через вказаній час панель управління повертається до нормального робочого режиму.