

ШТОПОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

МОДЕЛЬ: RWO-600/600SET



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen



Спасибо Вам за то, что Вы приобрели штопор Rolsen. Мы надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие.

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в том, что указанные на сетевом адаптере мощность и напряжение соответствуют мощности и напряжению Вашей электросети.
- Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких и горячих поверхностях. Рекомендуется располагать прибор и шнур сетевого адаптера вдали от края рабочей поверхности, прямых солнечных лучей и влаги. Располагайте прибор в местах труднодоступных для детей.
- Используйте штопор только для откупоривания бутылок с вином, никогда не используйте прибор не по назначению.
- Ни в коем случае не позволяйте детям играть с прибором.
- Никогда не помещайте штопор в воду или другую жидкость. Избегайте попадания воды на сетевой адаптер.
- Не пытайтесь ускорить откупоривание бутылки, не тяните за прибор. Штопор будет хорошо работать при естественной скорости.
- Не касайтесь подвижных частей прибора. Держите штопор только, ухватив корпус снаружи.
- Периодически проверяйте электрический шнур на предмет возможных повреждений.
- В случае обнаружения любых неисправностей необходимо прекратить использование прибора и обратиться в специализированный сервисный центр Rolsen. Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

ОПИСАНИЕ:

1. Нож для снятия защитной пленки бутылки
2. Лезвия ножа для снятия защитной пленки
3. Кнопка возврата пробки
4. Корпус / Кнопка откупоривания пробки
5. Гнездо для сетевого адаптера
6. Корпус штопора
7. Сетевой адаптер
8. Штекер адаптера

.....
Модель с маркировкой
SET может включать
в комплекте
дополнительные
аксессуары.

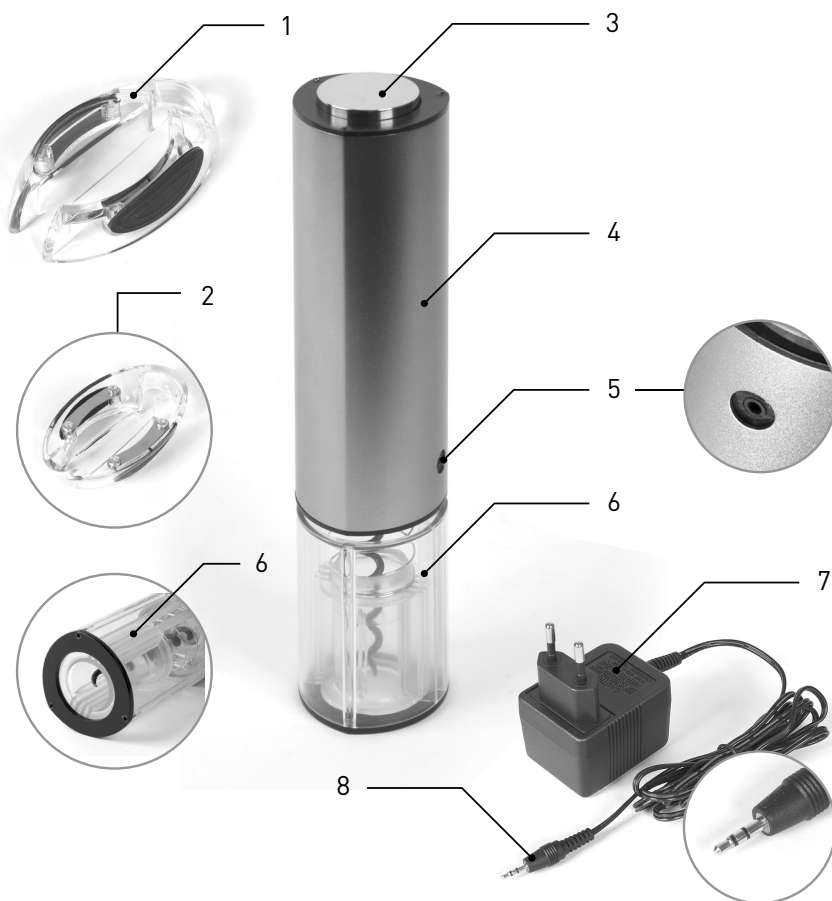

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Рекомендуется зарядить прибор перед первым использованием в течение 6-8 часов. Вставьте штекер адаптера (8) в гнездо в корпусе прибора (5) и подключите к сети электропитания. Во время зарядки будет гореть световой индикатор. Когда заряд батареи будет полным, индикатор погаснет.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поместите нож (1) на горлышко бутылки и, зажав лезвия, поверните нож на 180 градусов. После чего снимите защитную пленку с бутылки.

ВНИМАНИЕ: будьте очень аккуратны с ножом, его лезвия очень острые! Не помещайте пальцы внутрь ножа.

Установите корпус штопора на горлышко бутылки. Одной рукой придерживая бутылку, а другой, держа штопор, нажмите на корпус/кнопку (4) откупоривания бутылки. Штопор начнет вращаться по часовой стрелке, вонзится в пробку и извлечет ее. Держите кнопку нажатой, пока штопор не остановится автоматически.

После откупоривания бутылки нажмите на кнопку (3). Штопор начнет вращение против часовой стрелки и вернет пробку.

Рекомендуется хранить прибор с заряженной батареей, даже если он не используется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сетевой адаптер	~ 220/230В 50/60Гц
Выход	3,6В 80мА 0,48ВА
Мощность прибора	2Вт
Время зарядки	8 часов

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора

Срок службы прибора 3 года.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«Нингбо Фри Трэйд Зон Флэтт Корп. Лтд.» Нингбо, Восточный Ксинтианди
Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206, Китай

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B10317 от 29.10.2009



РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата технический серийный
производства код номер

A

месяц год

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

Россия, 125080, Москва, а/я 52

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen