




SHIVAKI®

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

МОДЕЛЬ: SHRF-150FR

инструкция по эксплуатации

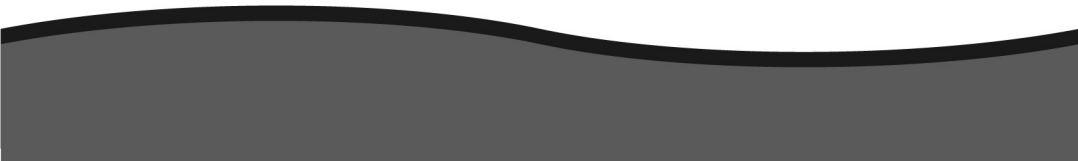

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	3
Распаковка холодильника.....	3
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	4
Требования по установке.....	4
Установка холодильника.....	4
Выравнивание.....	4
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
Подключение к электросети	5
Рекомендуемый способ заземления.....	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	6
Регулировка температуры	6
Хранение замороженных продуктов	6
Замораживание продуктов	6
Размораживание.....	7
Отключение на длительный период	7
УХОД.....	8
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	9
Случаи не являющиеся неисправностями	10
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.....	11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	12

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку данной модели морозильной камеры. Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами холодильника прочтите рекомендации, приведенные в данном руководстве.

- Утилизируйте упаковку в соответствии с принятыми в вашей местности природоохранными нормативами.
- По окончании срока эксплуатации любого холодильного оборудования обращайтесь в местную организацию, занимающуюся утилизацией, для получения рекомендаций по безопасной утилизации устройства.
- Устройство должно использоваться только по назначению.

РАСПАКОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ!

Не переносите морозильную камеру в одиночку, переносить холодильник должны два человека! В противном случае возможно получение травм спины или других органов.

- Не наклоняйте морозильную камеру более 45 градусов от вертикали в процессе транспортировки.
- Снимите пленку и наклейки с морозильной камеры перед ее использованием (за исключением наклейки с описанием модели и серийного номера).
- Остатки пленки или клея легко можно удалить, нанеся на них небольшое количество жидкого средства для мытья посуды, затем промыв загрязненное место теплой водой и вытерев насухо.
- Не используйте для снятия пленки и клея острые инструменты, спирт, горючие жидкости и абразивные чистящие средства. Использование таких средств может привести к повреждению поверхности морозильной камеры.

- После удаления упаковочных материалов (особенно пены из пространства между внешним конденсатором и корпусом устройства) протрите ее изнутри перед первым использованием.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ: Не держите вблизи морозильной камеры легко-воспламеняющиеся вещества, такие как бензин. В противном случае возможны случаи получения ожогов, травм с летальным исходом, взрывов и возгораний.

- Для обеспечения правильных условий вентиляции зазор между ближайшей стеной и сторонами морозильной камеры должен быть не менее 20 см, также необходимо оставить не менее 10 см свободного пространства между тыльной стороной морозильной камеры и стеной и не менее 30 см между верхом морозильной камеры и потолком (полкой над холодильником).
- При установке морозильной камеры возле стены обязательно оставляйте достаточно места для открывания двери.
- Никогда не устанавливайте морозильную камеру вблизи источников тепла, не допускайте попадания на морозильную камеру прямых солнечных лучей.

УСТАНОВКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Извлеките дверную ручку из полиэтиленового пакета и прикрутите ее к дверце. Затем вытащите две заглушки и закройте ими винты. Запасные заглушки для ручек и винтов могут использоваться при необходимости навешивания двери так, чтобы она открывалась слева.

ВЫРАВНИВАНИЕ

Если морозильная камера не выровнена при установке, двери могут не закрываться до конца, что может приводить к

повышенному энергопотреблению, возникновению наледи и избыточной влаги. Для нормального функционирования морозильной камеры ее положение необходимо выровнять.

Для того чтобы выставить уровень морозильной камеры необходимо подкрутить ножки по часовой стрелке, чтобы поднять нужную сторону морозильной камеры, или против часовой стрелки, чтобы ее опустить.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для облегчения процедуры подкручивания ножек необходимо немного наклонить морозильную камеру назад.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



ВНИМАНИЕ!

НЕ УДАЛЯЙТЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛИ

Несоблюдение приведенных инструкций может привести к травме со смертельным исходом, возгоранию или поражению электрическим током.

Перед тем как установить морозильную камеру на место необходимо обеспечить правильное электрическое подключение.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Рекомендуется использование только заземленного электрического подключения с параметрами 230 В, 50 Гц сети переменного тока с предохранителем на 10 А. Для подключения устройства используйте только отдельную сетевую розетку. Используйте розетку, которая не может быть отключена с помощью выключателя или тяговой цепи. Не используйте удлинители.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением любой операции по установке отключите морозильную камеру от сети. По окончании работ подключите морозильную камеру к сети и выставьте регулятор на нужный уровень.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Для получения наилучших результатов работы морозильной камеры необходимо соблюдать правила ее эксплуатации.

Следите за индикаторами устройства: красный цвет свидетельствует о работе компрессора, зеленый индикатор – питание, желтый – сигнал о нежелательном повышении температуры.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура внутри морозильной камеры регулируется регулятором температуры, расположенным в передней части верхней крышки. Для регулировки температуры поднимайте или опускайте рычаг регулятора температуры. Надписи на переключателе MIN (МИН.), MAX (МАКС.) служат для обозначения уровня температур. Уровень MIN соответствует самой высокой температуре, а MAX – самой низкой.

В обычных условиях регулятор устанавливается на средней отметке между MIN и MAX.

ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

При первом включении морозильной камеры или после длительного периода неиспользования устройства до загрузки в устройство продуктов установите регулятор температуры в положение MAX на период не менее 2 часов.

Замороженные продукты после покупки должны помещаться в морозильник как можно скорее во избежание их размораживания.

Соблюдайте правила хранения замороженной продукции, указанные на ее упаковке.

Следите за тем, чтобы выдвижной ящик не повредил контур охлаждения.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

При заморозке продуктов соблюдайте правила гигиены, т.к. замораживание само по себе не приводит к стерилизации пищи. Замораживать пищу рекомендуется отдельными порциями, а

не одним куском. Не помещайте в морозильник горячие и даже теплые продукты. Перед хранением замороженной пищи упакуйте ее в полиэтиленовые пакеты, фольгу или специальные контейнеры, затем положите в морозильник. В конце данного руководства приведены количества продуктов в килограммах, замораживание которых разрешается в течение суток при температуре окружающей среды равной 25°C. Не превышайте указанные объемы.

ЗАМЕЧАНИЕ: никогда не помещайте напитки в бутылках в морозильную камеру.

Для лучшей работы морозильной камеры оставляйте достаточно места вокруг продуктов для достаточной циркуляции воздуха.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Извлеките вилку шнура питания устройства из розетки, откройте дверцу и выложите продукты в прохладное место. Удалите наледь с помощью пластикового скребка или подождите, пока лед не растает естественным путем. Затем вытрите оставшиеся лед и воду и снова подключите устройство к сети.

ЗАМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения стенок морозильной камеры не используйте острые предметы для извлечения льда или удаления примерзших продуктов.

ОТКЛЮЧЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В случае неиспользования устройства в течение длительного периода времени выполните следующие действия:

- Отключите устройство от сети вытащив вилку шнура питания из розетки.
- Вымойте и высушите его в соответствии с приведенными выше рекомендациями.
- Оставьте дверцу открытой во избежание появления неприятного запаха во время периода неиспользования.

Чтобы предотвратить появление посторонних запахов необходимо мыть и чистить морозильную камеру не реже 1 раза в месяц. Разлившиеся вещества необходимо вытирать немедленно.

Для мойки морозильной камеры:

- Перед мытьем отключите устройство от сети.
- Используйте чистую губку и нейтральное моющее средство в теплой воде. Не используйте абразивные губки и абразивные моющие средства.
- Промойте, прополощите и вытрите морозильную камеру внутри насухо.
- Не используйте чистящие воски, концентрированные и химически активные моющие средства, отбеливатели и средства, содержащие бензин, для очистки пластмассовых и резиновых частей.
- Во избежание повреждения не используйте для очистки пластмассовых частей моющие средства для окон, чистящие составы и воспламеняющиеся жидкости.
- Протрите поверхности лоскутом ткани, смоченным в растворе моющего средства, затем вытрите их сухой тканью.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае сбоев в работе морозильной камеры множество стандартных проблем может быть решено самостоятельно.

Неисправность	Возможная причина
Морозильная камера не работает	● Морозильная камера не подключен к электросети. ● Регулятор температуры выставлен в положение OFF.
Нет освещения	● Морозильная камера не подключен к электросети. ● Сработал предохранитель или автоматический выключатель. ● Лампочка не надежно установлена в патрон. ● Лампочка перегорела.
Тает лед и вытекает вода	● Дренажное отверстие перекрыто. ● Не установлен испаритель.
Появление необычных звуков	● Корпус морозильной камеры касается до стены или до других предметов.
Дверь не закрывается плотно	● Возможно выдвинуты полки. ● Грязный уплотнитель. ● Морозильная камера не выставлена по уровню.

Если Вы столкнетесь с более серьезными проблемами, просьба немедленно связаться с сервисным центром для устранения неполадок.

СЛУЧАИ НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

- Негромкое журчание, вызываемое движением хладагента в контуре.
- Звук компрессора во время работы при высокой температуре.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

- Данное устройство не предназначено для бесконтрольного использования детьми и слабыми людьми.
- Дети не должны играть с холодильником и должны находиться под присмотром
- Данное устройство не предназначено для пользования людьми с ограниченными физическими возможностями (включая детей), проблемами с органами чувств и психики, не имеющими достаточного опыта и знаний, кроме случаев, когда такие люди пользуются холодильником под присмотром и получив предварительную инструкцию по эксплуатации устройства человеком, ответственным за их безопасность.
- Не используйте электрические и электронные приборы внутри холодильника, кроме случаев, когда их использование рекомендовано производителем холодильника.
- Старайтесь не повредить контур охлаждения.
- Не используйте различные предметы для скалывания льда и ускорения процесса размораживания, кроме тех, что рекомендованы производителем.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Всегда отключайте холодильник от сети при его чистке и мойке и в случае, если он не будет использоваться.
- Если сетевой шнур поврежден, то его замена должна осуществляться квалифицированным персоналом или специалистами сервисного центра.
- Поскольку в устройстве используются воспламеняемый газ и холодильный агент, утилизируйте холодильник в соответствии с требованиями местного законодательства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Существует риск запираания внутри устройства детей. Перед утилизацией старого холодильника или морозильной камеры:

- Снимите дверь устройства с петель.
- Оставьте полки на месте для того, чтобы ребенок не смог легко взлезть в холодильник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:	220-240В, 50Гц
Потребляемая мощность:	65 Вт
Энергопотребление:	Класс A+
Климат класс:	ST
Хладагент:	R600a 50 гр
Объем:	144 л
Вес:	47 кг

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Адрес	Код города	Телефон
СЦ "Ремонт электронной техники"	г. Азнакаево, ул. Гагарина, 33А	85592	3-00-54
ООО «Рембыттехника»	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	4-14-90
ИП Гладких	г. Анапа, ул. Ленина, д. 153, корп. 5	86-133	53-100; 34-510
Сервис БТ	г. Апатиты, ул. Зинovieва, 22а	81555	86108
Сервис Центр	г. Арзамас, ул. Ленина, д.18	83147	2-44-83, 2-79-41
Форет	г. Армавир, ул. Халтурина, 107	86137	9-79-99; 3-36-96
СЦ "Мир"	г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 1	8182	27-55-51
Сервисный центр 5.25	г. Астрахань, ул. Минусинская, 8	8512	40-80-06; 30-79-62
Эфир	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148а, оф. 202	8512	632553, 632530
АСЦ "КРАВТ-СЕРВИС"	г. Балашов, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
Сервисный центр "Клен"	г. Барнаул, ул. Власихинская, 49а/1б	3852	319-912, 256-795
Диод	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
ИП Криковцов С.А.	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	24-25-62
ООО «СВ-Мастер»	г. Барнаул, ул. А.Петрова, д. 264	8352	323332, 484211
ИП Мозговская М.Е	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
Белово-Сервис	г. Белово, ул. Железнодорожная, 31а,б	38452	44100
ИП Десятник Н.В.	г. Белогорск., ул. Ленина, 43	41641	25202
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	г. Бийск, пер.Кирова, 8	3854	35-69-70
Лексика-Электроникс	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
Техсервис	г. Брянск, пер. Авиационный, д.3, корп.2	4832	69-11-21
ИП Кудашев В.А.	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147; 57-787
СЦ "Орбита"	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23А	8162	948010, 335918, 611200
ООО "Кондор"	г. Великие Луки, ул.Гоголя, д.7	81153	92706
Домовой сервис	г. Владимир, ул. Гоголя, д.39	4922	44-72-80; 44-72-81
Рост-Сервис	г. Владимир, ул. Юбилейная, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
АСЦ "Техноком"	г. Волгоград, ул. Хиросимы 14	8442	374311
ИП Манухова Л.Р.	г. Волгоград, пр-т Ленина 58	8442	23-05-94; 8(937)717-93-34
Планета Сервис	г. Волгоград, ул. Ринская, д. 3	8442	36-64-20, 36-64-26, 36-64-25
Планетсервис	г. Волгоград, пр. Ленина, д. 92,	8442	23-20-28
Гарант	г. Волгодонск, ул. Морская, 25	86392	2-74-14; 2-79-24
ИП Ибрагимов М.А.	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30	86392	52929
АСЦ "Домашняя техника"	г. Вологда, ул. Горького, 113	8172	71-59-69, 76-60-41
Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	52-19-19; 53-99-39; 53-99-69

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Империл	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6	82151	6-01-43; 6-43-94
ООО "Мега"	г. Воркута, ул. Тиманская, д.8А	82151	66006
ООО "КомпЛайн"	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
Орбита-сервис	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
ООО "Техноплюс"	г. Грозный, ул. Ханкальская, д. 75	8928	024-55-66
Сервисный центр "Кварц"	г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.54	8313	229300
Эл Ком Сервис	г. Дмитровград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	84-26-59; 9-14-64
СЦ "Фотон-Ейск"	г. Ейск, ул. Энгельса, 70	86-132	2-57-92
Кардинал-ТехноПлюс	г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 84	343	219-34-76, 257-52-29
ООО фирма «Полус»	г. Елец, ул.Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО ТПЦ «Телерадиосервис»	г. Ессентуки, ул. Пушкина, 124	87934	7-83-30
Эридан-Сервис	г. Железнодорож. Ленинградский пр-кт, 35	39197	4-49-58
Жигули-Гарант	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
"Протор Сервис"	г. Зеленоград, корпус 1534	499	7178212
ИП Волков С.Ю.	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	4932	491622
Луч-Сервис	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84; 47-29-85
Ваш Дом	г. Ижевск, ул. В. Сивкова, 152	3412	771010
ДС	г. Ижевск, ул. К.Маркса, д. 393	3412	43-16-62; 43-50-64
ТИС	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
Мидас	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43
СЦ "Техно-сервис"	г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.8	8362	63-01-01;65-14-64
12 Вольт Сервис	г. Казань, ул. Югаинская, д.18А	843	512-00-99, 512-17-45
Мастер-Сервис	г. Калуга, ул. Суворова , д. 117, стр. 3	4842	56-18-21; 54-75-61; 56-18-22
ООО «Бизнес Сервис»	г. Калуга, ул. Суворова, д.25	4842	548-222-548-333
Диорит-Сервис	г. Каменск-Шахтинский, ул. Московская, 48	863-65	4-47-35; 4-28-51
АЛЬФА	г. Камышин, ул. Ленина, д. 6В	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-42-94
Лидер-Сервис	г. Канаш, ул. Полевая, 20	83533	41619, 23167
Электропарк	г. Канаш, пр. Ленина, 71а	83533	4-59-71; 2-14-78
Т-Сервис	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Коммон	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
ООО «Альфа Сервис»	г. Кемерово, ул. Свободы, д. 3	3842	319480
Квадрат Сервис	г. Киров, ул. Производственная, д. 24а	8332	51-35-55; 51-35-56
ООО «ЦПС-Киров»	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332	355513
Экран-Сервис	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
Эксперт	г. Киров, Октябрьский пр-кт. д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
Кузбасская Сервисная Компания. Кисляевск ул. 1 МАЯ 9/2 , помещение 6А		923	6205555

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ООО «Гамбит»	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, 10/3	4217	51-00-65; 27-55-88; 27-50-91
ИП Бондаренко А.В.	г. Кременск, ул. Пурыхина, д. 2 "А"	86142	4-43-59
Кристалл Быт Сервис	г. Кострома, ул. Коммунаров, д.5	4942	300-107-639-723
М-сервис-ЮГ	г. Краснодар, ул. Лукьяненко, д. 103, офис 55	861	222-64-13
ИП Седельников В.В.	г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 15	34-384	36-272
АСЦ "Электротальянс"	г. Красноярск, ул. Стандарная 7,кп.9	3912	93-54-33, 94-52-82
Город мастеров	г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	3912	90-06-47; 44-54-12
ДОН-ТВ СЕРВИС	г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.11	3912	21-46-51
ООО «Рембыттехника»	г. Кузнецк, ул. Дарвина, д. 55	841-57	2-04-00
ООО «МаксСтрой»	г. Курган, ул. Савельева, д. 30	3522	239041, 89617522600
Альфа-Сервис	г. Курск, ул. Литовская, 12а	4712	31-20-23, 30-41-00
Маяк	г. Курск, ул. Сумская, 37-Б	4712	35-04-91, 50-85-90
ООО "Росам"	г. Махачкала, пр. Калинина, д.20	8722	933073
ООО "Сервис-сити"	г. Махачкала, пр. Акушинского, д.1А	8722	60-98-62
АСЦ «Техносервис»	г. Медногорск, ул. Гайдара, 14	3532	97-90-63, 8(987)847-90-63
ООО «Техно-Сервис»	г. Мичуринск, Липецкое шоссе, Дом 68, корпус 1	47545	2-85-15; 7-28-39
ИП Кугузов С.В.	г. Мончегорск, Никелевое шоссе, 125	81536	7-29-54
Рубин	г. Москва, ул. Вучетича, д.28, корп.5	495	611-20-12, 8(906)756-99-82
Лидер-Сервис	г. Мурманск, ул. Кнйловича, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
ТриО	г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 67А (к-с 52/11 А	8552	59-23-58, 36-84-99
ИП Смоленский Г.В	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ООО «НовАКТВ-плюс»	г. Новоосибирск, ул. Котовского, д. 2	383	351-30-85, 351-39-19, 351-30-87
СЦ "SIB-Мастер"	г. Новоосибирск, Микрорайон Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
Радиотехника	г. Обнинск, пл. Треугольная, д. 1	48439	6-44-14; 6-13-73
Рембыттехника Плюс	г. Озерск, ул. Калинина, 12В	35130	7-99-51
Бытовая техника	г. Омск, Проспект Космический, 99/2	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
Домотехника-сервис	г. Омск, ул.Лермонтова, 194	3812	36-74-01; 32-43-24
ООО "Фирма "Сибтекс"	г. Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Витапроф	г. Орел, ул. Октябрьская, д. 211	4862	41-24-78; 43-57-00
ООО "Сервисбыттехника"	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3532	300057,300030
ИП Бердников В.В.	г. Орск, ул Волкова, 2	3637	35-69-89,35-13-18
Техсервис	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	8412	49-16-10
ООО «Оптика-сервис»	г. Первоуральск, ул.Луначарского, д. 34	3439	649190
Евро-Сервис	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
Импорт-сервис	г. Пермь, ул. Инженерная, 10	342	266-12-60; 265-69-83
Альфа-Сервис Плюс	г. Петрозаводск, Лесной пр-т, д.51 (Радио Завод), корп.1, о.ф	8142	63-20-04, 63-63-20

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ТД "Форум"	г. Прокопьевск, пр. Ленина, 2	3846	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	г. Псков, ул. Труда, 11	8112	538650, 538630
АСЦ "Полисервис"	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29; 33-80-6А(904)
Техно-Сервис	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 12	8793	318-416
ООО «ТД Оптима»	г. Ростов-на-Дону, ул. Турмалиновская, д.79/3	863	230-31-31; 8-961-280-31-31
ООО Мастер	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша 1/52	863	2552017
Синтез	г. Рузцовск, ул. Комсомольская, д.212	38557	4-05-43
ООО «Гарант-Сервис»	г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5	4912	76-88-01, 76-34-83
Турист	г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21А	4912	92-24-45
Видикон-Сервис	г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д.117	846	952-62-02; 952-16-00
ООО «Экспресс-Сервис»	г. Самара, XXII Партизезда, 52	846	228-72-18, 265-28-82
Амос-сервис	г. Санкт- Петербург, ул. Новолитовская д.5	812	295-84-14
Видео-Сервис	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А	8342	24-98-58; 57-19-19
ООО " Сарансктехприбор-Сервис"	г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 44	8342	242-255;328-034
ЭЛ-Сервис	г. Саратов, Ул. Астраханская, д.87	8452	572953,572954,572955
"ТРАНССЕРВИС-Саратов"	г. Саратов, ул.3-я Дачная, ост. Торговый дом "ТЦ-Поволжье"	8452	351180, 554363, 520383
ИП Гусев В.А.	г. Сасово, Рязанская область, ул.Маглышева, д.49	49133	2-27-70;5-14-31
Ремонт бытовой техники	г. Соликамск, ул. Белинского, д.11	34253	28526
ООО «Техно-Сервис»	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	395530
Экспресс-Сервис	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	42-41-00
СЦ Электрон	г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 51-В	34373	33770
ИП Тороленко П.Б	г. Сыктывкар, ул. Южная, д.7	8212	24-92-36; 20-02-86
БВС-2000	г. Тамбов, ул. Пионерская, 24	4752	751718
Вега-Сервис	г. Тамбов, ул. Киквидзе, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
Рубин-Сервис-Т	г. Тамбов, ул. Н.Вирты, 2А	4752	53-42-84; 55-16-15
Абсолют Сервис	г. Тольятти, ул. Коммунальная, д.46, ул. Дзержинского, д.68А, ул. К. Ма	8482	390949,420001,515234,515544
ООО «ИПРОСервис»	г. Тольятти, ул.40 лет Победы, д.30, оф.5	8482	53-76-44
ТЗРРТА	г. Тульмазы, пр. Ленина, д. 5	34-782	5-20-55; 5-28-62
ИП Кулешов С. А.	г. Тулаев, ул.Комсомольская, д.60	48533	7-34-90
Ваш дом	г. Тюмень, ул. Первомайская, 25/6	3452	99-49-09; 46-69-91
ООО «Пульсар»	г. Тюмень, ул.Республики, д.169/5	3452	208265, 759508
Мастер-Сервис	г. Ульяновск, ул. Миняева, 42	8422	32-49-56; 32-07-33
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	г. Ульяновск, пр-т Тулопева, д.7	8422	26-82-99
ООО «Техносервис»	г. Уссурийск, ул. Советская, 96	4234	33-53-05, 33-51-80
Баштелерадиосервис	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	г. Уфа, ул. Аксакова, д.73	347	251-13-27; 251-79-79; 223-60-60

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ИП Тихонов А.А.	г. Фурманов, ул. Возрождения, д.32	49-341	3-87-11
Контур Сервис	г. Хабаровск, ул. Юности, 34 Б	4212	73-33-33, 45-70-10
Донкин Г.А.	г. Чебоксары, пр. Ленина, 35, РСЦ "Русь"	8352	574343
ООО «Инфолайн»	г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11	8352	62-26-41, 62-38-90
ООО «Мастер-сервис-Ч»	г. Чебоксары, ул. Урукова, д.19	8352	38-63-92;46-20-99
Найф	г. Челябинск, ул. Татьянической, д. 13	351	260-87-78
Рембыттехника	г. Челябинск, ул. Производственная, 85	351	239-39-90; 239-39-66
ИП Пучкин О.А.	г. Черкесск, ул. Первомайская, 48, офис 11	87822	5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
ООО "Славел-Сервис"	г. Чита, ул. Широва 100	3022	415101,415107
ИП Дукарт Д.Н.	г. Чусовой, ул. Мира д.8, маг. Орбита	919	4658462
СЦ «Экспресс-сервис»	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75	35253	32552
ИП Пузыревский С.И.	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	22-30-00
Рослан - Сервис	г. Ярославль, Московский пр-кт д. 1а, стр.7	4852	45-58-44; 72-57-23; 30-46-69;
Сервисный центр "ВИРТ"	г. Ярославль, ул. Республиканская д.3 корп.5	4852	582211

А так же список технических центров можно посмотреть на сайте

WWW.UMNICA.NET

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.